


チャンネル切り替えスイッチの設定について

●お部屋で使用される台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

室内のリモコン照明器具が1台の場合

製品出荷時は、1チャンネルに設定してありますが、確認のうえ、器具側及びリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを1チャンネルに合わせてください。

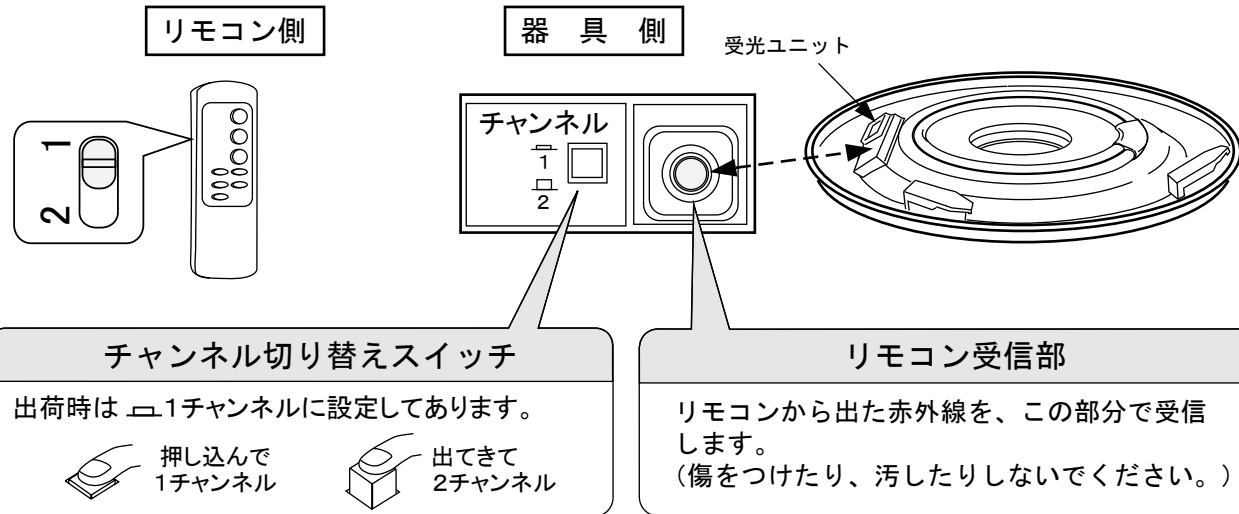

室内のリモコン照明器具が2台の場合

※器具側とリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを下図のように設定することで、個別操作や同時操作ができます。


但し、リモコンを置く位置や器具が離れている場合には、同時操作ができませんのでご注意ください。

	個別操作		同時操作	
	1台目	2台目	1台目	2台目
器具側	1	2	1	1
リモコン側	2 1	2 1	2 1	

壁スイッチによる操作方法


壁スイッチでも次のような点滅操作ができます。

●壁スイッチを OFF にした後、再度壁スイッチを ON にしますと、消灯前の点灯モードになります。

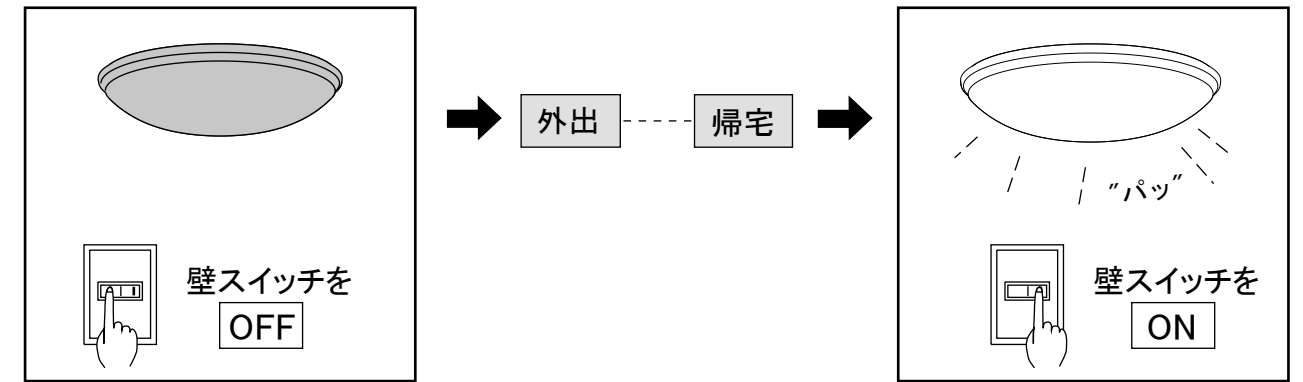


●壁スイッチを操作することで次の点灯モードに切り替えることができます。

壁スイッチの操作はゆっくり「1秒めやす」でおこなってください。

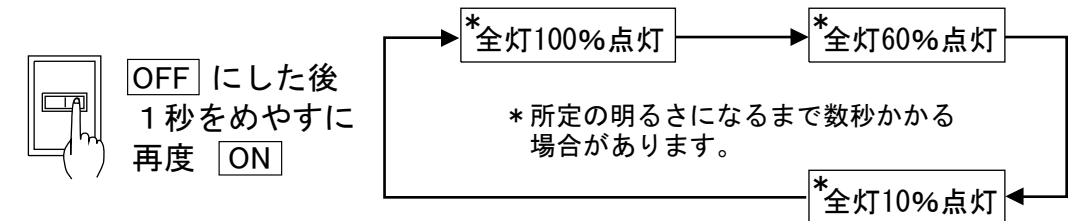

このような使いかたが便利です

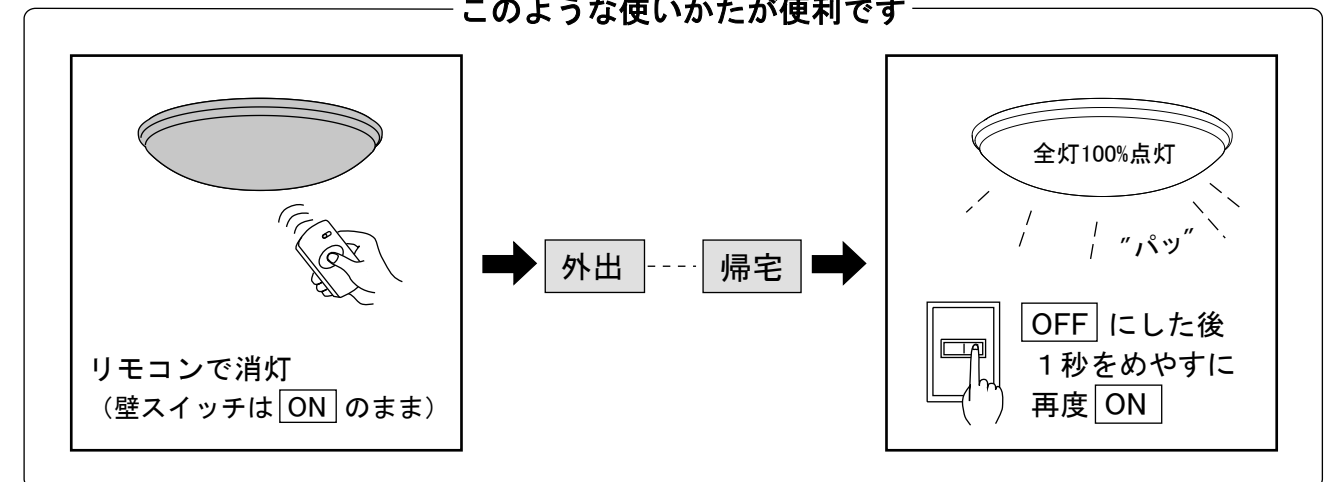

ご注意 壁スイッチの OFF - ON の切り替え時間を検知し、次の点灯モードへ進める方式を採用しております。

検知する切り替え時間は、0.5秒~2秒としておりますが、壁スイッチ操作の際は約1秒をめやすに操作してください。

0.5秒以下や2秒以上の場合は検知しないので点灯モードは切り替りません。このような場合は、約1秒間隔で OFF - ON 操作をもう一度おこなってください。

●LEDスポットライトおよびLED間接光の壁スイッチ操作について

・LEDスポットライト・LED間接光は、壁スイッチによる操作での点灯モード切り替えは出来ませんので、リモコン操作で点灯モードを切り替えてください。

・壁スイッチで電源をOFFにした後に再度壁スイッチをONにしますと、電源OFF前の点灯モードになります。