

使いかた (続き)

チャンネルの設定

●部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

●リモコン側のチャンネルを「1」に合わせて操作します。



※出荷時は「1」チャンネルに設定しております。
リモコンのチャンネル切り替えスイッチが「1」になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて点滅操作をしてください。

1台のリモコンで2台の器具を操作する場合


●最初に器具のチャンネル設定をおこないます。

<p>1 壁スイッチを ON にしてください。</p>	
<p>2 リモコンのチャンネルスイッチを「1」に合わせて。</p>	
<p>3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押しする。 器具から電子音が2回 (ピッピッ) 鳴り、設定完了。</p>	
<p>4 リモコンのチャンネルスイッチを「2」に合わせて。</p>	
<p>5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押しする。 器具から電子音が2回 (ピッピッ) 鳴り、設定完了。</p>	

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。



●リモコンのチャンネルを「1」に切り替えて操作

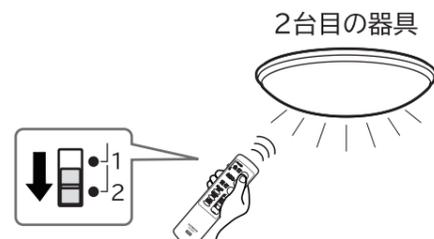

●リモコンのチャンネルを「2」に切り替えて操作

ご注意

- リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネルの設定は、その商品の取扱説明書をご参照ください。
- 他の日立リモコン照明器具に、調光機能がなない場合や、調光モードが違う場合は、動作しないことがあります。

注意

このようなことにもご注意を

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 周囲温度5℃以下では、点灯しにくい場合がごくまれにあります。
- 短い停電 (0.2秒~2秒以内) や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長期間、器具を使用しない場合は壁スイッチを OFF にすることをおすすめします。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。
- ランプ点灯直後、ランプがちらつく場合があります。
- 天井の材質や構造によって、器具取り付け天井面が変色する場合があります。

各部の名前・付属品

●下図を参照して、各部品をお確かめください。 ※図は取り扱いを説明するために、一部省略化した共通図です。

