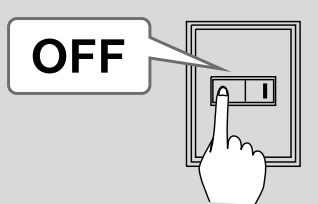
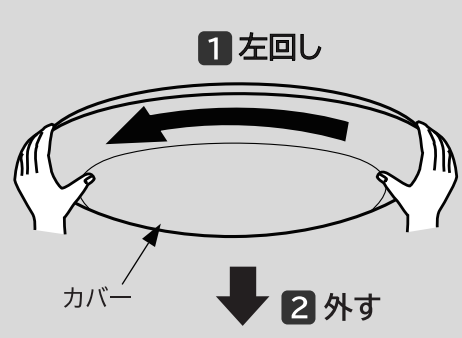
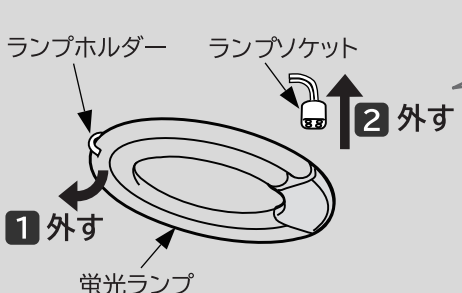
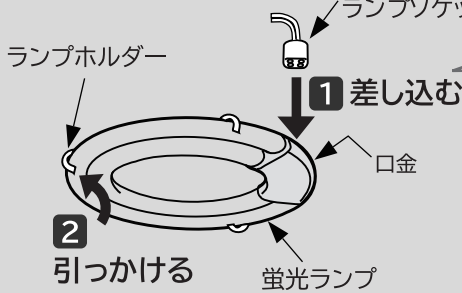
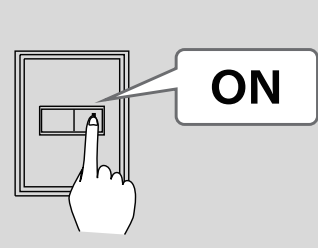


器具の取り外しかた





カバーの取り外しかたとランプの交換方法

1 電源を切ってください。 壁スイッチを OFF にしてください。	
2 カバーを左に回し、外してください。	
3 蛍光ランプを、ランプホルダーから外したのち、ランプソケットを外してください。	
4 交換用蛍光ランプに、ランプソケットを差し込み、ランプホルダーに引っ掛けて取り付けてください。	
5 壁スイッチを ON にして点灯確認をしてください。 点灯しない場合は、リモコンの全灯・消灯ボタン操作で点灯確認をしてください。	
6 カバーを取り付けてください。	→ P.5 「カバーの取り付け」をご参照ください。

●消灯直後の蛍光ランプは熱いので触らない。
接触禁止 ※やけどの原因となります。

●ランプソケットが口金に確実に差し込まれているか確認する。
必ず守る ※接続が不完全な場合、火災の原因となります。

本体の取り外しかた

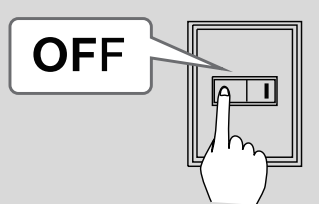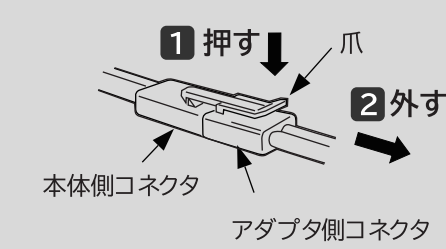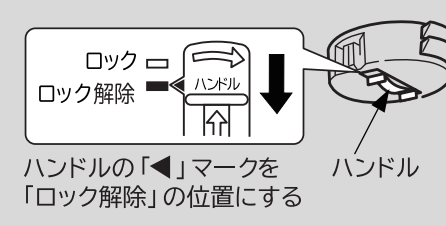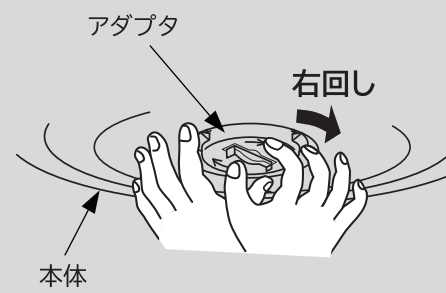1 電源を切ってください。 壁スイッチを OFF にしてください。		
2 コネクタを外してください。 アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。		●コネクタをむりやり引き抜いたり、電線を引っ張ったりしない。 ※電線の破損による感電、故障の原因となります。
3 ハンドルを「ロック解除」の位置にずらしてください。		
4 本体中央部を、しっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。		●本体が落下するので確実に本体を支えながら作業する。 必ず守る ※手を離しますと本体落下によるけがの原因となります。
5 アダプタを外してください。 ボタンを押しながら左方向に回してください。		●アダプタをむりやり回さない。 禁止 ※配線部品の破損の原因となります。

●本体の取り付けかたは → P.5
「本体の取り付け」をご参照ください。