

定格特性


適合ランプ:FLR110H/100×1灯

項 目	仕 様	項 目	仕 様
定格電圧(注1)	V 200-254	力 率	高力率
定格入力電流	A 0.440-0.355	質 量	kg 0.34
定格入力電力	W 87	使用温度範囲	°C 5~45 (注2)
ランプ電流	A 0.510	使用場所	器具内用
定格二次電圧	V 169-215(無負荷時)	適合規格	電気用品安全法


注1. 電源周波数は50/60Hz共用です。

注2. 器具込時の安定器周囲温度を示します。

寸法

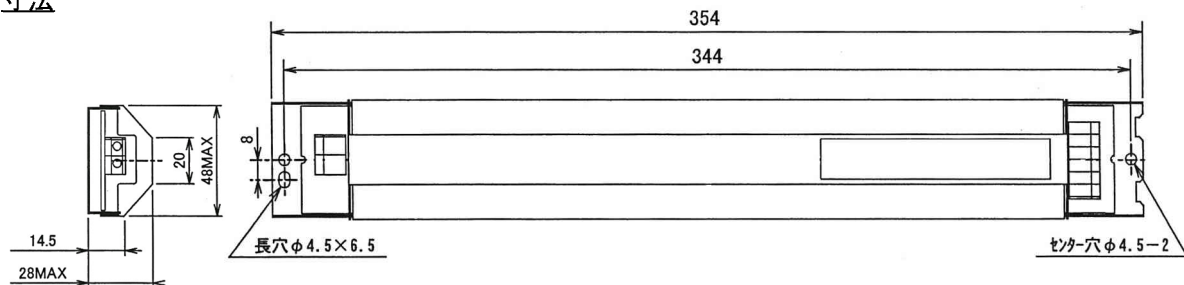


電線仕様

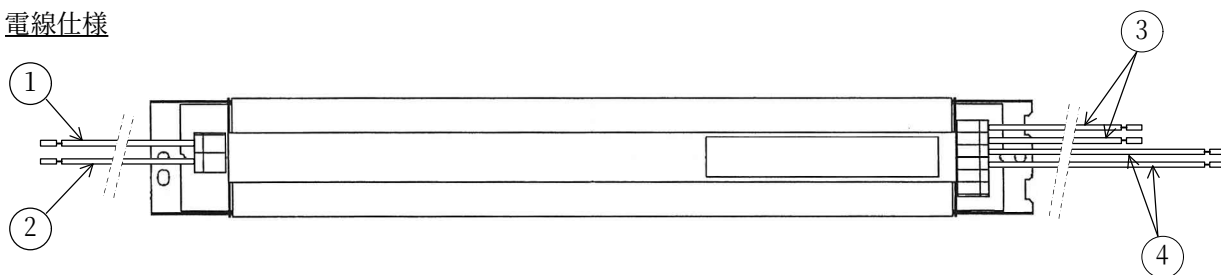

結線仕様

番号	電線色	電線切断長	端末長	端末処理	端子番号
①	黒	400	12	セミストリップ	1
②	白	400	12	セミストリップ	2
③	青	900	12	セミストリップ	3, 4
④	赤	1800	12	セミストリップ	5, 6

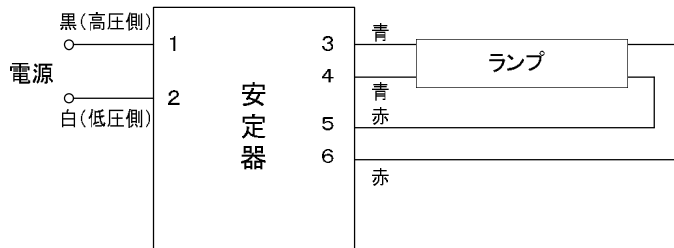

ご使用上の注意

- 電源電圧は定格の±6%以内で使用してください。
- 水や油のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の多い場所、振動のある場所等の環境では使用しないでください。
- ランプ線長は器具の最大辺長以下として下さい。
- 青線(3-4端子)は最短距離で接続し、5-6端子よりも短くして下さい。
- すべての配線はバラ線を使用し、集合線、平行線、多芯ケーブルは使用しないでください。また、電源線とランプ線は30mm以上分離して下さい。
- 異なる安定器のランプ線は30mm以上分離して下さい。
- ランプ線はシールドしないで下さい。
- ランプ線が器具外に出る配線を行う場合は、始動性、特性に問題ないことを確認して下さい。
- 器具込みでの雑音、漏洩電流、始動性を十分に確認してください。
- 電子安定器は器具に確実に固定するよう取り付けてください。また、電子安定器外郭と器具(金属部)とを電氣的に接続し、器具アースを必ず行ってください。
- 配線部品、及びその他の部品については絶縁距離を十分に確認した上で使用してください。
- ランプを外した状態での通電、及び寿命末期ランプを装着した状態での長時間の通電は行わないでください。
- ランプ寿命末期においては、保護回路が動作し、消灯する場合があります。
- 本電子安定器は必ず適合ランプと組み合わせて使用してください。
- ランプへの配線は、結線仕様に従い間違いの無いよう十分注意して行ってください。

特記事項

形式	111EN225	広瀬	安立	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考