


保管用

DR208LS

* 本製品は調光コントロールユニットと組合わせて使用する専用の照度センサです。

* 昼光センサ取付方法と取付時のお願い

1. 昼光センサの取付

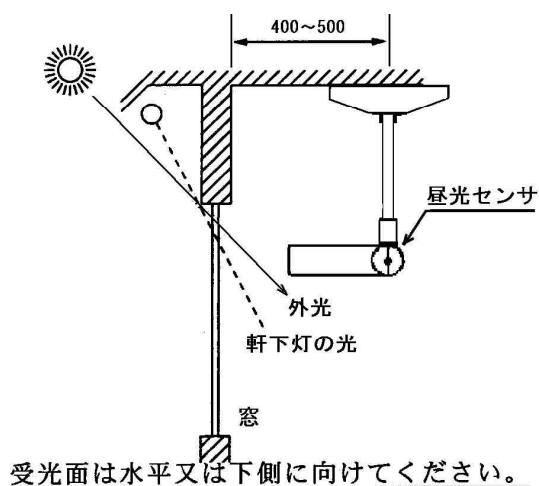

(1) 直射日光の当たらない場所に設置してください。

(また外部の光が直接入らないようにしてください。)

(2) 取付は必ず南北方向の窓面に左図の通り設置してください。


東西方向は日の出、日没時に直射日光が入り、動作に不具合が生じる場合があります。

(3) 暖房器具の真上や、その付近へ設置しないでください。

また、特に湿度の高い所や、ほこりの特に多い所へは設置しないでください。

(4) 昼光センサの接続ケーブルは、CPEV線を閉端圧着端子にて接続してください。(接続ケーブルは付属していません。)

2. 外 観 図

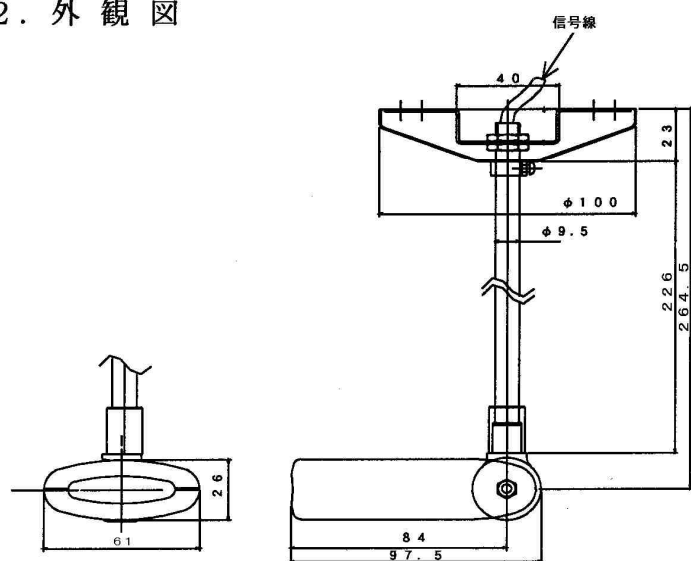

質量 : 0.3kg

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111