

取扱説明書

保存用

日立照明器具

HITACHI
Inspire the Next

ハイエフコンビネーション用アクセサリー BC4202V (基本灯具:HTM4201V)

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)

施工説明 工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 取付工事は「取り付けかた」にしたがい確実に行ってください。
取付工事に不備があると、落下の原因となります。
- このアクセサリーは、ハイエフコンビネーション(基本灯具:HTM4201V)専用です。
- 器具や、アクセサリーを改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込器具専用アクセサリーですので壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。火災・感電・落下の原因となります。


⚠ 注意

- 一般屋内用照明器具です。直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

各部の名前と取り付けかた

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

- 基本灯具の取り付けかたは、灯具の取扱説明書をご覧ください。

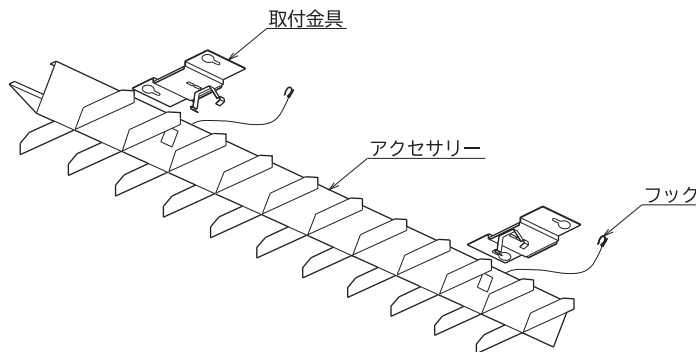

- アクセサリーの取り付けかた(図1)

(注) 必ず電源を切ってから行ってください。

- 1、基本灯具のランプを取りはずす。
- 2、取付金具を基本灯具の反射板に取り付ける。
(注) 基本灯具の反射板は取りはずさないこと。
(1) 反射板に取り付けている化粧ネジをゆるめる。
(2) 化粧ネジに取付金具のダルマ穴を合わせ、くぐらせる。
(3) 取付金具を押し上げながら、ソケット側にスライドさせる。
(4) 取付金具をソケット側に押し付けながら、化粧ネジでしっかり締め付ける。
- 3、基本灯具にランプを取り付ける。
- 4、アクセサリーの仮吊紐のフックを取付金具の引掛け穴に取り付ける。
- 5、取付バネがアクセサリーの取付穴に確実に引掛かるまで、アクセサリーを押し上げて取り付ける。
- 6、取付バネがアクセサリーの取付穴に確実に引掛かっているか確認する。
取り付けに不備があるとアクセサリーの落下の原因となります。

- アクセサリーの取りはずしかた(図2)

(注) 「お手入れ」「ランプ交換」は、必ず電源を切ってから行ってください。

- 1、取付バネをすばめて(図2の①)、アクセサリーをゆっくり引き下げる。(図2の②)

図1


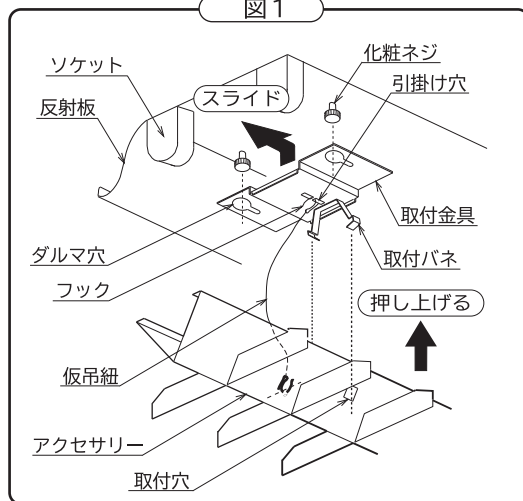


図2

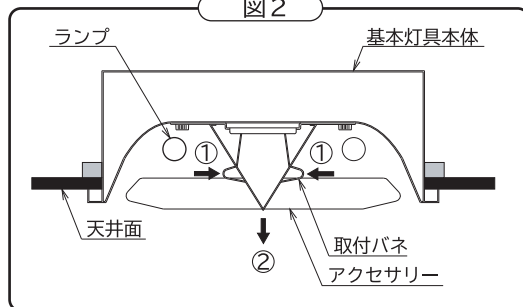

取扱説明 お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保存してください。

■このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のすきまや放熱穴に、金属類を差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具やランプを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。火災の原因となります。
- 煙がでたり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切ってください。火災・感電の原因となります。
- ランプ・アクセサリーの交換やお手入れは、取扱説明書により確実に行ってください。
火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

- ランプ・アクセサリーなどのお手入れ、交換は必ず電源を切ってから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- 水および洗剤での丸洗いはしないでください。傷つき・変形・変色・サビの原因となります。
- 器具の近くで温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を使用したり、近くに燃えやすいものを置かないでください。火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、基本灯具の本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ランプだけを器具から取りはずしての間引き点灯はしないでください。火災・短寿命・絶縁不良の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。
不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。
- 3～5年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。

お手入れ・ランプ交換

⚠ 必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

- ランプの口金付近が黒ずみますとランプの寿命です。そのままご使用をつづけますと明るさが落ちるだけでなく、器具の寿命も低下させますので、新しいランプとお取り替えください。

⚠ 必ずして
ください

- ・ランプ・アクセサリー・反射板がほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。汚れが目立ちはじめましたら器具よりランプ・アクセサリー・反射板をはずし、きれいな布をせっけん水に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。

⊘ 禁止

- ・みがき粉・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。またアクセサリーの水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。傷つき・変形・変色・サビの原因となります。
- ・点灯中や消灯直後は、ランプが高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

⚠ 必ずして
ください

ランプ交換の際は、基本灯具の本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを必ずご使用ください。

保証について

- 照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

⊙日立グローバルライフソリューションズ株式会社

1-D3202-1(R2)

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111