

取扱説明

お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

- このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

各部の名前と使いかた

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。



■ガードの取り付けかた

- 1、取付金具を器具本体の取付穴位置に合わせ、ボルト・ナットで締めてください。（図1）

- 取付金具と器具本体は直角となるように調整してください。
- 取付金具の取付位置は機種により異なります。

	取付金具取付ピッチ
20W	400mm
40W	600、800mm

- 2、取付金具のU字溝にガードを引掛け、固定ねじを取り付けてください。（図2）

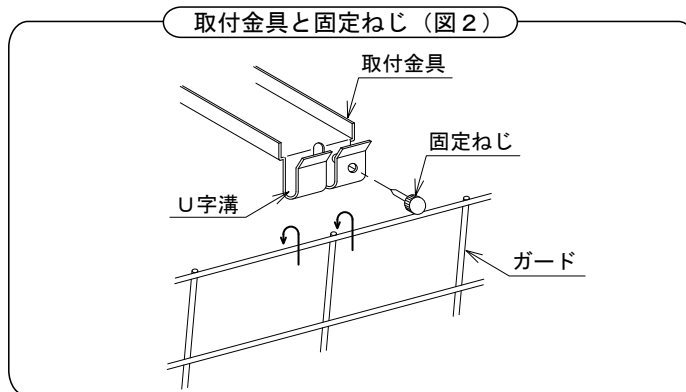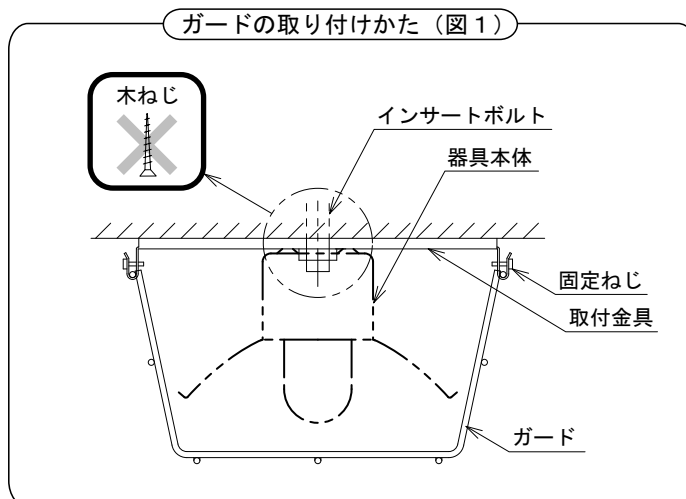


- ご注意：防水形（防湿・防雨形）器具を使用する場合は、ステンレス製ガードをご使用ください。

お手入れ

⚠必ず照明器具の電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。



ガソリン・シンナー・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。
変形・変色の原因となります。



ガード、取付金具が汚れたときは、きれいな布をせっけん水に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。
化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。

保証について

- 照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。