
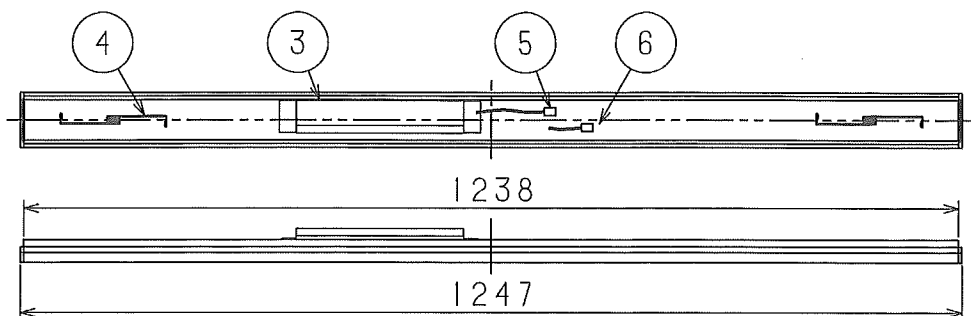


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。  
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・本ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組合せて使用してください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・カバーに衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。  
破損し、火災、感電の原因となります。
- ・カバーを外して使用しないでください。感電の原因となります。

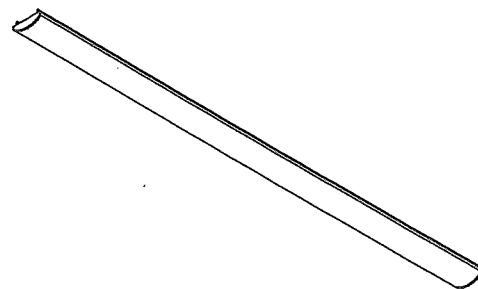


## 使用上のご注意


1. LEDにはバラッキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合には、固定出力形となり100%出力になります。  
連続調光形として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。
6. 漏電ブレーカーに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。  
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカーの場合は、接続する本器具の台数を最大60台にしてください。
7. 点灯直後及び消灯直後にさし音が聞こえる事がありますが、プラスチック製カバーの伸縮により起こる摩擦音で製品の異常ではありません。

## 〈連続調光形として使用する場合〉

8. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。  
制御台数は各制御装置の納入仕様図・取扱説明書にしたがってください。
9. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラッキがわかりやすくなる場合があります。  
また、調光度が下限に近い場合には、バラッキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
10. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
11. 信号線は通信用ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

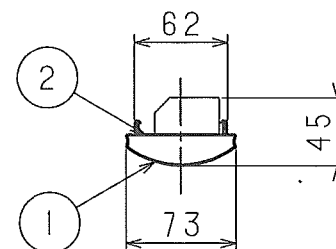

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「100～約20%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

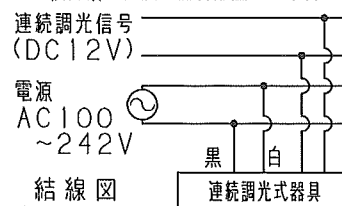

結線図

連続調光式器具

| 形式            | 全光束 (lm) | 光源色 | 相関色温度 (K) | 平均演色評価 (Ra) |
|---------------|----------|-----|-----------|-------------|
| CE402DC-X14A  | 2140 ※1  | 昼光色 | 6500 ※2   | 85 ※2       |
| CE402NC-X14A  | 2200 ※1  | 昼白色 | 5000 ※2   |             |
| CE402WC-X14A  | 2040 ※1  | 白色  | 4000 ※2   |             |
| CE402WWC-X14A | 2010 ※1  | 温白色 | 3500 ※2   |             |
| CE402LC-X14A  | 1950 ※1  | 電球色 | 3000 ※2   |             |

※1 器具本体の形状により変わります。

※2 保証値ではありません。

※3 100%出力時。

基本特性（周囲温度：25℃）※3

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| 定格入力電圧 (V) | 100   | 200   | 242   |
| 入力電流 (A)   | 0.161 | 0.084 | 0.072 |
| 定格消費電力 (W) | 15.7  |       |       |

連続調光・固定出力兼用形

調光範囲（連続調光形の場合）：100～約20%（OFF機能付）

|                     |                       |    |                |   |         |             |       |        |     |       |    |     |
|---------------------|-----------------------|----|----------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----|-------|----|-----|
| ※1 器具本体の形状により変わります。 |                       |    | ※2 保証値ではありません。 |   |         | ※3 100%出力時。 |       |        | 6   | 調光端子  |    |     |
| 特記事項                |                       |    | 100~242V       |   | 50/60Hz |             | 5     | 電源中継端子 |     |       |    |     |
|                     |                       |    |                |   |         |             | 4     | 取付バネ   | SUS |       |    |     |
|                     |                       |    | 電 圧            |   | 周波数     |             | 3     | 点灯装置   |     |       |    |     |
|                     |                       |    |                |   |         |             | 2     | 取 付 板  | SPC |       |    |     |
| 形式                  | LED光源ユニット             | 平田 | 1.1kg          | — | —       | 1           | カバ ー  | PC     |     | 乳白    |    |     |
| CE402               | W <sub>W</sub> C-X14A | 小野 |                |   |         | 器具質量        | 適合ランプ | W・数    | 品番  | 部 品 名 | 材質 | 備 考 |
|                     |                       | 中澤 |                |   |         |             |       |        |     |       |    |     |