
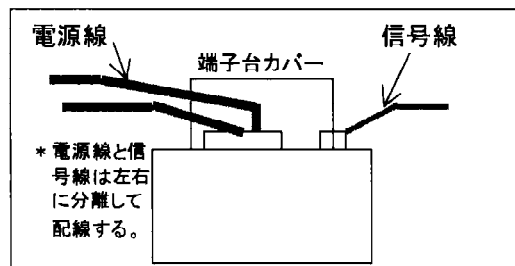


3. 結線図

- ・電源線を本体の電源端子に確実に接続する。(使用電源電圧:AC200~240V)
- ・D種接地工事が必要です。
- ・電源端子台の送り容量は、20Aです。
- ・* 時間モードを使用する場合は、器具と制御装置は同一分岐回路に接続してください。
- ・調光信号出力(照明器具調光信号)は、1,2(内部並列)があり、
合計で制御安定器台数50台まで制御可能です。
- ・電源線と調光信号線及び外部入力線は、端子台カバーの開
部左右に分離して配線してください。(右図参照)

信号線接続部詳細

信号線接続部を強く引張
らないでください。

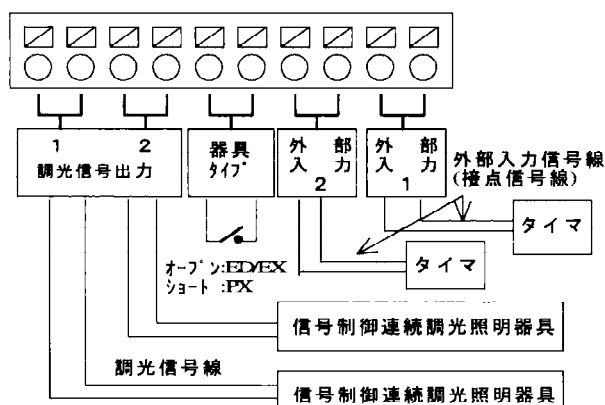

信号線	最遠配線長
調光信号線	φ0.9mm 100m 以内
	φ1.2mm 200m 以内
外部入力信号線	φ0.9mm 100m 以内
	φ1.2mm 200m 以内

- 各信号接続電線は、電源線と近接や束線を行わないでください。
- 接点の仕様は容量 DC12V 以上で、最小負荷容量が 10mA 以下の無電圧 a 接点機器をご使用ください。

* 器具タイプ切替端子

オープン: ED/EX タイプ / ショート: PX タイプ

特記事項				5					
				4					
		先方記号	電圧(V)	数量	3				
	形式 照明制御装置	栗原			2				
	DR20711N(機器仕様図)	中川			1				
	—3/4	中川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考