


各部の名称と働き

各部の名称

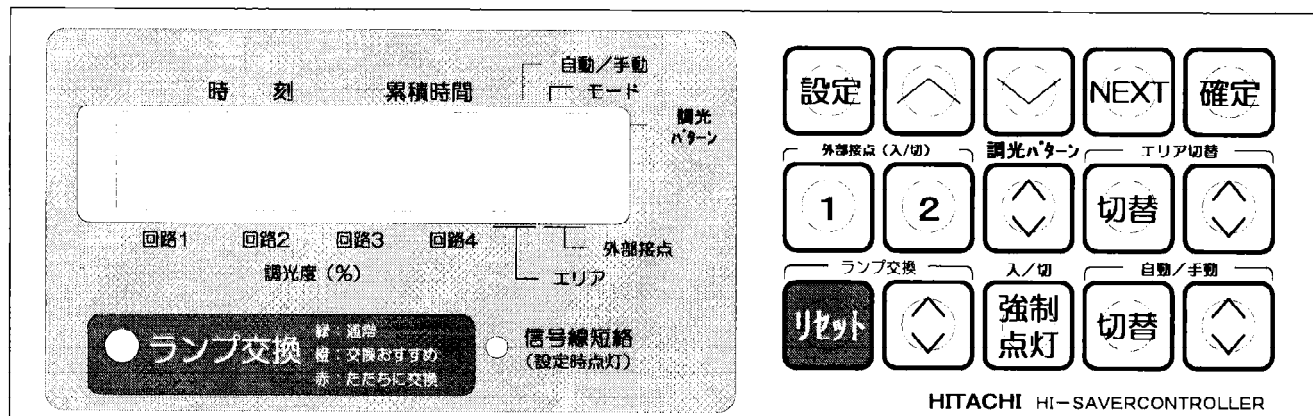

○ランプ交換表示灯

ランプ交換の目安をお知らせします。

「緑」点灯：通常

「橙」点灯：交換おすすめ

「赤」点灯：ただちに交換

○信号線短絡表示灯

調光信号線の短絡状態を表示します。（設定時に点灯します。）

消灯：正常状態 点灯：短絡状態

○設定用キー

設定値の変更操作を行う場合に使用します。

○アップ・ダウン キー

各設定値を増加又は減少の一方方向へ変化させます。

○NEXT キー

設定項目の切替操作に使用します。

○確定キー

各設定画面で設定値の確定操作に使用します。

○外部接点（入/切）キー

1：看板灯の操作キーで、押す毎にモードが切替わります。（自動→手動オン→手動オフ→自動）

2：段調光信号の操作キーで押す毎にモードが切替わります。（自動→手動調光→手動全光→自動）

○調光パターンキー

店内器具配灯の違いを補正するため、9種類の調光パターンから選択して使用します。

＊標準店の調光パターン No.は、「1」です。

＊調光パターン No.「9」は、施工時のチェック用のパターンです。

○エリア キー

ソーラタイマーエリアの切替操作に使用します。

○ランプ交換リセット・アップ・ダウン キー

ランプ一斉交換時、点灯累積時間を「0」に戻します。

○強制点灯キー

強制的に100%点灯状態にします。

○自動・手動・アップ・ダウン キー

特記事項					5			
					4			
	先方記号		電圧(V)	数量	3			
	形式		栗原		2			
DR20852(3/6)			小林		1			
	小林		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT89910