
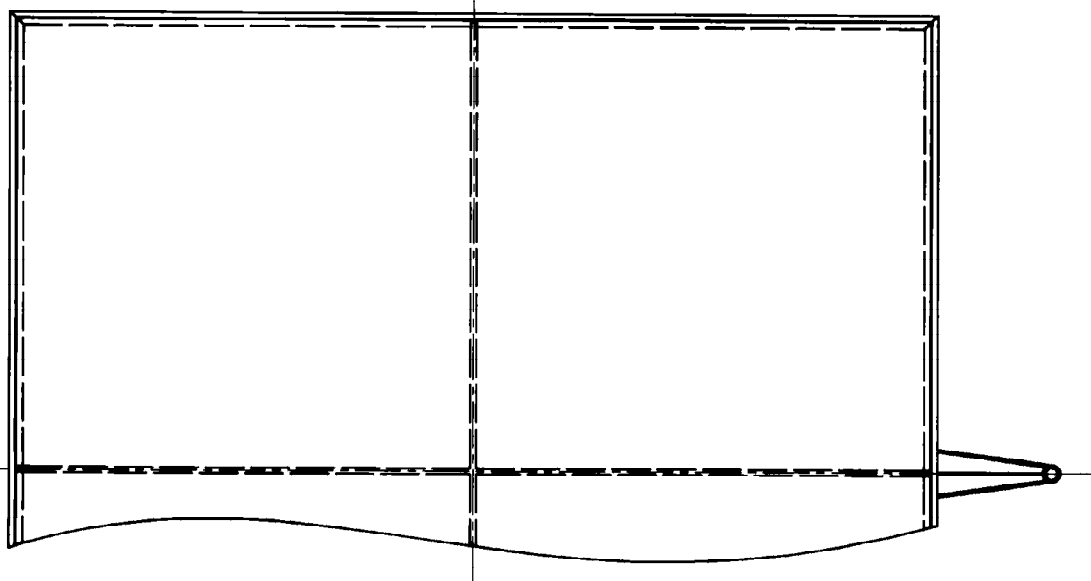
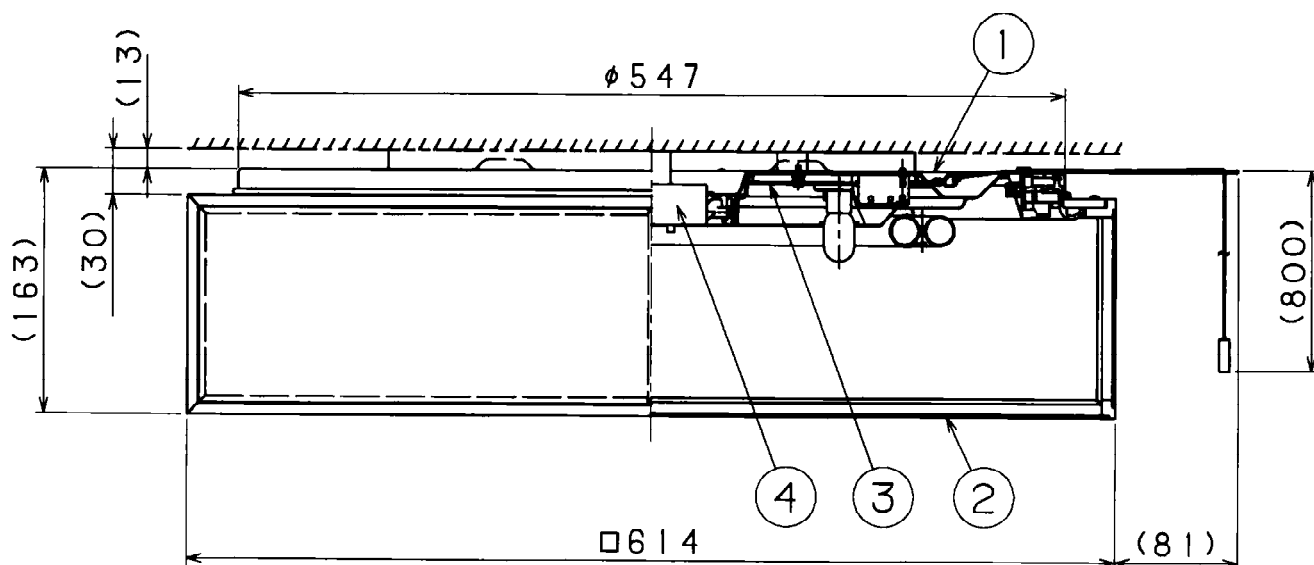


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

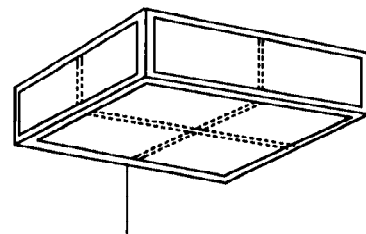

瞬時点灯方式

調光タイプ

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項

|               |        |       |                        |                 |    |         |      |          |
|---------------|--------|-------|------------------------|-----------------|----|---------|------|----------|
| 特記事項          |        |       | 100                    |                 | 5  |         |      |          |
|               |        |       |                        |                 | 4  | アダプタ    |      |          |
|               |        | 先方記号  | 電圧 (V)                 | 数 量             | 3  | ICインバータ |      |          |
| 形式   シーリングライト | 遮辺 (和) | 3.9kg | 二重線形蛍光灯ランプ<br>ベアルミクきりD | FHD100EDK<br>x1 | 2  | カバー     | 白木   | アクリル加工和紙 |
|               | 遮辺 (海) |       |                        |                 | 1  | 本体      | 塗装鋼板 | 白色       |
|               | 遮辺 (海) |       |                        |                 |    |         |      |          |
|               |        | 器具質量  | 適合ランプ                  | W・数             | 品番 | 部 品 名   | 材質   | 備 考      |
| DRC10240EK    |        |       |                        |                 |    |         |      |          |