

■日立家電品ご相談窓口一覧表

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 (受付時間)365日
FAX 0120-3121-87 9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 (受付時間)9:00~17:30
FAX 0120-3121-34 携帯、PHSからもご利用できます。
日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- ・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ・出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地区	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

※ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256

取扱説明書

日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

保存用

らくづけ 
・新ワイド調光
・ランプ寿命お知らせ機能つき

シアター(可変色LED)
THEATER

新防虫構造「虫ガード」採用
パールミック IC 100W形


このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意


警告

- このような場所には取り付けない。
(この器具は天井面取り付け専用です。)
*器具の落下によるけがの原因となります。

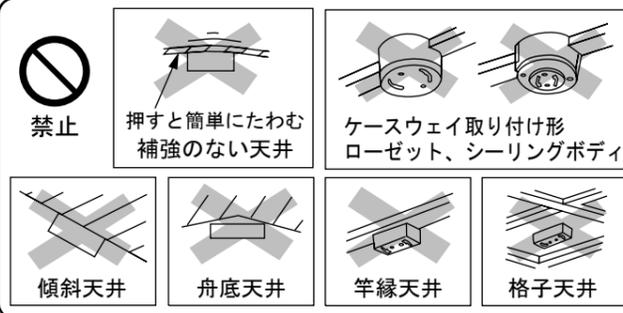

- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。

- このような配線部品には取り付けない。
*火災・感電・器具の落下によるけがの原因となります。

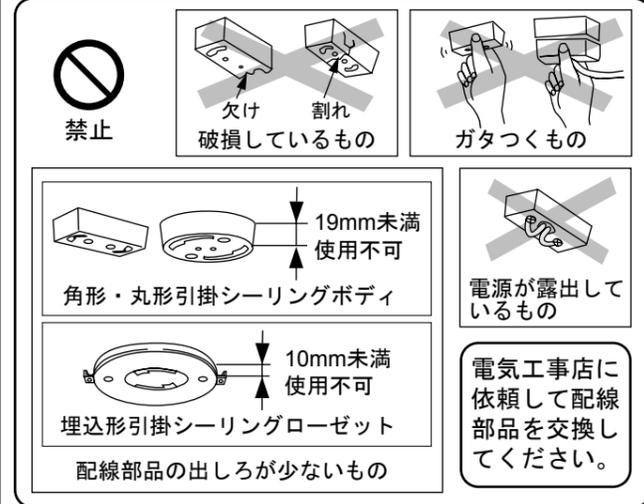

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- 調光器(当社商品名ライトロール)と併用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- お手入れの際や、蛍光灯などの交換の際は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 屋外で使用しない。(この器具は屋内専用です。)
*火災・感電の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は蛍光灯が熱くなっているため触らない。
*やけどの原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。

このようなことにもご注意を

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 周囲温度5℃以下では、点灯しにくい場合がごくまれにあります。
- 短い停電(0.5秒~2秒以内)や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長期間、器具を使用しない場合は壁スイッチを[OFF]にすることをおすすめします。
- 商品出荷時は器具側を消灯状態としておりますので、据えつけ後点灯確認はなるべくリモコンでお確かめください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。
- ランプ点灯直後、ランプがちらつく場合があります。
- 天井の材質や構造によって、天井が変色する場合があります。