



ランプ寿命お知らせ機能について

- この機能は、蛍光ランプの点灯時間(調光時も含む)を累積して、ランプ寿命に近づく約15,000時間後にランプ寿命お知らせLEDが点灯し、ランプ交換時期をお知らせします。

④ ここでいうランプ寿命とは、蛍光ランプの明るさが初期値の70%に低下した状態をいいます。

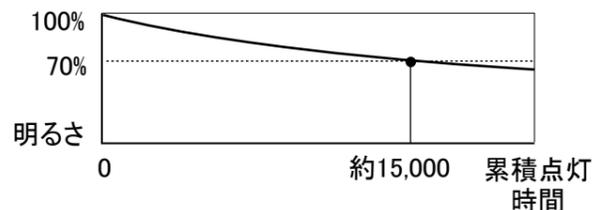

各部の名称

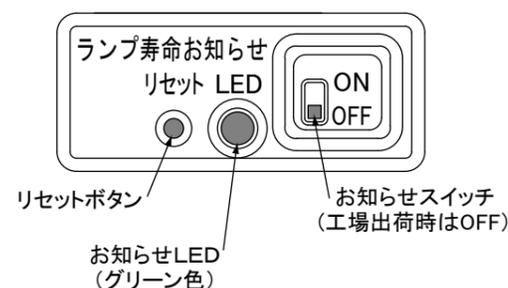

お知らせ機能を設定する場合

- お知らせスイッチを **ON** にしてください。(**OFF** ではランプ寿命お知らせLEDは点灯しません) (使用中から **ON** にした場合でも、使い始めからの点灯時間を累積していますので累積点灯約15,000時間後にランプ寿命お知らせLEDは点灯します。)

ランプ寿命お知らせLEDを消灯させたい場合またはランプ交換した後

- 累積時間を0(ゼロ)にして消灯させる場合またはランプ交換した後
リセットボタンを約3秒(電子音が2回鳴るまで)押ししてください。
(再び、点灯時間を累積していきます。)
- 累積時間を0(ゼロ)にしないで消灯させる場合
お知らせスイッチを **OFF** にしてください。

ランプ寿命お知らせLEDを点灯確認したい場合

- リセットボタンを約7秒(電子音が2回鳴ったあと、3回鳴るまで)押ししてください。
- ④ただし、それまでの累積点灯時間は0(ゼロ)にリセットされます。
(消灯させる場合は、リセットボタンを3秒押すか壁スイッチを **OFF** してください。)


このようなことにもご注意を

- 蛍光ランプが点灯している場合や周囲が明るい場合には、ランプ寿命お知らせLEDの点灯が見えにくくなります。
- 累積点灯約15,000時間後は、器具が通電状態にあるときは、ランプ寿命お知らせLEDは常時点灯し続けます。
(リモコンスイッチでランプを消灯してもランプ寿命お知らせLEDは点灯しています。また、壁スイッチ **OFF** で消灯し、再度 **ON** で点灯します。)
- 使用環境によって、ランプ寿命お知らせLEDが点灯する前にランプが切れる場合があります。
- 途中でリセットしたり、ランプ交換の後にリセットし忘れると正確な累積点灯(ランプ交換推奨)時間にランプ寿命お知らせLEDは点灯しません。


リモコンによる操作方法

点灯確認

- スイッチボタンを押して点灯確認をしてください。
(スイッチボタンを押してリモコンからの赤外線が本体に入りますと、本体から電子音が鳴り受信をお知らせします。)

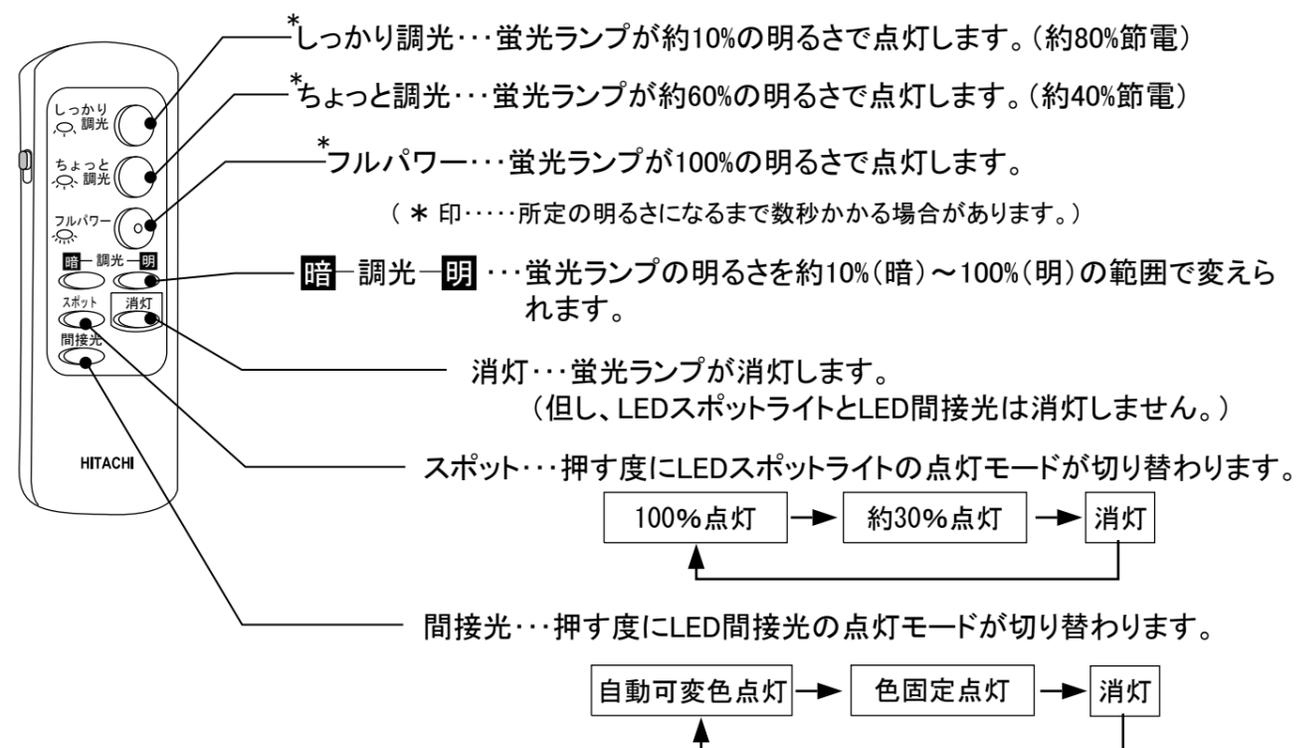

- LED間接光の点灯モードについて
・自動可変色点灯……LED間接光の消灯時に”間接光”ボタンを押すとLED間接光が点灯し、約45秒周期で色が自動で変化します。 ※下記の順で、それぞれ少しずつ次の色に変化していきます。

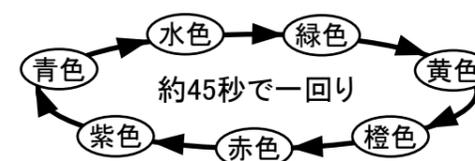

- ・色固定点灯……自動可変色点灯の時に”間接光”ボタンを押すと、押した時の光色で点灯します。

※”間接光”ボタンを押して、”自動可変色点灯”→”色固定点灯”→”消灯”→再び”自動可変色点灯”にした場合直前の”色固定点灯”時の光色から”自動可変色点灯”を開始します。

このようなことにもご注意を

- リモコンと器具の間にしゃへい物があると、器具が動作しない場合がありますので、しゃへい物を避けて操作してください。
- ランプ点灯直後、リモコンで切り替えができない場合があります。この場合、しばらくしてから切り替え操作を行ってください。
- 室温が低い時に**しっかり調光**(約10%の明るさ)で点灯させた場合には、約40%の明るさで点灯し、しばらくしてから**しっかり調光**(約10%の明るさ)になります。
- 温度が高くなる物の上や湿気の多い場所でのご使用は、変形や故障の原因となりますのでおやめください。