

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。




！ 天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。
また、法律で禁じられています。

電気工事店(有資格者)のかたへ

●角形引掛シーリングボディを取り付ける場合は次の方法で行ってください。

①電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。


適用電線…φ1.6またはφ2.0単線

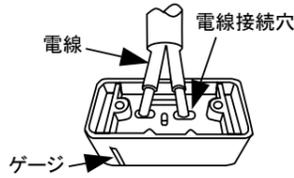


*なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。

解除のしかた

●ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱりください。

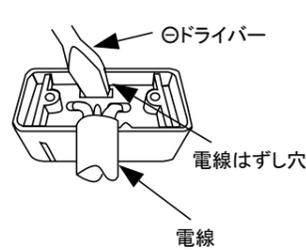

②角形シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。

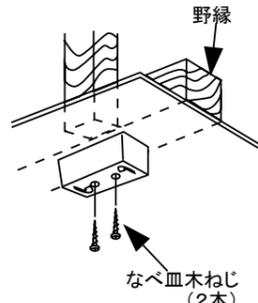

！ 野縁などの補強材のある所に取り付ける。
*補強材のないところに取付けると器具の落下によるけがの原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。




●下図を参照して、各部品をお確かめください。

本体を取り付ける前に…

- 蛍光灯などを固定しているテープをはがしてください。
- アダプタに付属の角形引掛シーリングボディがついている場合は、アダプタのボタンを押しながら左方向へ回してはずしてください。

！ 口金がランプソケットに確実に差し込まれているか押して確認する。
*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

！ 本体裏側のスポンジや虫ガードを剥がさない。
*本体の回転防止や防虫効果を得るために付いています。

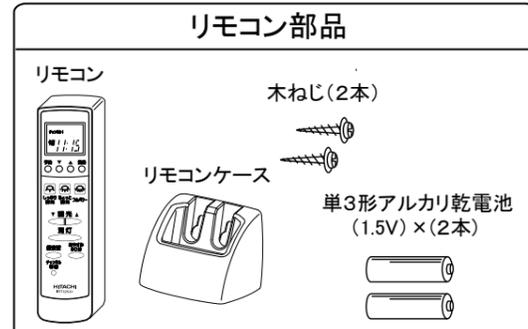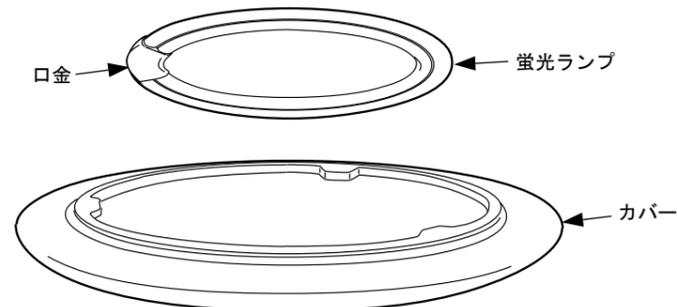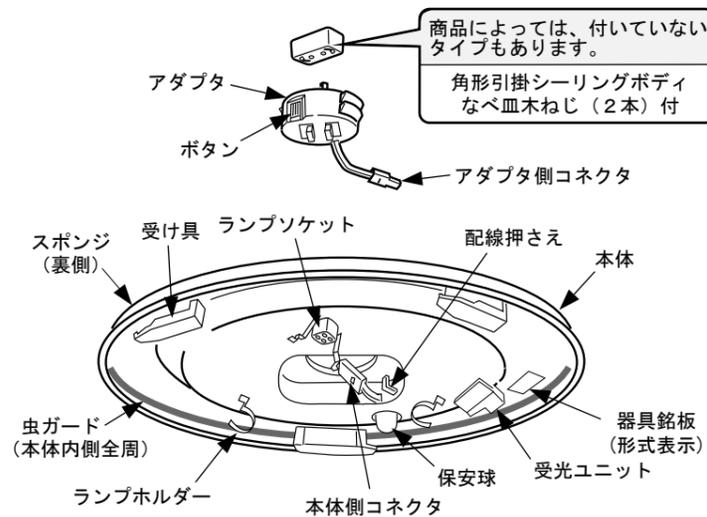

もしもこんな現象が起きたときには・・・

●故障と思われる前に下表にしたがってお調べください。

現象	原因	対策	参照ページ
リモコンスイッチで操作できない	壁スイッチの電源が OFF になっている。	壁スイッチの電源を ON にしてください。	—
	乾電池が寿命になっている。	新しい乾電池と交換してください。	5
	乾電池が間違っ入っている。	乾電池を正しく入れてください。	5
	リモコンと器具本体のチャンネル切替スイッチが合っていない。	チャンネル切替スイッチを正しく設定してください。	7
	ランプ・保安球が切れている。	新しいランプ・保安球と交換してください。	9
	コネクタがきちんと接続されていない。	コネクタをしっかり接続してください。	3
液晶画面に表示がでない	乾電池が寿命になっている。	新しい乾電池と交換してください。	5
	乾電池が間違っ入っている。	乾電池を正しく入れてください。	5
予約設定時刻になっても動作しない	壁スイッチの電源が OFF になっている。	壁スイッチの電源を ON にしてください。	—
	リモコン位置が器具の動作範囲外にある。	動作する範囲内に置いてください。	7
	“おやすみ”の設定と重なった。	“おやすみ”の設定が優先になりますので、ご注意ください。	—
	乾電池が寿命になっている。	新しい乾電池と交換してください。	5
電池残量表示が点滅する	リモコンと器具本体のチャンネル切替スイッチが合っていない。	チャンネル切替スイッチを正しく設定してください。	7
	乾電池の取替時期をお知らせしている。	新しい乾電池と交換してください。	5

<このようなことにもご注意ください>

リモコンで消灯し、壁スイッチを操作しても点灯しない。	ON・OFF状態がわかる壁スイッチの場合	壁スイッチを一度 ON にし、約 1 秒後に再度 OFF にしてください。
	ON・OFF状態がわからない壁スイッチの場合 (押しボタン式で押すたびに ON と OFF が切り替わり、今の状態が ON なのか OFF なのかわからないタイプ。)	① 壁スイッチを約 1 秒間隔で 2 回押してください。 ② もし①の操作で点灯しないときは、①の操作後 2 秒以上待ってから壁スイッチを約 1 秒間隔で 3 回押してください。

*なお、対策を行っても同じ現象が続く場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)、現象を連絡のうえ、ご相談ください。