

タイマー予約のしかた


●2種類(予約1・予約2)の予約ができ、それぞれ「点灯時刻」と「消灯時刻」が設定できます。

※タイマー予約での点灯状態は調光(ちょっと調光)点灯となります。
※1分間操作がない場合、設定モードを終了します。

1 <予約番号の設定>

予約 ボタンを押すと、表示画面の**予約1**が点滅します。
(ここで、▼・▲ボタンを押すと**予約1**・**予約2**の切替えができます。)

予約1を選択する場合は**登録** ボタンを押してください。
すると自動的に次の<点灯時刻の設定>に移ります。

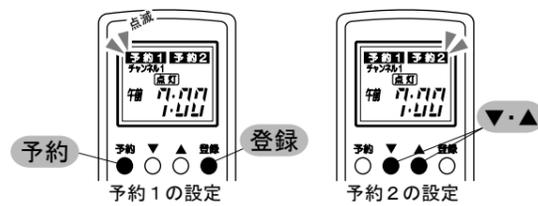


2 <点灯時刻の設定>

表示画面の**点灯**と時刻が同時に点滅します。

ここで点灯させない場合は▼・▲ボタンを押して時刻表示を---表示にした後、**登録** ボタンを押してください。続いて<消灯時刻の設定>に移ります。

点灯時刻を設定する場合、**登録** ボタンを押すと、続いて時刻のみが点滅しますので上記**時計の合わせかた**に従って▼・▲ボタンで時刻設定してください。

設定後は**登録** ボタンを押してください。

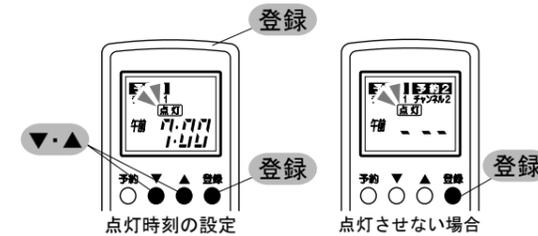


3 <消灯時刻の設定>

2で、**登録** ボタンを押すと、表示画面の**消灯**と時刻が同時に点滅します。

ここで消灯させない場合は▼・▲ボタンを押して時刻表示を---表示にした後、**登録** ボタンを押してください。設定が完了します。

消灯時刻を設定する場合、**登録** ボタンを押すと、続いて時刻のみが点滅しますので上記**時計の合わせかた**に従って▼・▲ボタンで時刻設定してください。

設定後は**登録** ボタンを押してください。

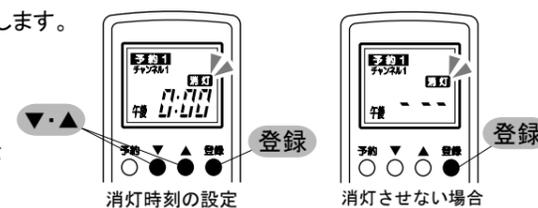


* 予約2の場合、1<予約番号の設定>で、表示を**予約2**に切り替えた後、同様の手順でおこなってください。

<予約内容の確認>


▲ ボタンを押すごとに、予約1・2について、右記の順で内容を表示します。

※10秒間操作がない場合、もとの画面に戻ります。

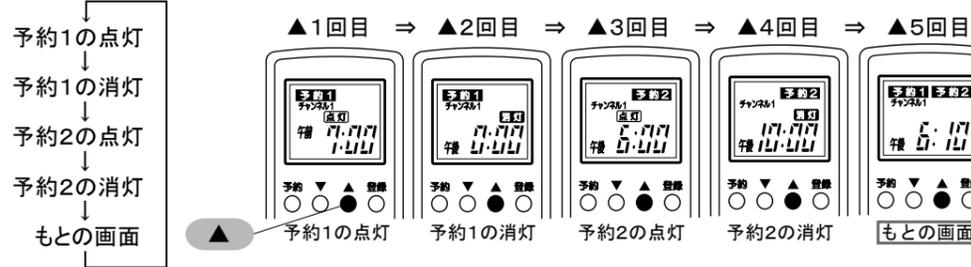

<予約の実行・解除>

▼ ボタンを押すごとに、予約1・2について、それぞれ実行や解除をします。

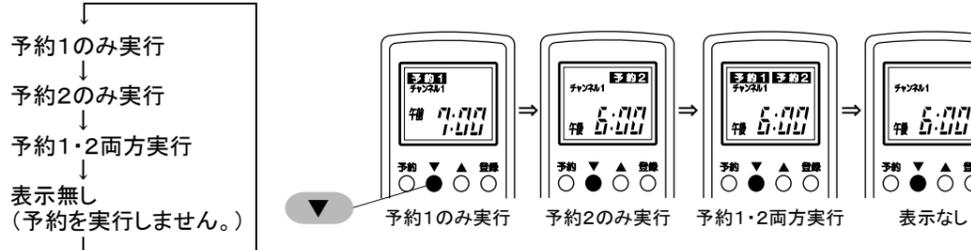


チャンネル切り替えスイッチの設定について

●お部屋で使用される台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

室内のリモコン照明器具が1台の場合

製品出荷時は、チャンネル1に設定してありますが、確認のうえ、器具側及びリモコン側のチャンネル切り替えスイッチをチャンネル1に合わせてください。

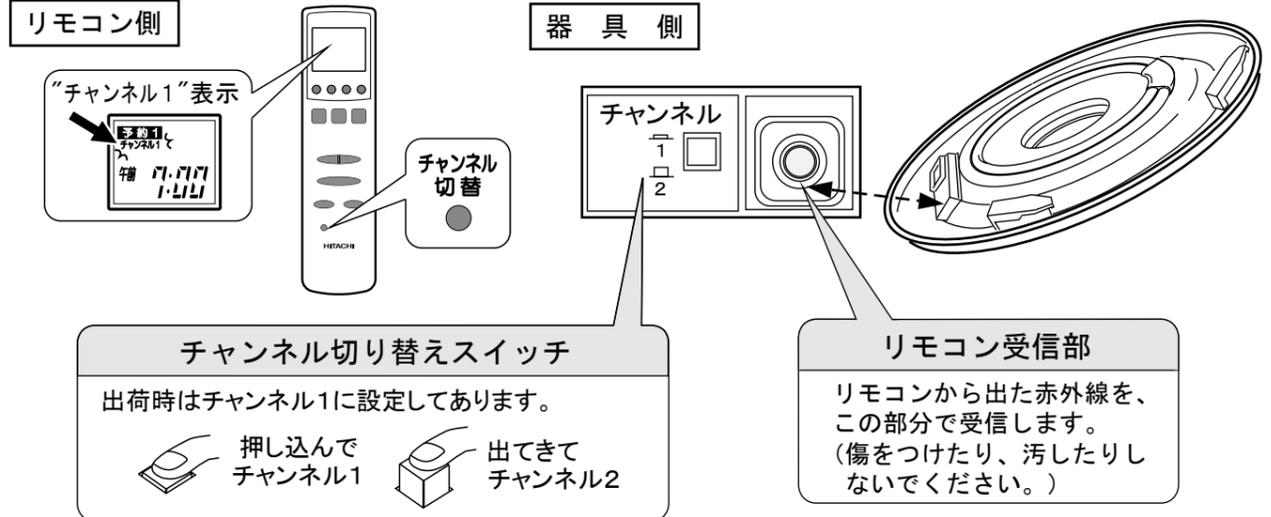

室内のリモコン照明器具が2台の場合

※器具側とリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを右図のように設定することで、個別操作や同時操作ができます。

但し、“タイマー予約”での同時操作は、動作範囲によってはできない場合があります。

また、リモコンを置く位置や器具が離れている場合には、同時操作ができませんのでご注意ください。

	個別操作		同時操作	
	1台目	2台目	1台目	2台目
器具側	1	2	1	1
リモコン側	チャンネル1	チャンネル2	チャンネル1	

リモコン操作上のご注意

壁スイッチは**ON**にしてご使用ください。

- 壁スイッチはONにしてご使用ください。
- 室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでの切替操作ができません。この場合しばらくしてから切替操作を行ってください。
- 天井・壁・床の色や材質によってはリモコンが動作しにくい場合があります。
- リモコンスイッチと器具の間にしゃへい物がありますと、器具が動作しない場合がありますので、しゃへい物を避けて操作してください。
- “タイマー予約”の設定で動作させる場合は、リモコンを置く場所から、器具が動作するかご確認のうえ、ご使用ください。

※器具や周囲の環境条件により、動作しにくい場合があります。器具の真下付近に置くことをおすすめします。

※乾電池の寿命時に電池残量表示が点滅を始めます。点滅時は“タイマー予約”は動作しませんが点灯切り替えの押しボタンの操作は可能です。

