


壁スイッチによる操作方法


壁スイッチで次のような点滅操作ができます。

- 壁スイッチを[OFF]にした後、再度壁スイッチを[ON]にしますと、消灯前の点灯モードになります。

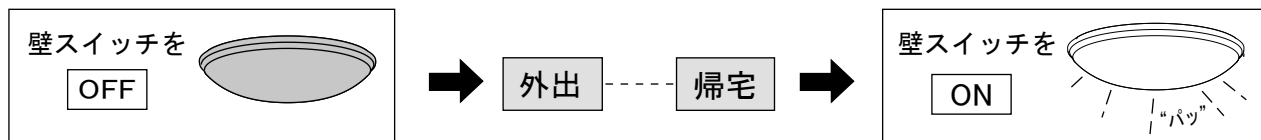

- 壁スイッチを操作することで次の点灯モードに切り替えることができます。

*壁スイッチの操作はゆっくり「1秒めやす」でおこなってください。

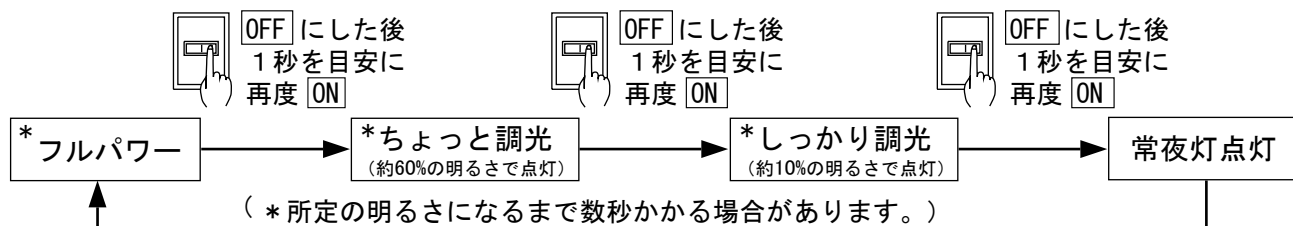

—ご注意—

壁スイッチの[OFF]→[ON]の切り替え時間を検知し、次の点灯モードへ進める方式を採用しております。検知する切り替え時間は、0.5秒～2秒としておりますが、壁スイッチ操作の際は約1秒をめやすとして操作してください。0.5秒以下や2秒以上の場合は検知しないので点灯モードの切り替えはできません。このような場合は、約1秒間隔で[OFF]→[ON]操作をもう一度おこなってください。

リモコンによる操作方法

下記別売りリモコン送信機をお買い求めください。

形 式	IRT01KB2 ワンボタンリモコン送信機	IRT08KB9 ダイレクトリモコン送信機	IRT12KA1 タイマーリモコン送信機
特 長	●ひとつのボタンで簡単に順送り切り替え操作ができます。	●「フルパワー」「ちょっと調光」「しっかり調光」3つのボタンで好きなあかりがダイレクトに選択できます。 ●「調光」ボタンで100%～約10%まで連続調光ができます。	●タイマー機能で好きな時間に点灯・消灯ができます。 ●「フルパワー」「ちょっと調光」「しっかり調光」3つのボタンで好きなあかりがダイレクトに選択できます。 ●「調光」ボタンで100%～約10%まで連続調光ができます。
形 状			

ご注意：上記別売りリモコンはそれぞれ動作が異なります。操作方法・仕様につきましては別売りリモコンの取扱説明書に従ってください。


チャンネル切り替えスイッチの設定について

- 別売りリモコン送信機をご使用になる前に次のようにチャンネル設定をしてください。

リモコン照明器具を1台ご使用の場合

照明器具本体のチャンネルは、出荷時1チャンネルに設定してありますが、器具側とリモコン側のチャンネルが1チャンネルであることをご確認ください。（チャンネルが異なっているとリモコン操作ができません。）

*チャンネル切り替えスイッチ部の形状はリモコンの種類によって異なります。リモコンの取扱説明書に従って設定してください。

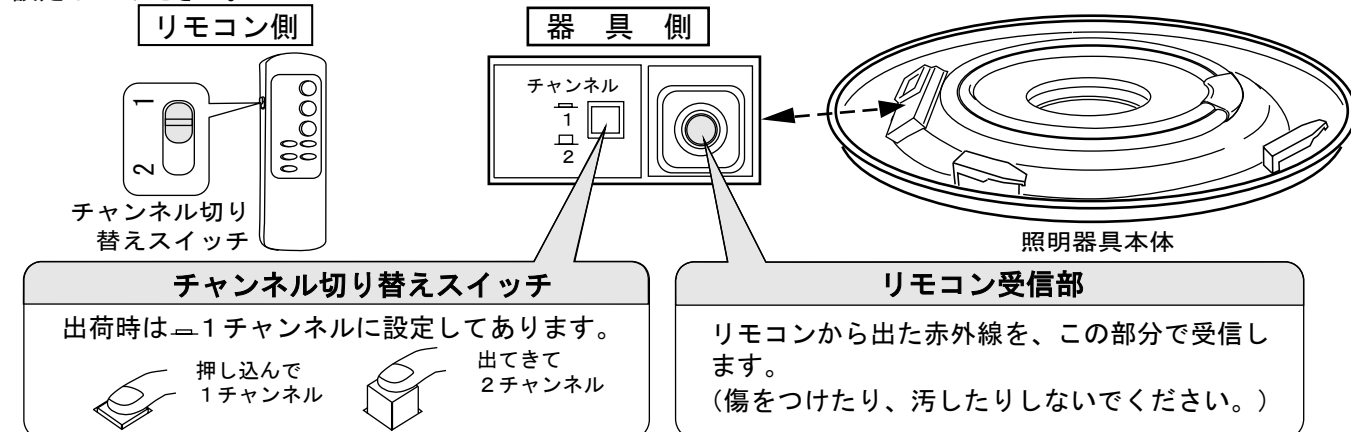

室内のリモコン照明器具が2台の場合


器具側とリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを右図のように設定することにより、個別操作や同時操作ができます。また、リモコンは、他の日立リモコン照明器具と一部互換性があるため、一緒に使用する場合はチャンネル切り替えスイッチを右図同様に設定してください。

	個 別 操 作		同 時 操 作	
	1 台 目	2 台 目	1 台 目	2 台 目
器具側	1	2	1	1
リモコン側	2 1	2 1	2 1	2 1


ランプ寿命お知らせ機能について

- この機能は、蛍光ランプの点灯時間（調光時も含む）を累積して、ランプ寿命に近づく約15,000時間後にLEDが点灯し、ランプ交換時期をお知らせします。

③ここでいうランプ寿命とは、蛍光ランプの明るさが初期値の70%に低下した状態をいいます。

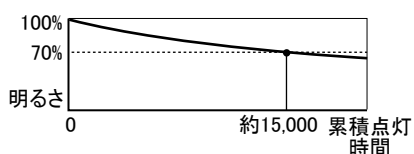

各部の名称

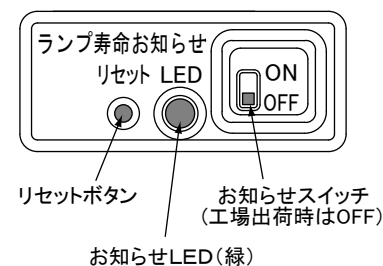

お知らせ機能を設定する場合

- お知らせスイッチを[ON]にしてください。（[OFF]ではLEDは点灯しません）（使用途中から[ON]にした場合でも、使い始めからの点灯時間を累積していますので累積点灯約15,000時間後にLEDは点灯します。）

お知らせLEDを消灯させる場合またはランプ交換した後

- 累積点灯時間を0（ゼロ）にして消灯させる場合またはランプ交換した後
 - リセットボタンを約3秒（電子音が2回鳴るまで）押してください。（再び、点灯時間を累積していきます。）
- 累積点灯時間を0（ゼロ）にしないで消灯させる場合
 - お知らせスイッチを[OFF]にしてください。

お知らせLEDを点灯確認したい場合

- リセットボタンを約7秒（電子音が2回鳴ったあと、3回鳴るまで）押してください。
- ③ただし、それまでの累積点灯時間は0（ゼロ）にリセットされます。（消灯させる場合は、リセットボタンを3秒押すか壁スイッチを[OFF]してください。）

このようなことにもご注意ください

- 蛍光ランプが点灯している場合や周囲が明るい場合には、LEDの点灯が見えにくくなります。
- 累積点灯約15,000時間後は、器具が通電状態にあるときは、LEDは常時点灯し続けます。（リモコンスイッチでランプを消灯してもLEDは点灯しています。また、壁スイッチ[OFF]で消灯し、再度、[ON]で点灯します。）
- 使用環境によって、LEDが点灯する前にランプが切れる場合があります。
- 途中でリセットしたり、ランプ交換の後にリセットし忘れると正確な累積点灯（ランプ交換推奨）時間にLEDは点灯しません。