
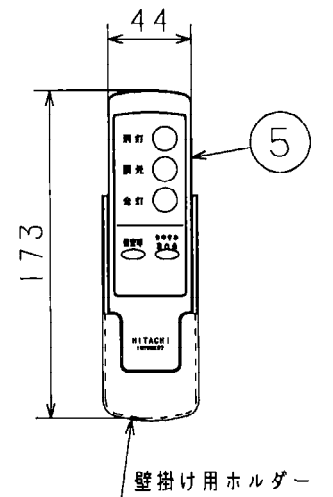
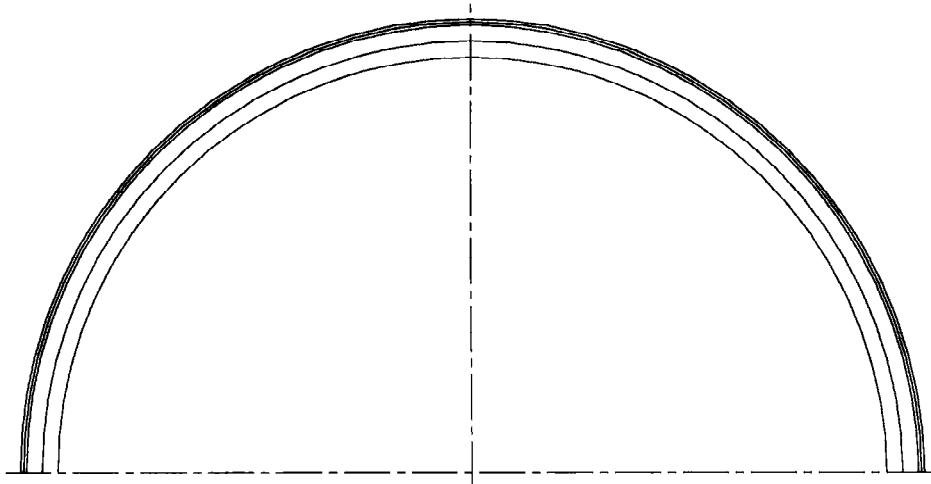


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

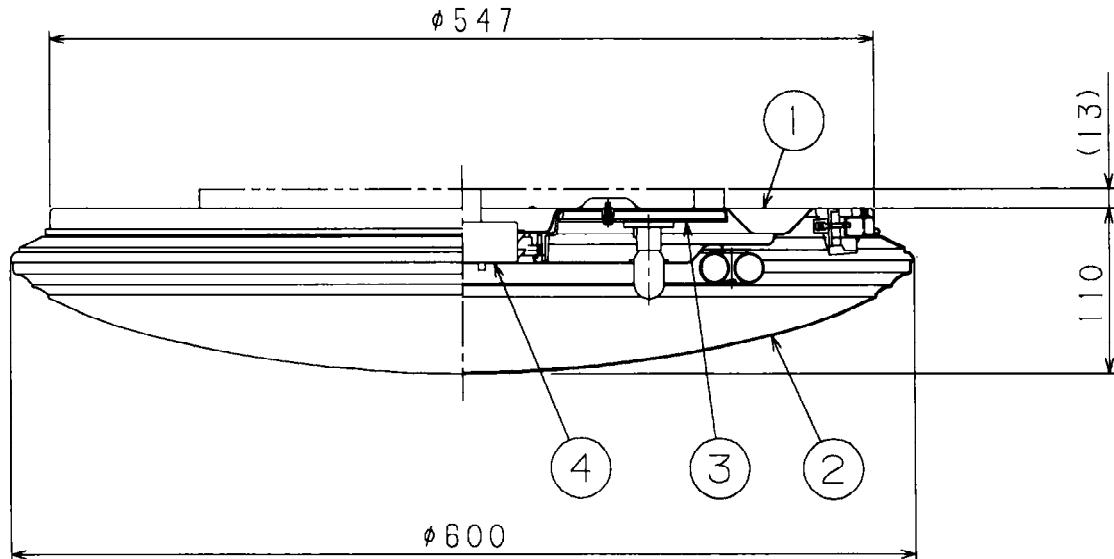

リモコン機能	・全灯-----	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光-----	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯-----	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球-----	保安球が点灯
	・おやすみ30分----	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付:	らくづけポン式
カバー着脱:	回転式
虫ガードパッキン採用	
引掛シーリングボディ(メス部)なし	

特記事項			100		5	リモコン送信機			
					4	アダプタ		金色	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		金色	
形式	シーリングライト	濃辺 (和)	3.0 k g	二重環形蛍光ランプ パールミックきりりD	FHD100EDK x 1	2	カバー	アクリル	乳白
	DRC10800RK	濃辺 (有)				1	本体	塗装鋼板	白色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考