
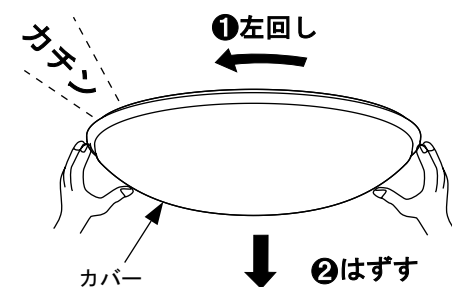
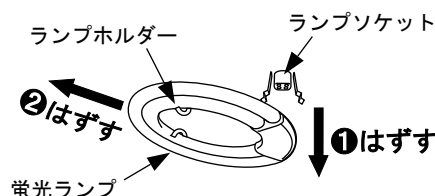


カバーのはずしかたおよびランプの交換方法



①電源を切ってください。（壁スイッチを **OFF** にしてください。）

②カバーを押し上げながら、左にカチンと音がするまで回し、カバーを取りはずしてください。

③蛍光ランプをランプソケットからはずしたのち、ランプホルダーからはずしてください。

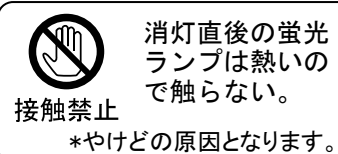

④交換用蛍光ランプをランプホルダーに引っかけ、口金をランプソケットに差し込んで取り付けてください。

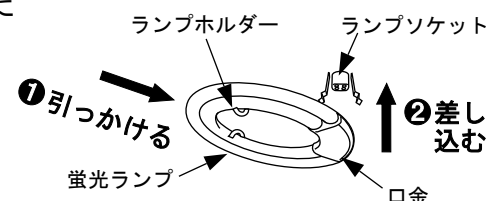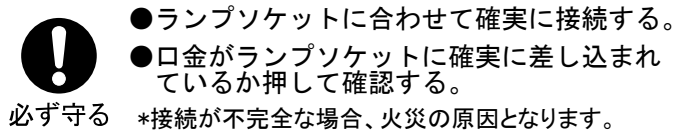

⑤リモコンまたは、壁スイッチで点滅操作をおこない点灯確認してください。

*蛍光ランプが点灯している状態、または、蛍光ランプが切れて通電されている状態でランプ交換をした場合、交換した蛍光ランプは点灯しませんので必ず点滅操作をおこない点灯確認してください。

⑥ランプ寿命お知らせ機能を使用する場合は、リセットボタンを約3秒（電子音が2度鳴ります）押してください。

（累積点灯時間が0に戻り、累積点灯12,000時間後に再び、LEDが点灯します。）



ランプ寿命お知らせ機能については、9ページ **ランプ寿命お知らせ機能について** を参照してください。

⑦カバーを取り付けてください。（3ページ、**3. カバーの取り付け** をご参照ください。）

本体のはずしかた


①電源を切ってください。（壁スイッチを **OFF** にしてください。）

②コネクタをはずしてください。（アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。）

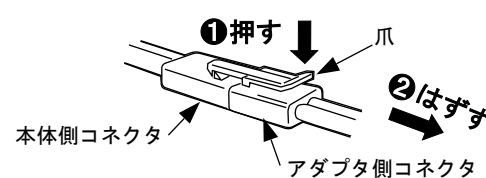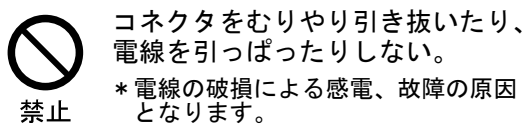


③アダプタのロックボタンを「ロック解除」の位置にしてください。



④両手で本体を支えながら、アダプタのレバー（2ヶ所）を外側に広げてください。

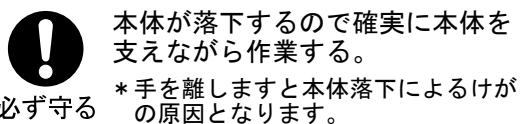

⑤アダプタをはずしてください。（ボタンを押しながら左方向に回してください。）

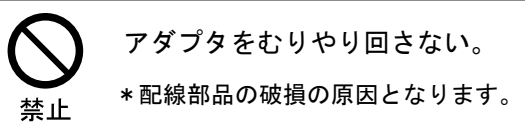

⑥本体の取り付けかたは3ページ **器具の取り付けかた** を参照してください。

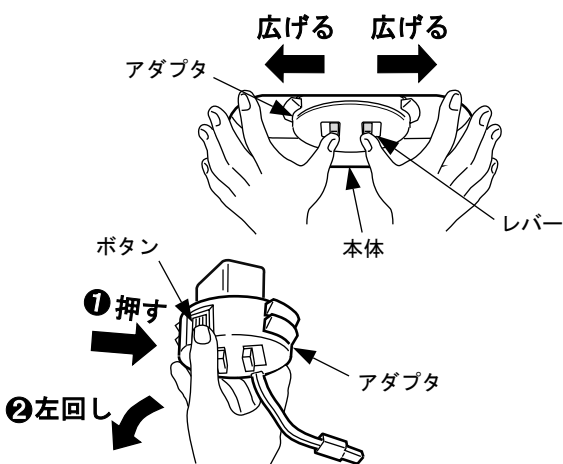
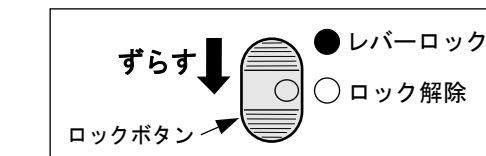


器具の取り付けかた

1. アダプタの取り付け 電源を切ってください。（壁スイッチを **OFF** にしてください。）

①配線部品（引掛シーリングボディなど）の溝にアダプタのツメを入れ、右方向にいっぱいまで回してください。（ロックが掛かり固定されます。）



②ロックボタンが「ロック解除」の位置になっていることを確認してください。

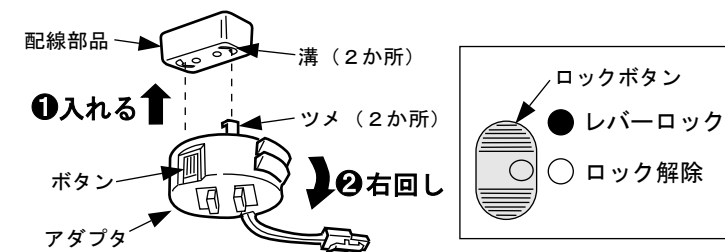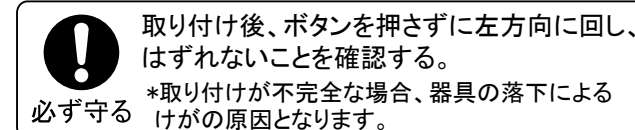


アダプタのはずしかた
ボタンを押しながら左方向へ回してください。

2. 本体の取り付け



①リモコンをひんぱんに操作する方向に受光ユニットが向くように本体を合わせ、アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて本体を天井に強く押し上げてください。

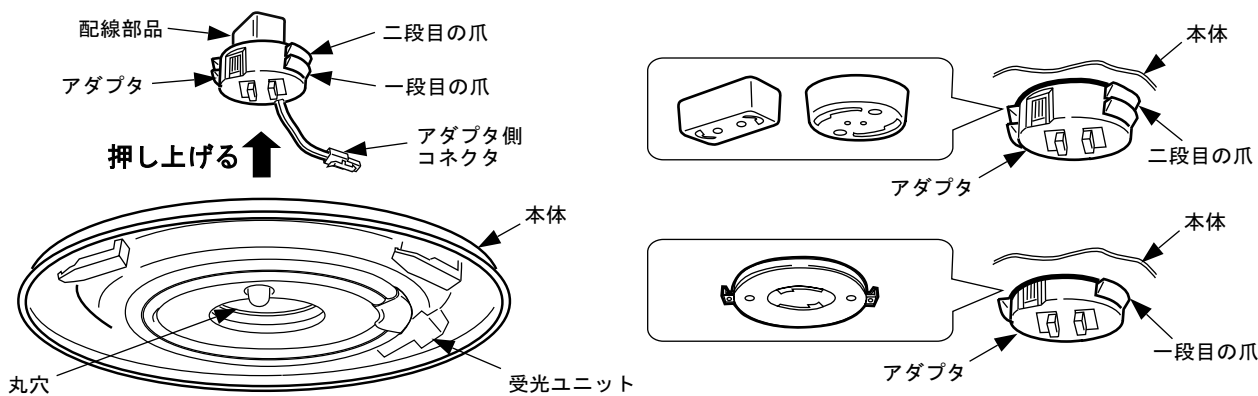

②アダプタのロックボタンを「レバーロック」の位置にしてください。

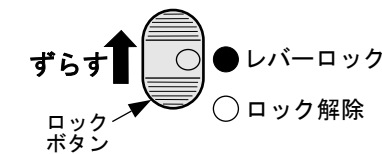


③アダプタ側コネクタと本体側コネクタを接続し、電線がたるんでいる場合は、電線を配線押さえに引っ掛けてください。

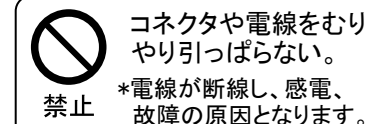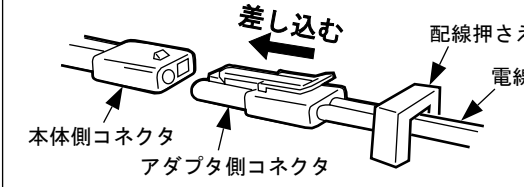


3. カバーの取り付け

①カバー凸部を本体の受け具と受け具の間に合わせて、押し込んでください。

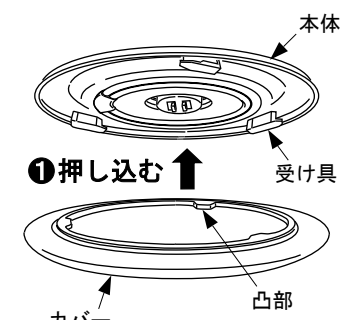

②反対側を押し上げてください。

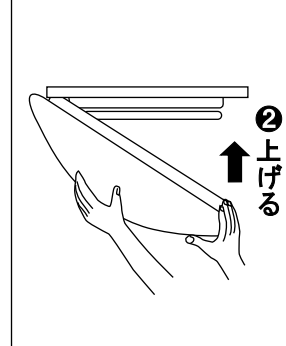

③中央をささえながら右に回してください。

