

## タイマーリモコンの使いかた この器具はリモコンで次のような使いかたができます。

### さわやかなお目覚めに

起床時刻に合わせて、予約点灯をしておけば、あかりとともにグッドモーニングが迎えられます。



### 共働きや留守がちなお宅に

留守中でも、毎日決まった時刻に予約点灯・消灯が可能。在宅が装え、安心して出かけられます。




### 一人暮らしの女性の部屋に

帰宅前に予約点灯させれば部屋や在室の有無を他人に知られないなど、プライバシーが守れます。




### 消し忘れ防止や節電に

ボタンひとつで30分または60分後に消灯ができます。おやすみになる時などにどうぞ。

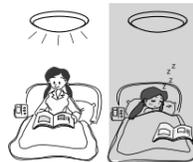

## リモコン各部の名称と働き 内容詳細は各項目の説明をご参照ください。

### 【扉を閉じた状態】

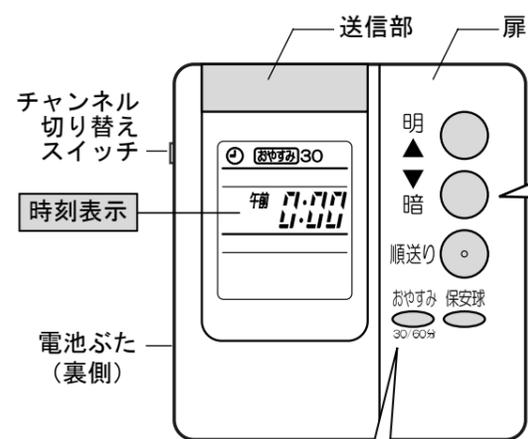

#### 点灯ボタン

**明** ▲  
**暗** ▼  
… 蛍光灯の明るさを約10% (暗) ~ 100% (明) の範囲で変えられます。

**順送り** … ボタンを押す毎に点灯切り替えをします。

```

    graph TD
        A[全灯100%点灯] --> B[全灯60%点灯]
        B --> C[全灯10%点灯]
        C --> D[保安球点灯]
        D --> E[消灯]
    
```


\* 所定の明るさになるまで数秒かかる場合があります。

**保安球** … 保安球が点灯します。

**おやすみ** … 30分後または60分後に消灯します。(ボタンを押す毎に切り替わります。)  
※タイマー予約の登録時刻と重なる場合は、「おやすみ」予約が優先されます。



### 【扉を開けた状態】

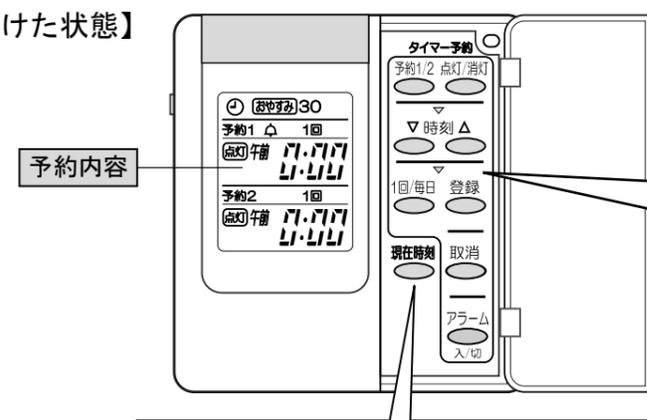

#### タイマー予約及び時計設定用ボタン



- 設定方法は、5ページ **時計の合わせかた**
- 6ページ **タイマー予約のしかた** を参照してください。

**現在時刻** … 時計および自動消灯機能の設定をします。

## ランプ寿命お知らせ機能について

●この機能は、蛍光灯の点灯時間(調光時も含む)を累積して、ランプ寿命に近づく12,000時間後にLEDが点灯し、ランプ交換時期をお知らせします。

④注 ここでのランプ寿命とは、蛍光灯の明るさが初期値の70%に低下した状態をいいます。

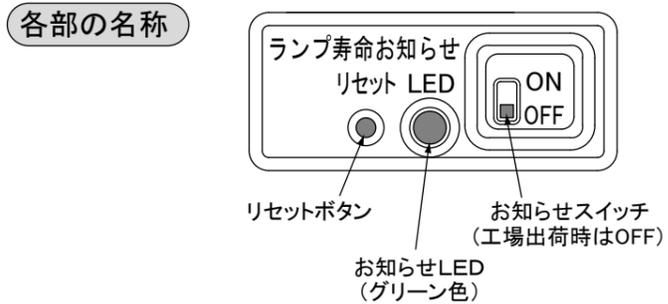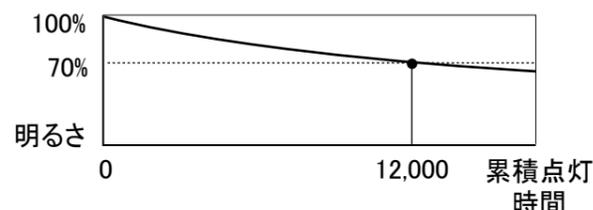

### お知らせ機能を設定する場合

- お知らせスイッチを **ON** にしてください。( **OFF** ではLEDは点灯しません)  
(使用中から **ON** にした場合でも、使い始めからの点灯時間を累積していますので累積点灯12,000時間後にLEDは点灯します。)

### お知らせLEDを消灯させたい場合またはランプ交換した後

- 累積時間を0(ゼロ)にして消灯させる場合またはランプ交換した後  
リセットボタンを約3秒(電子音が2回鳴るまで)押ししてください。(再び、点灯時間を累積していきます。)
- 累積時間を0(ゼロ)にしないで消灯させる場合  
お知らせスイッチを **OFF** にしてください。

### お知らせLEDを点灯確認したい場合

- リセットボタンを約7秒(電子音が2回鳴ったあと、3回鳴るまで)押ししてください。
- ④注 ただし、それまでの累積点灯時間は0(ゼロ)にリセットされます。  
(消灯させる場合は、リセットボタンを3秒押すか壁スイッチを **OFF** してください。)

### このようなことにもご注意を

- 蛍光灯が点灯している場合や周囲が明るい場合には、LEDの点灯が見えにくくなります。
- 累積点灯12,000時間後は、器具が通電状態にあるときは、LEDは常時点灯し続けます。  
(リモコンスイッチでランプを消灯してもLEDは点灯しています。また、壁スイッチ **OFF** で消灯し、再度 **ON** で点灯します。)
- 使用環境によって、LEDが点灯する前にランプが切れる場合があります。
- 途中でリセットしたり、ランプ交換の後にリセットし忘れると正確な累積点灯(ランプ交換推奨)時間にLEDは点灯しません。