


タイマー予約のしかた


ご注意:設定途中で扉を開けたり、1分間操作がない場合、設定モードを終了します。

●予約1および予約2で、それぞれ「点灯」または「消灯」の予約ができます。
※「点灯」は全灯60%点灯となります。

- ①『予約1/2』ボタンで「予約1」または「予約2」を選択してください。
(ボタンを押す毎に切り替わります。)
- ②『点灯/消灯』ボタンで「点灯」または「消灯」を選択してください。
(ボタンを押す毎に切り替わります。)

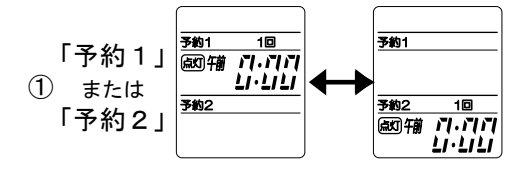


●点灯時にアラームを鳴らしたい場合
『アラーム』ボタンを押してください。「△」マークが表示され、点灯と同時に3分間アラームが鳴ります。
アラームを途中で止める場合は、点灯ボタンを押すか扉を開閉してください。

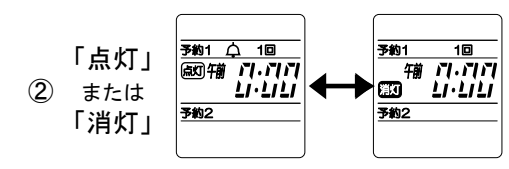


※「点灯」を選択すると自動的に消灯の信号を発信する「自動消灯機能」が設定されます。
初期設定では10時間後に発信されるようになっていますので設定を変更する場合は **■自動消灯機能の設定** をお読みください。


- ③『時刻』ボタンで予約時刻を設定をしてください。(例:午前7:00に設定)
(ボタンを押し続けると早く進みます。)

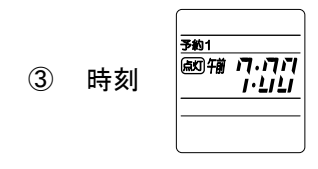

- ④『1回/毎日』ボタンで「1回」予約または「毎日」予約を選択してください。
(ボタンを押す毎に切り替わります。)
- ・「1回」...予約の内容を1回実行します。
- ・「毎日」...予約の内容を毎日実行します。

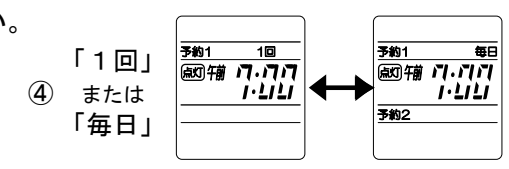


- ⑤『登録』ボタンを押してください。(設定終了です。)
- (予約登録ありの「⓪」が表示されます。)

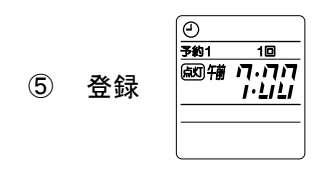

※予約内容を取り消す場合は『予約1/2』ボタンを押して「予約1」または「予約2」を選択してから『取消』ボタンを押してください。

■自動消灯機能の設定

- ①『現在時刻』ボタンを3秒以上押し、表示が切り替わりましたら再び『現在時刻』ボタンを押してください。
- ②「予約1」の設定時間が点滅しますので『時刻』ボタンで消灯させるまでの時間を設定してください。
※設定時間は、1分～19時間59分です。設定しない場合は、時間を「0:00」にしてください。
- ③ 再び『現在時刻』ボタンを押し、「予約2」も同様に設定してください。「予約2」を登録していない場合や変更しない場合は、そのまま④に進んでください。
- ④『現在時刻』ボタンを押してください。(設定終了です。)

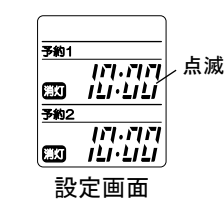

(例1) 予約点灯中

●「自動消灯機能」を設定していると予約点灯中に「消灯」が表示されます。

(例1) 予約1...午前7:00点灯/自動消灯機能1:00で登録 **午前7時点灯** → **1時間後消灯**

●「点灯」の信号が発信された後にボタン操作や扉の開閉を行うと「自動消灯機能」は解除されます。

●次のように登録した場合

(例2) 予約1...午後5:00点灯/自動消灯機能2:00
予約2...午後8:00消灯で登録


午後5時点灯 → **2時間後(7時)消灯** となるので、午後8:00に消灯させるには、自動消灯機能を「0:00」にするか、予約2の登録を取消して自動消灯機能を「3:00」としてください。

チャンネル切り替えスイッチの設定について

●お部屋で使用される台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

室内のリモコン照明器具が1台の場合

製品出荷時は、1チャンネルに設定してありますが、確認のうえ、器具側及びリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを1チャンネルに合わせてください。

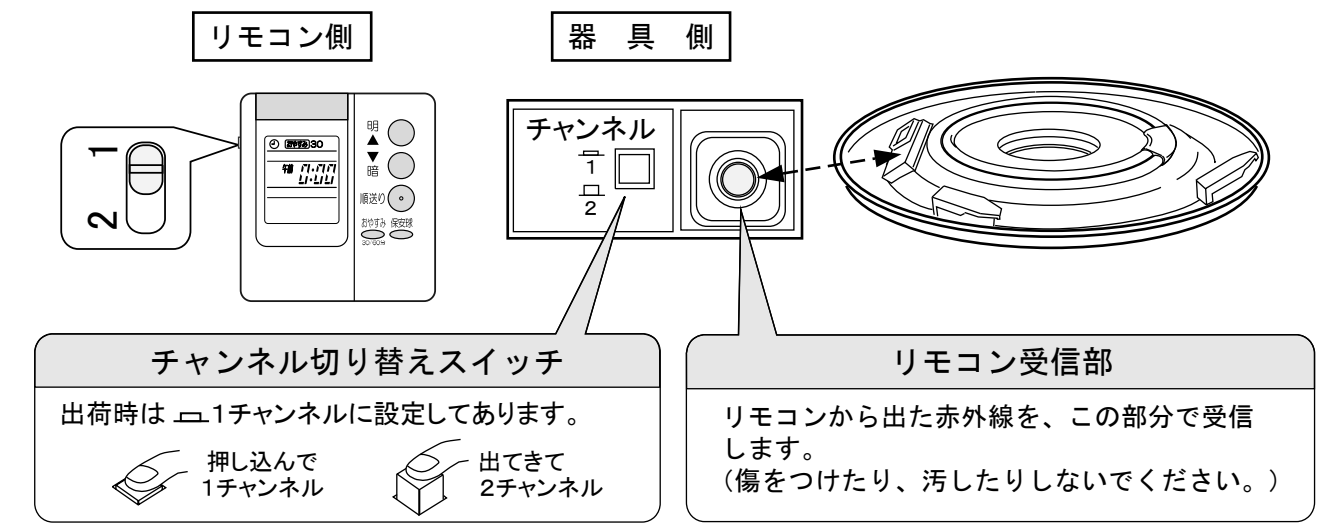

室内のリモコン照明器具が2台の場合

※器具側とリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを下図のように設定することで、個別操作や同時操作ができます。
但し、リモコンを置く位置や器具が離れている場合には、同時操作ができませんのでご注意ください。

	個別操作		同時操作	
	1台目	2台目	1台目	2台目
器具側	1	2	1	1
リモコン側	2 1	2 1	2 1	2 1

リモコン操作上のご注意

壁スイッチは **ON** にしてご使用ください。

- リモコンの送信部が汚れますと動作しにくい場合があります。きれいな布でふき取ってください。
- リモコンと器具の間にしゃへい物がありますと、器具が動作しない場合があります。しゃへい物を避けて操作してください。
- 天井・壁・床の色や材質によってはリモコンが動作しにくい場合があります。
- ランプ点灯直後、リモコンでの切り替え操作ができない場合があります。この場合、しばらくしてから切り替え操作を行ってください。
- 室温が低い場合、全灯10%点灯は、約40%の明るさで点灯し、しばらくしてから約10%の明るさになります。
- “タイマー予約” “おやすみ” 30分/60分で使用する場合、リモコンを置いた位置から、確実に器具が動作するか確認してください。器具の真下付近に置くことをおすすめします。

※乾電池が寿命になりますと画面全体が点滅します。乾電池を交換してください。

