
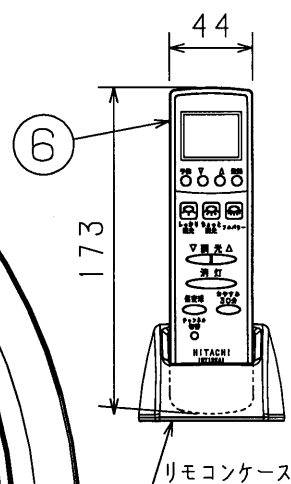
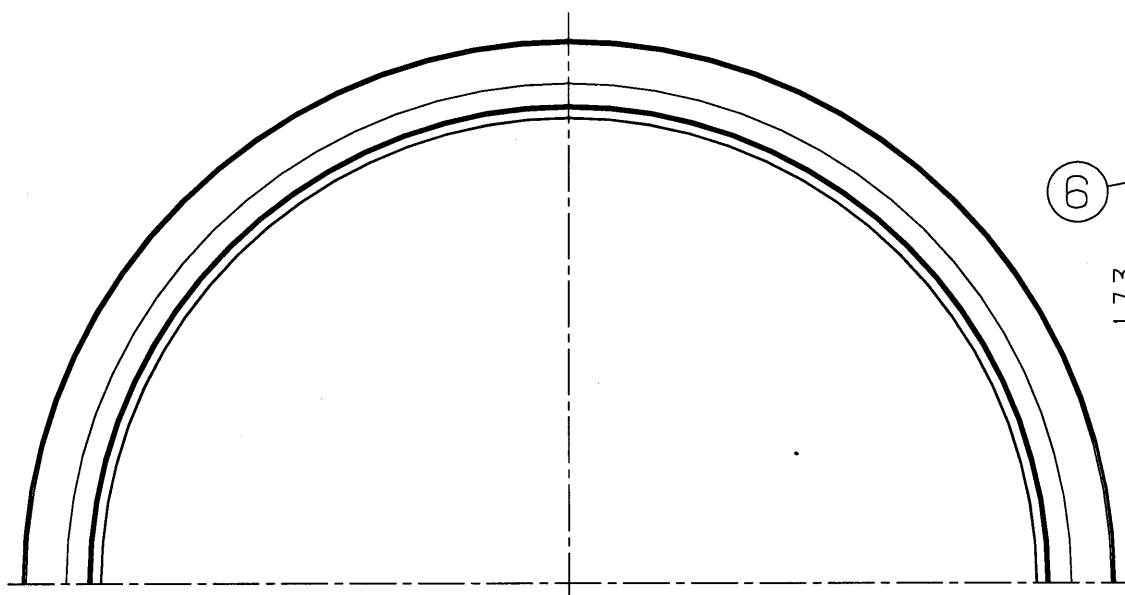


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

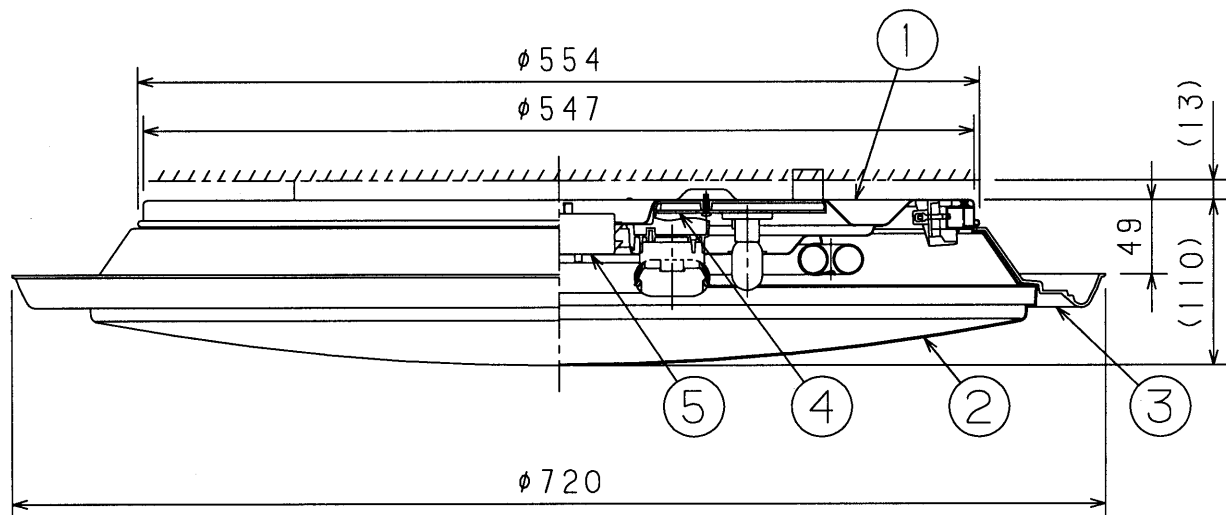

- リモコン機能・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
- ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
- ・フルパワー ----- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
- ・▼(暗) - 調光 - ▲(明) --- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
- ・消灯 ----- 蛍光ランプ、保安球が消灯
- ・保安球 ----- 保安球が点灯
- ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

ワイド調光

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

引掛シーリングボディ(メス部)なし

特記事項			100		5	アダプタ			
					4	ICインバータ			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	飾り枠	PS	透明	
形式	シーリングライト	岸山 渡辺 (和)	4.1 k g	二重環形蛍光ランプ	FHD100EDK×1	2	カバー	アクリル	乳白
	ベアルミックきりりD			FHD40EDK×1	1	本体	塗装鋼板	白色	
	器具質量			適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
	DRC14754TK	木							