


- このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
  - お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

## 安全上のご注意

### 警告

- このような場所には取り付けない。（この器具は天井面取り付け専用です。）
- \*器具の落下によるけがの原因となります。

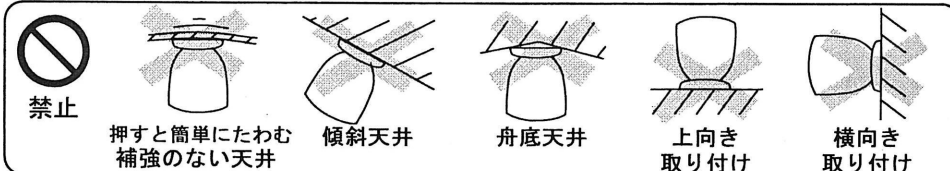

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼する。  
\*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。  
\*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。  
\*感電・故障の原因となります。

### 注意

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●定格電圧交流100V以外で使用しない。<br/>*過熱し、火災の原因となります。</li> <li>●屋外で使用しない。（屋内専用器具です。）<br/>*火災、感電の原因となります。</li> <li>●浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しない。<br/>*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。</li> <li>●必ず指定の電球を使用する。<br/>*器具の異常過熱の原因となります。</li> <li>●器具の真下にストーブなどを置かない。<br/>*過熱し、火災の原因となります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際や、電球交換の際は必ず電源を切る。<br/>*電源を切らないと感電の原因となります。</li> <li>●点灯中及び消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。<br/>*やけどの原因となります。</li> <li>●器具にボールなどの物をぶついたり衝撃を与えない。<br/>*器具の落下によるけがの原因となります。</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■取り付け工事をされる方へ……取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

## 器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に付けてください。



禁止

プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。


\* プラスチック製アウトレットボックスに取り付けますと、器具の落下によるけがの原因となります。



必ず守る

野縁などの補強材のある所に取り付ける。

\* 補強材のないところに取り付けますと、器具の落下によるけがの原因となります。

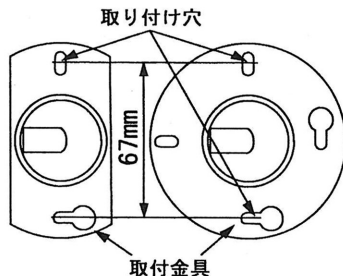

- 取り付け前の準備として、電球及びグローブを取りはずしてください。

## 各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

### 付属部品




木ねじ



保護チューブ

・LC6636・LC6636DK

・LC6638・LC6638DK

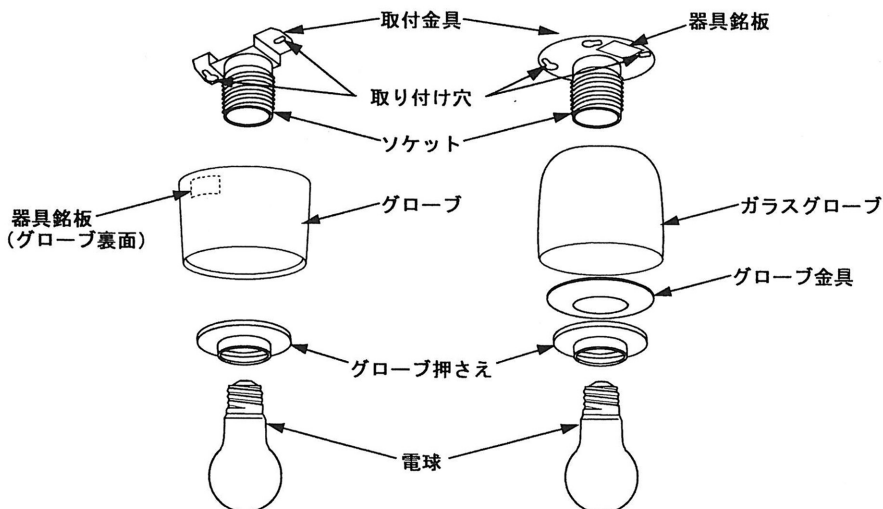

# 器具の取り付けかた 電源を切ってください。(壁スイッチを OFF にしてください。)

## 1. 本体の取り付け


(1) ソケット裏面の電線接続穴に電線を接続してください。

### 接続のしかた

電線をストリップゲージに合わせて段むきし、保護チューブをかぶせて、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。


適用電線

φ1.6または  
φ2.0単線

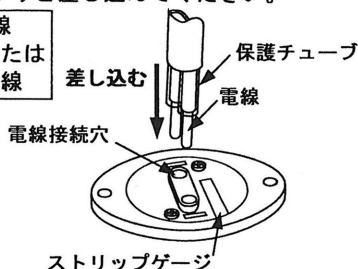


### 解除のしかた

φドライバーをはずし穴に差し込み、電線を引き抜いてください。

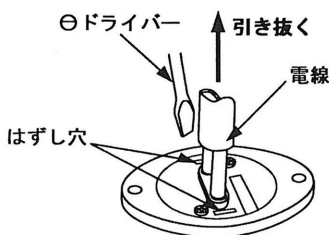

(2) 取付金具を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。

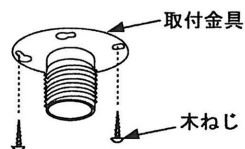

確実に取り付けられているか確認する。

必ず守る \* 取り付けが不完全ですと、器具の落下によるけがの原因となります。

## 2. グローブの取り付け

(1) グローブ及びグローブ金具をソケットに通しグローブ押さえをソケットにしっかりとねじ込んでください。



ガラスグローブに傷などつけないよう取り扱いには十分注意する。

必ず守る \* ガラスグローブが傷つくと、割れて落下によるけがの原因となります。




確実に取り付けられているか確認する。

必ず守る \* 取り付けが不完全ですと、器具の落下によるけがの原因となります。



取り付け後はグローブを回さない。


必ず守る \* グローブを回すとグローブ押さえがゆるみ器具の落下によるけがの原因となります。

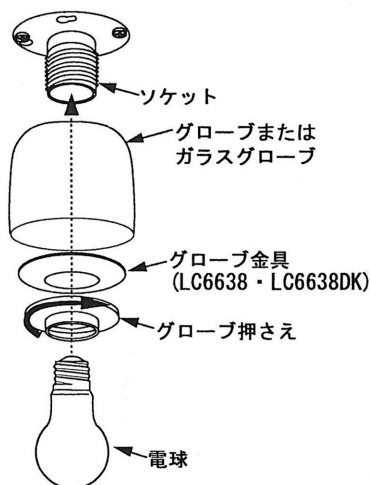

(2) 電球をソケットに取り付け、点灯確認してください。

## 保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

- お手入れの際や、電球交換の際は必ず電源を切る。

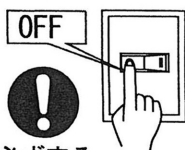

\* 電源を切らないと感電の原因となります。

### ■ 器具のお手入れ



- 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。

汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。

\* 石けんとは天然油脂を原料としたものです。

(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

- みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。

\* 割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



禁止



- 点灯中及び消灯直後は、電球が熱くなっているので、触らない。



接触禁止



\* やけどの原因となります。

- 必ず指定の電球を使用する。

\* 仕様欄を参照し適合電球を確認する。



必ず守る



ミニクリプトン電球

\* 指定以外の電球を使用すると、器具の異常過熱などにより、火災の原因となります。

## 仕様

| 定格電圧   | 消費電力 | 適合電球                             |
|--------|------|----------------------------------|
| 交流100V | 60W  | 100/110V60W 形 ミニクリプトン電球 (口金:E17) |

## アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

### お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256