
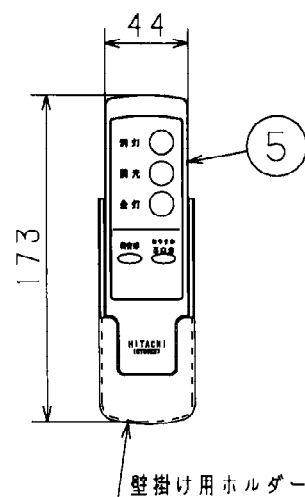
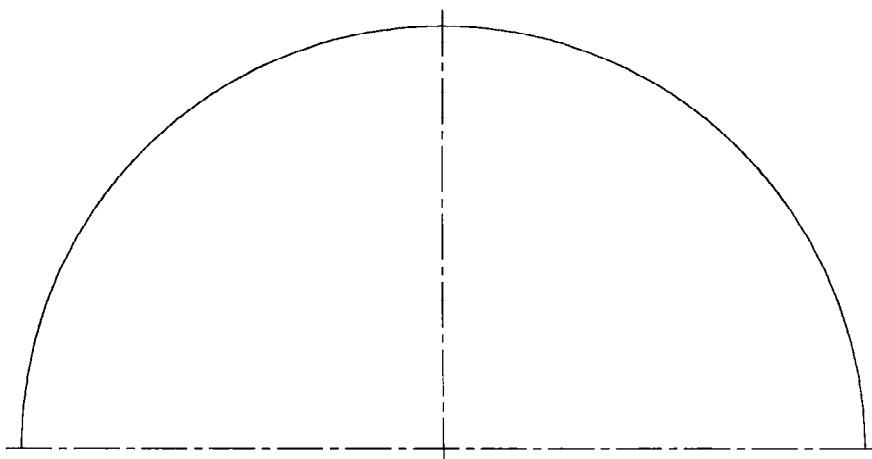


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

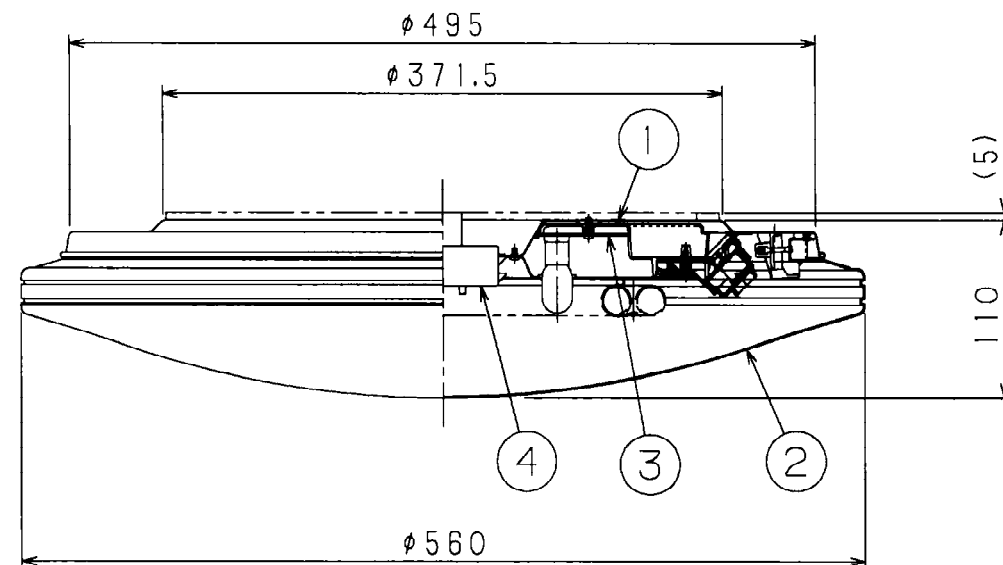

リモコン機能	・全灯	-----	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光	-----	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯	-----	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球	-----	保安球が点灯
	・おやすみ30分	----	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項			100		5	リモコン送信機		
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	濃辺 (和) 濃辺 (寿)	3.2 kg	二重環形蛍光ランプ パールミックスりD	FHD70EDK x 1	2	カバー	アクリル 乳白
	DRC7739RK	森	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	塗装鋼板 白色
						品番	部 品 名	材 質
								備 考