

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。




必ず守る 天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。
*また、法律で禁じられています。

電気工事店(有資格者)のかたへ

●角形引掛シーリングボディを取り付ける場合は次の方法で行ってください。

①電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

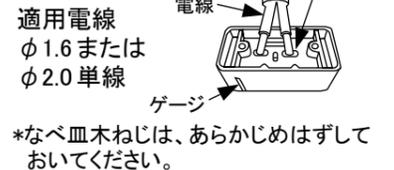


解除のしかた

●○ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。



②角形シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。

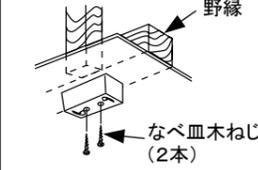

必ず守る 野線などの補強材のある所に取り付ける。
*補強材のないところに取り付けると器具の落下によるけがの原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。


●下図を参照して、各部品をお確かめください。

本体を取り付ける前に...

- 蛍光灯などを固定しているテープをはがしてください。
- アダプタに付属の角形引掛シーリングボディがついている場合は、アダプタのボタンを押しながら左方向へ回してはずしてください。


必ず守る 口金がランプソケットに確実に差し込まれているか押して確認する。
*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

必ず守る 本体裏側のスポンジや虫ガードを剥がさない。
*本体の回転防止や防虫効果を得るために付いています。

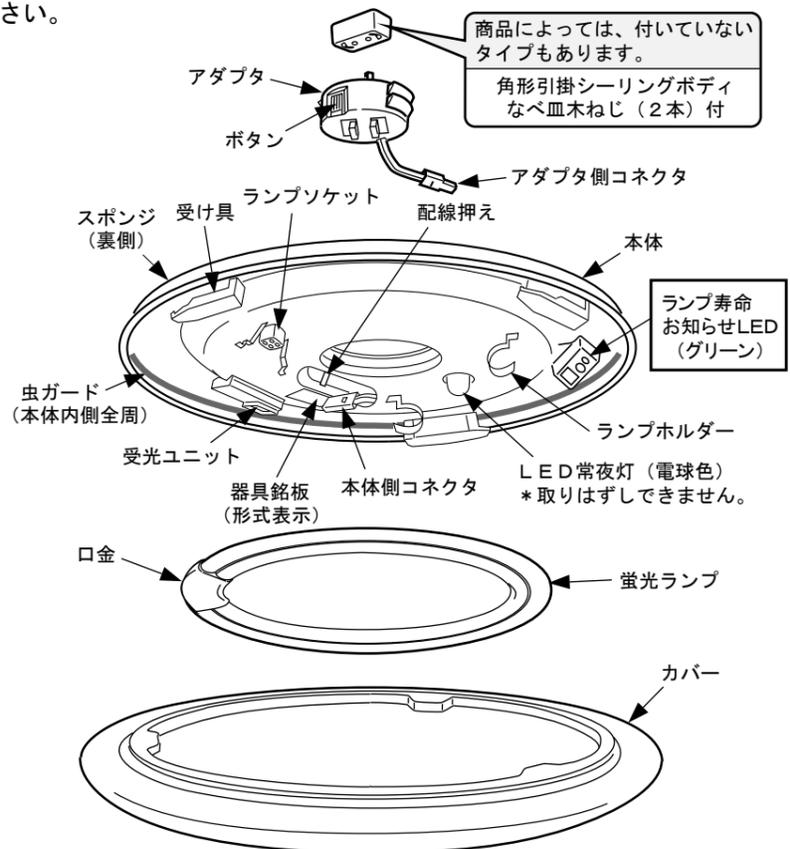

ランプ寿命お知らせLED(ランプ寿命お知らせ機能)について

- この機能は、蛍光ランプの点灯時間(調光時も含む)を累積して、ランプ寿命に近づく約15,000時間後にLEDが点灯し、ランプ交換時期をお知らせします。
- ④ここでいうランプ寿命とは、蛍光ランプの明るさが初期値の70%に低下した状態をいいます。この機能については、5ページ **ランプ寿命お知らせ機能について** を参照してください。

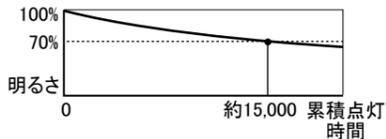

本体のはずしかた

①電源を切ってください。(壁スイッチをOFFにしてください。)

②コネクタをはずしてください。(アダプタ側コネクタの爪を押しながらかき抜いてください。)

禁止 コネクタをむりやり引き抜いたり、電線を引っぱったりしない。
*電線の破損による感電、故障の原因となります。

③アダプタのロックボタンを「ロック解除」の位置にしてください。




④両手で本体を支えながら、アダプタのレバー(2ヶ所)を外側に広げてください。

必ず守る 本体が落下するので確実に本体を支えながら作業する。
*手を離しますと本体落下によるけがの原因となります。

⑤アダプタをはずしてください。(ボタンを押しながら左方向に回してください。)

禁止 アダプタをむりやり回さない。
*配線部品の破損の原因となります。

⑥本体の取り付けかたは3ページ **器具の取り付けかた** を参照してください。

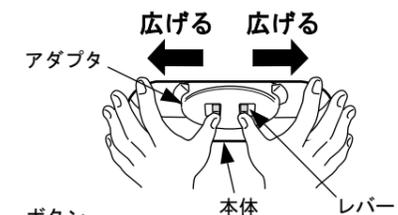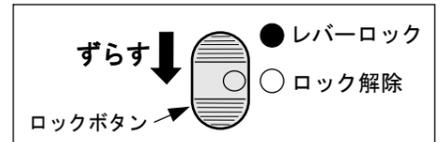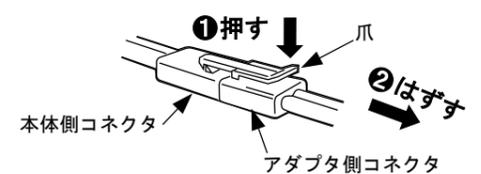

仕様

| 器具 | 仕様 | 定格電圧 | 周波数 | 消費電力 | 適合ランプ | LED常夜灯消費電力 | リモコン消灯待機電力 |
|------|----|--------|--------------|------|-------|------------|------------|
| 85W形 | | 交流100V | 50Hz-60Hz 共用 | 78W | FHD85 | 0.8W | 0.5W |

●別売りリモコンでランプを消灯する場合、上記の待機電力が消費されます。長時間ご使用にならない場合は壁スイッチを切り節電を心がけてください。