
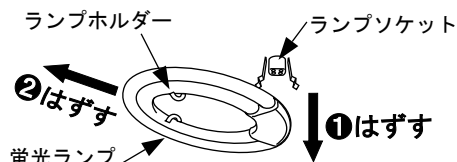


カバーのはずしかたおよびランプの交換方法



①電源を切ってください。（壁スイッチを**OFF**にしてください。）

②カバーを押し上げながら、左にカチンと音がするまで回し、カバーを取りはずしてください。

③蛍光ランプをランプソケットからはずしたのち、ランプホルダーからはずしてください。

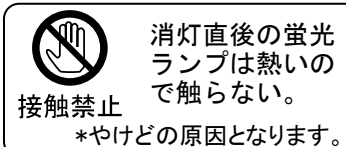

④交換用蛍光ランプをランプホルダーに引っかけ、口金をランプソケットに差し込んで取り付けてください。

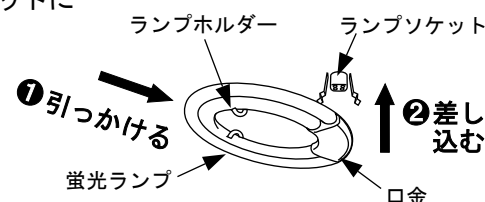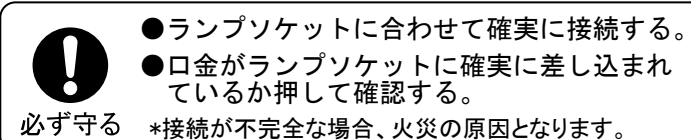

⑤リモコンまたは、壁スイッチで点滅操作をおこない点灯確認してください。

*蛍光ランプが点灯している状態、または、蛍光ランプが切れて通電されている状態でランプ交換をした場合、交換した蛍光ランプは点灯しませんので必ず点滅操作をおこない点灯確認してください。

⑥カバーを取り付けてください。（5ページを参照してください。）

本体のはずしかた

①電源を切ってください。（壁スイッチを**OFF**にしてください。）

②コネクタをはずしてください。（アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。）



③アダプタのロックボタンを「ロック解除」の位置にしてください。




④両手で本体を支えながら、アダプタのレバー（2ヶ所）を外側に広げてください。




⑤アダプタをはずしてください。（ボタンを押しながら左方向に回してください。）



⑥本体の取り付けかたは5ページを参照してください。

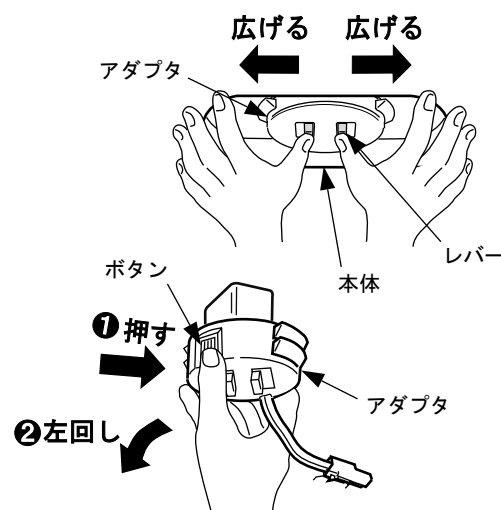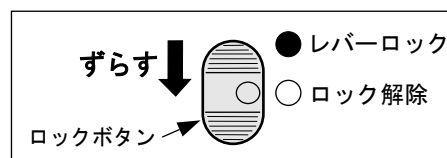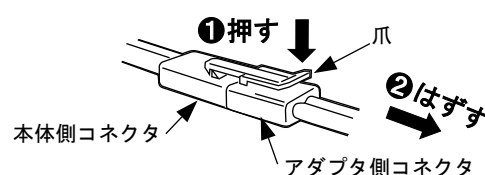

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



角形引掛
シーリングボディ



丸形引掛
シーリングボディ



埋込形引掛
シーリングローゼット



必ず守る


天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。
また、法律で禁じられています。

電気工事店(有資格者)のかたへ

●角形引掛シーリングボディを取り付ける場合は次の方法で行ってください。

①電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

適用電線
φ1.6または
φ2.0 単線

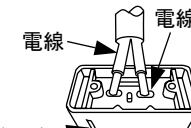


*なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。

解除のしかた

●φドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。



②角形シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。

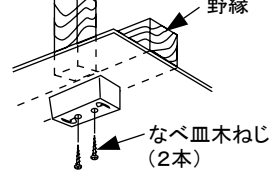

必ず守る

野縁などの補強材のある所に取り付ける。

*補強材のないところに取り付けると器具の落下によるけがの原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

本体を取り付ける前に...


- 蛍光ランプなどを固定しているテープをはがしてください。
- アダプタに付属の角形引掛シーリングボディがついている場合は、アダプタのボタンを押しながら左方向へ回してはずしてください。



必ず守る

本体裏側のスポンジや虫ガードを剥がさない。
*本体の回転防止や防虫効果を得るために付いています。

リモコン部品

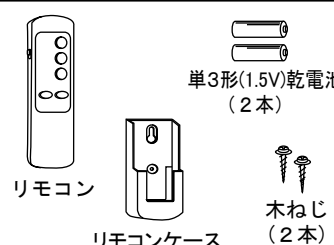

警報器ユニット

