
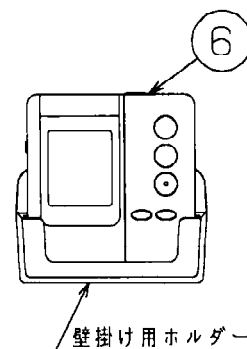
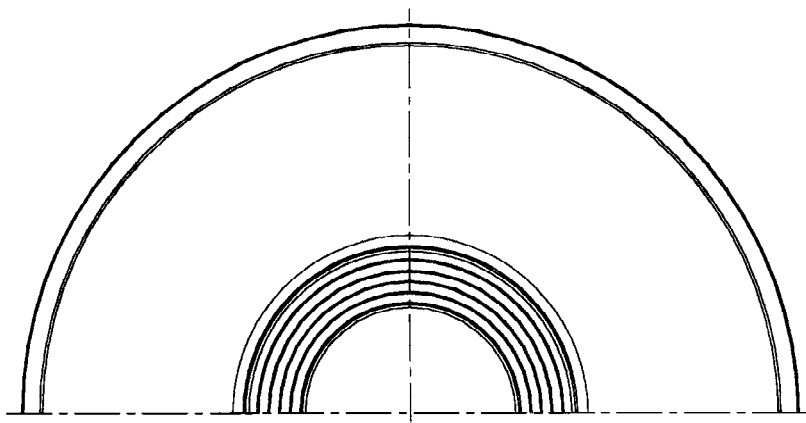
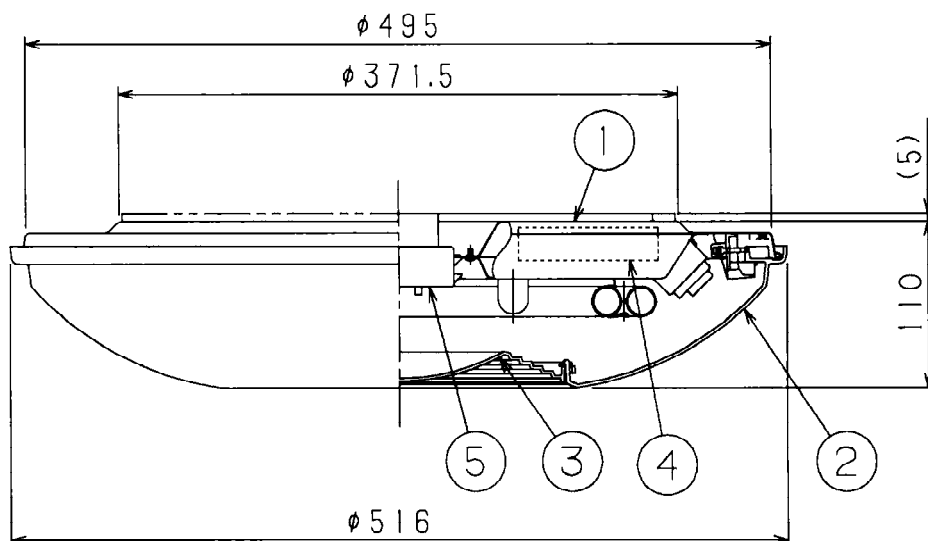


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

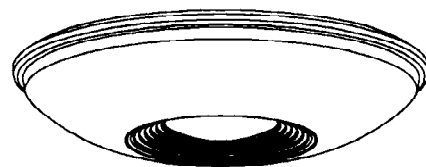

リモコン機能	・全灯		蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光		蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯		蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球		保安球が点灯

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

タイマーリモコン(アラームつき)つき

特記事項		100		6	リモコン送信機		
		先方記号		5	アダプタ		
形式		シーリングライト		4	ICインバータ		
		DRC8738TK		3	センターカバー	アクリル	半乳白
		濃辺(和)	3.4kg	2	カバー	アクリル	乳白
		濃辺(寿)		1	本体	塗装鋼板	白色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名
							材質
							備考