
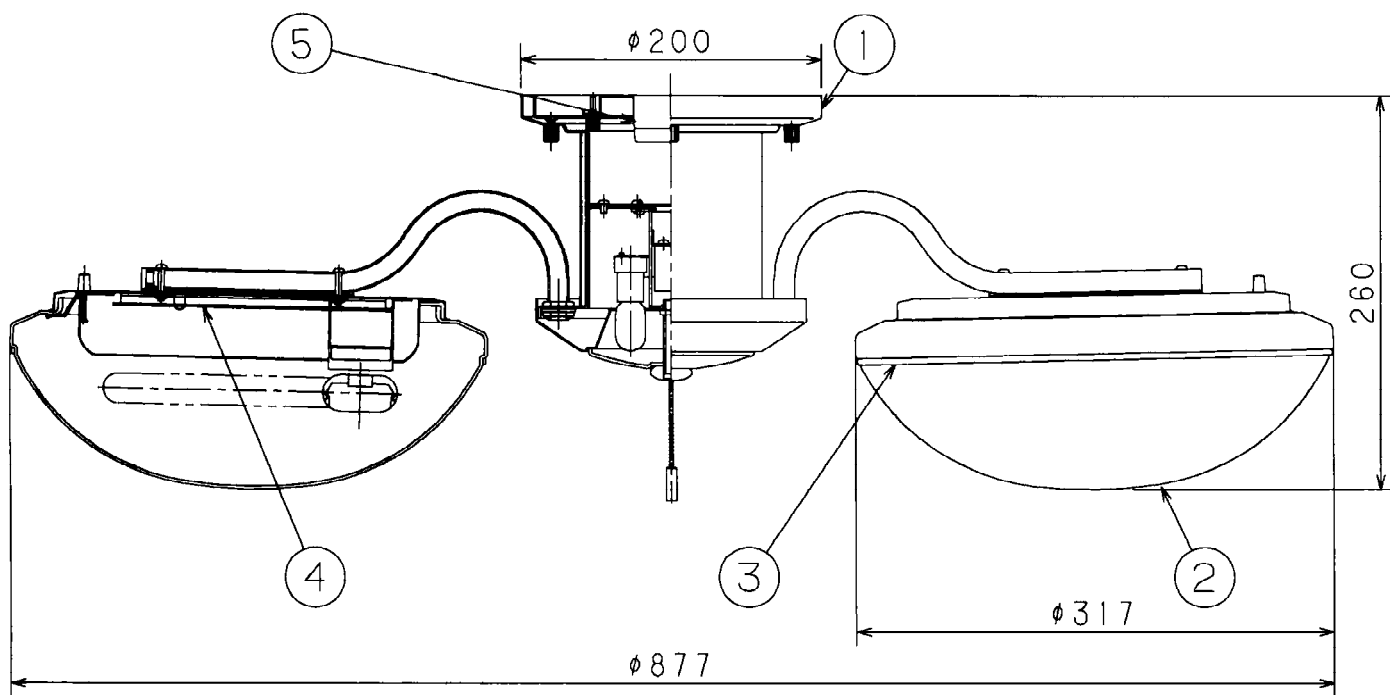
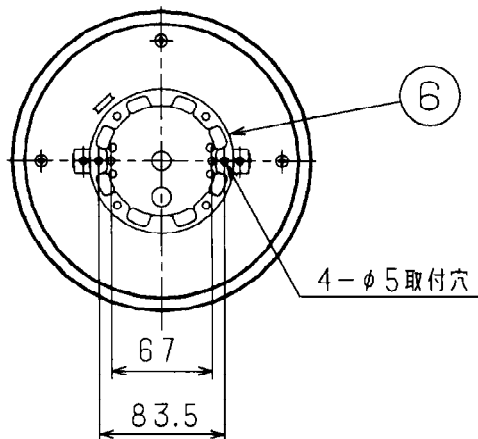


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

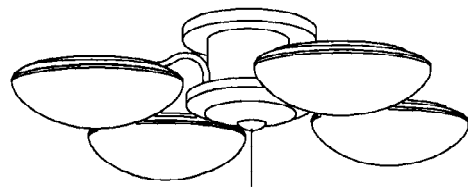

瞬時点灯方式

本体取付: 簡易取付型

グローブ着脱: 上ねじ式

プルスイッチつき

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項

形式 シャンデリア

DRCX16603EK

 濃辺(和)
 濃辺(特)
 森

 先方記号
 9.0kg
 器具質量

100

 電圧(V)
 ニ重環形蛍光ランプ
 ペアルミックきりID
 適合ランプ

 数量
 FHD40EDK×4
 W・数

6	取付金具		
5	アダプタ		
4	ICインバータ		
3	飾りバンド	塩ビ	金色
2	グローブ	アクリル	乳白
1	本体	塗装鋼板	金色
品番	部 品 名	材質	備 考

NT800321