

## リモコンケースの使いかた

●リモコンをなくさないように、置き場所として壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。




●リモコンは、リモコンケースから取り出し、器具に向けて操作してください。

●リモコンケースの取り付け場所は、部屋の出入り口付近が便利です。

### 取り付けかた

●リモコンケースの位置を決め、付属の木ねじ2本でしっかりと取り付けてください。

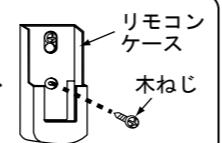


## 蛍光ランプの交換

①電源を切り、器具を天井からおろし、セードをはずしてください。

②蛍光ランプをランプソケットからはずしたのち、ランプホルダーからはずしてください。

消灯直後の蛍光ランプは熱いので触らない。  
接触禁止  
\*やけどの原因となります。

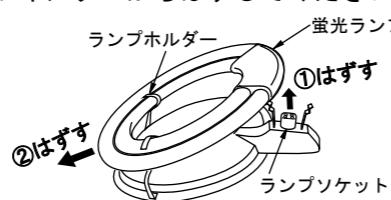

③はずすときと逆の順序で交換用蛍光ランプを取り付け、セードを本体に取り付けてください。

●ランプソケットに合わせて確実に接続する。  
●口金がランプソケットに確実に差し込まれているか押して確認する。  
必ず守る \*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

④器具を持ち上げ天井の配線部品に接続してください。

⑤リモコンまたは、壁スイッチで点滅操作をおこない点灯確認してください。

\*蛍光ランプが点灯している状態、または、蛍光ランプが切れて通電されている状態でランプ交換をした場合、交換した蛍光ランプは点灯しませんので必ず点滅操作をおこない点灯確認してください。



## 器具の取り付けかた

### 1.コードケースの取り付け



確実に取り付いているか確認する。  
\*取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。


本体のプラグにコネクタをしっかりと差し込む。  
必ず守る \*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

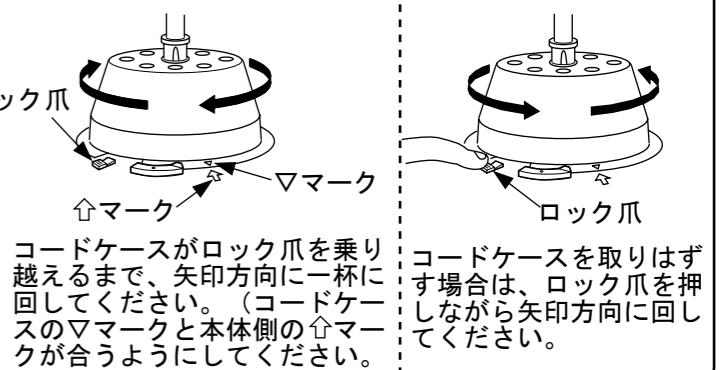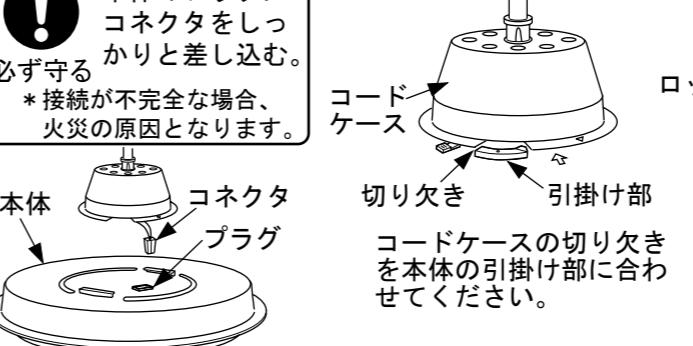

### 2.器具の取り付け



①ランプホルダーに蛍光ランプを引っかけ、ランプソケットに口金を差し込んでください。

●ランプソケットに合わせて確実に接続する。  
●口金がランプソケットに確実に差し込まれているか押して確認する。  
\*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

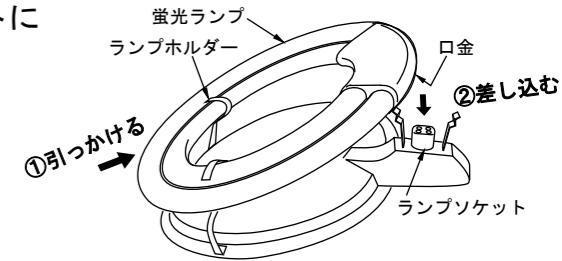


②本体にセードを取り付けてください。

●お求めの器具のタイプにより、下図のように取り付けてください。

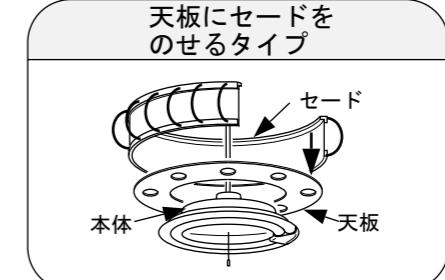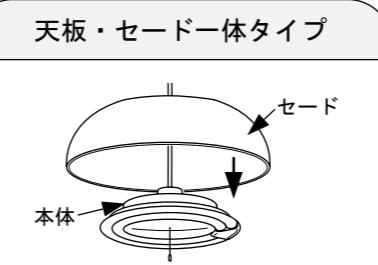

③器具を持ち上げ、引掛シーリングキャップを天井の配線部品に差し込み、右へいっぱいにひねってください。

確実に取り付いているか確認する。  
必ず守る \*接続が不完全な場合、火災・落下によるけがの原因となります。

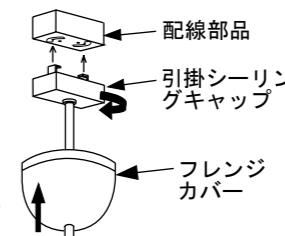

### 引掛シーリングキャップのはずしかた

引掛シーリングキャップに付いている押しボタンを押しながら矢印方向へ回してください。



④フレンジカバーを天井面に押し上げてください。

■セードをはずす場合は、上記の逆の順序で行ってください。  
■器具を置く場合は、平らな場所に静かに置いてください。

### 3.コード長さの調節・・・器具を天井からおろして調節してください。

