


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、蛍光灯ランプ・グロースタータの交換の際は、必ず電源を切る。

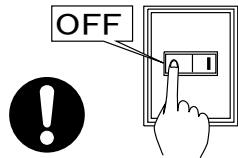

必ず守る

*電源を切らないと感電の原因となります。

■器具のお手入れ



●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
*石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。



禁止


*割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



■蛍光灯ランプの交換時期について

●蛍光灯ランプは口金付近が黒ずみますと寿命です。新しい蛍光灯ランプとお取り替えください。

黒ずみますと寿命です。



器具に合った蛍光灯ランプをお求めください。

必ず守る

■蛍光灯ランプ取り扱い上のご注意

●点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので、触らない。



接触禁止



*やけどの原因となります。

仕様

仕様 器具	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	グロースタータ
15W形	交流100V	50Hzまたは 60Hz専用	19W	FL15	FG-1E
20W形			22W	FL20SS/18	

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256

取扱説明書

保存用

日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

流し元灯

直管15W形
直管20W形

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意




警告

●このような場所には取り付けない。
(この器具は天井面取り付けおよび、壁面縦・横向き取り付け専用型です。)



禁止



傾斜天井

*器具が落下し、けがの原因となります。

押すと簡単にたわむ

補強のない場所



船底天井

●器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
*しろうと工事は危険です。

●器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。

●器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。

●器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。



注意

●定格電圧交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。

●周波数に合わない器具は使用しない。
(器具には50Hz(ヘルツ)用と60Hz(ヘルツ)用の区別がありますので器具銘板をお確かめください。)
*過熱し、火災の原因となります。

●浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。

●お手入れの際や、蛍光灯ランプ・グロースタータの交換は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。

●調光器(当社商品名ライトロール)と併用しない。
*過熱し、火災の原因となります。

●器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。

●点灯中および消灯直後は蛍光灯ランプが熱くなっているので触らない。
*やけどの原因となります。

●器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。

●この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
*火災・感電の原因となります。

■取り付け工事をされる方へ……取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

器具を取り付ける前に



必ず守る


- 器具は強度的に十分な場所(補強材のある場所など)に取り付ける。
- *強度的に不十分な場所(板厚の薄い場所やテックスなど)は、器具の落下によるけがの原因となりますのでおやめください。



禁止

- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けしないでください。
- *器具の落下によるけがの原因となります。


●器具取り付け面の電線配線施工範囲

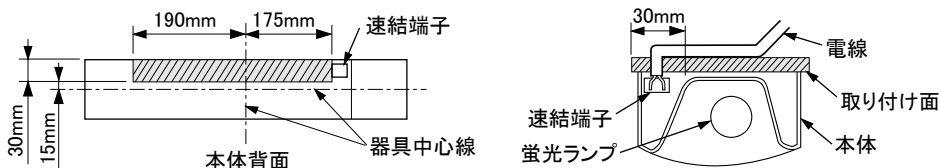

●器具の取り付け寸法図(単位mm)

- ・取り付け穴はL1を使用してください。
- 注意)取り付け面の材質によっては器具と取り付け面に隙間が発生する場合があります。その際は隙間が発生する部分の近傍にある取り付け穴に木ねじ止めを追加してください。


	L1	L2	L3	L4	L5
15W	371	326	—	143	—
20W	515	470	463	215	75

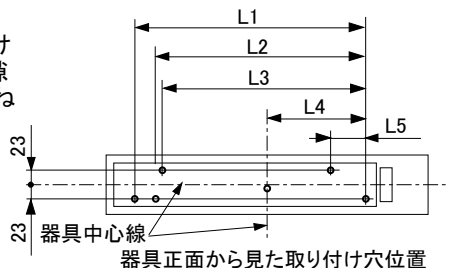

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して各部品をお確かめください。

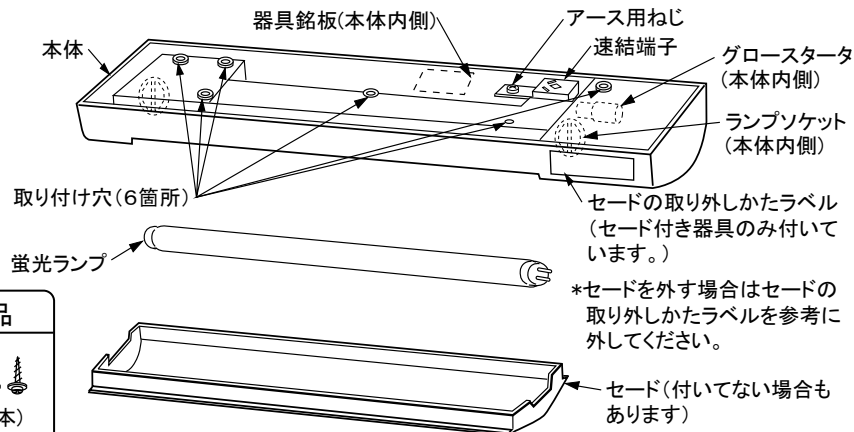

付属品



木ねじ(4本)

器具の取り付けかた 必ず電源を切ってから作業をしてください。


- (1)本体からセード(付いている場合のみ)と蛍光ランプを取りはずしてください。(セード付きの場合は器具に貼ってあるセードの取り外しかたを参考に外してください。)

蛍光ランプの取りはずしかた

- ①蛍光ランプを90度回してください。




- ②蛍光ランプの両端のピンを、ランプソケットの溝からはずしてください。

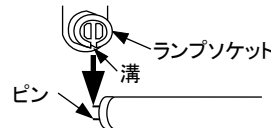

蛍光ランプの取り付けかた


- ①蛍光ランプの両端のピンをランプソケットの溝にそって差し込んでください。

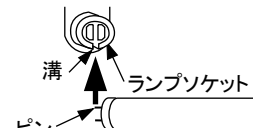

- ②蛍光ランプを90度回してください。手ごたえがして止まります。




- (2)電線を速結端子のゲージに合せて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。(結線後は電線を天井内に押し込んでください。)

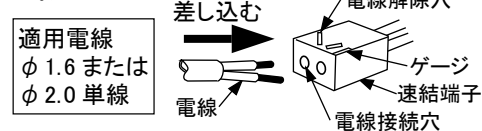

- *電線を解除する場合は、電線解除穴にマイナスドライバーなどを差し込み、押しながら電線を引き抜いてください。

- (3)蛍光ランプを確実に取り付けした後、グロースタータが確実に取り付けられているか確認してください。

- セード付きの場合はセードの片側の爪を本体の角穴に差し込みセードを本体に押し付けて反対側の爪も角穴に押し込んでください。

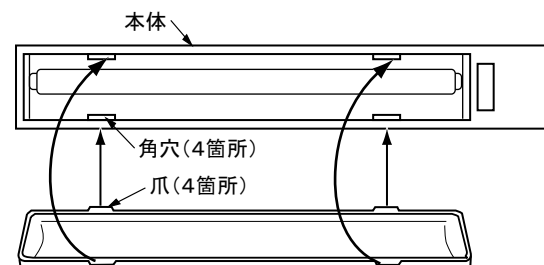

必ず守る

- 取り付け後、セードを軽くひっぱり確実に付いているか確認する。

- *取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。