
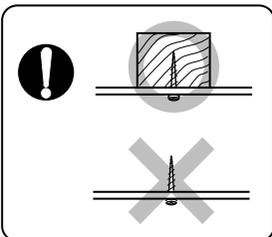



## 電気工事店(有資格者)のかたへ...

- 取り付け工事をされる方へ... 取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。


- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で野縁等の補強材の所に取り付けてください。

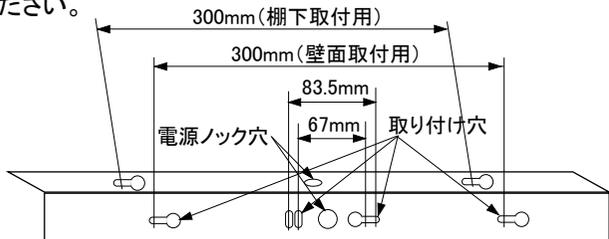

- 天井および壁面に取り付けることができます。



天井取り付け




壁面取り付け

プラスチック製アウトレットボックスには取り付けしないでください。  
\*落下の原因となります。

## 各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照し、各部品をお確かめください。

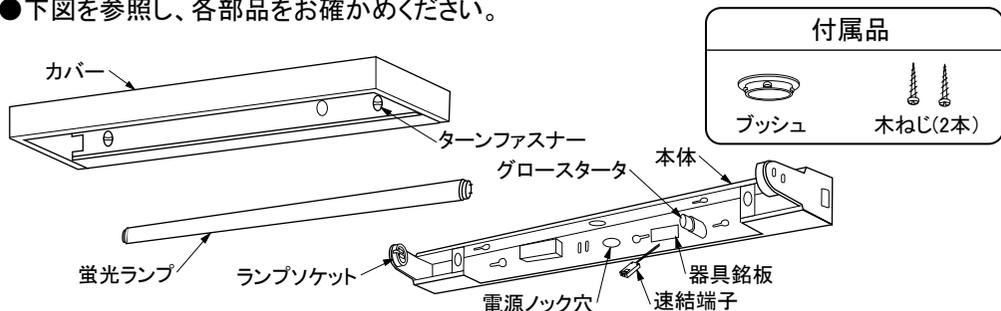


- 器具を取り付ける前に次の準備を行ってください。

### (1) 蛍光ランプの取りはずし

- ① 蛍光ランプを90度回し凹み又は凸部部分を真横に合わせてください。




- ② 蛍光ランプの両端のピンを、ランプソケットの溝からはずしてください。



### (2) カバーの取りはずし

- ターンファスナーのつまみを90度回転させ本体よりカバーをはずしてください。

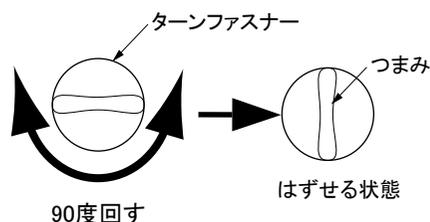


## 器具の取り付けかた

### 1. 本体を取り付けてください。

- ① 本体の電源穴に付属のワッシャーをはめ込み、電線を引き込んでください。  
(ご使用になる側の電源ノック穴をあけてください。)
- ② 付属の木ねじ2本で天井または壁面に取り付けてください。
- ③ 速結端子に電線を接続してください。


#### 接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

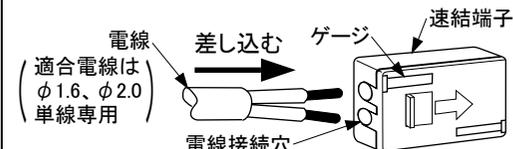


#### 解除のしかた

- Θドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱりてください。

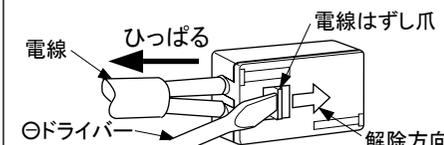

### 2. カバーを取り付けてください。


- カバーを本体に押し付けてターンファスナーのつまみを90度回転させカバーを取り付けてください。

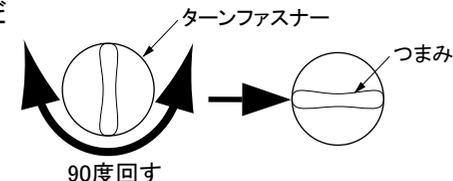


- 取り付けましたら、カバーが確実に取り付けられているか確認してください。

### 3. 蛍光ランプを取り付けてください。

- ① 蛍光ランプの両端のピンをランプソケットの溝にそって差し込んでください。

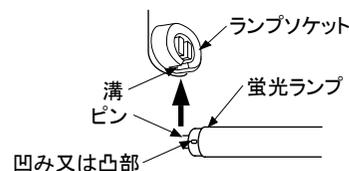

- ② 蛍光ランプを90度回してください。手ごたえがあり凹み又は凸部分が真下になり止まります。



- 蛍光ランプやグロースタータがゆるんだり、はずれたりしていないか確認してください。  
\*確実に付いていないと不点灯の原因になります。