


保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切ってください。

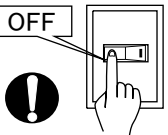

＊感電の原因となります。

■器具のお手入れ

！ 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

●みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

＊傷、変色の原因となります。



みがき粉 などの揮発性のもの

■蛍光灯の交換時期について

ランプは口金付近が黒ずみますと寿命ですので、新しいランプとお取り替えください。

黒ずみますと寿命です。

！ 器具に合ったワット数の日立ランプをお求めください。

仕様

形 式	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	グロースタータ
FB5B601	交流 100V	50Hzまたは 60Hz専用	18W	FL15	FG-1E
FB2B602			21.5W	FL20SS/18	

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名 _____ 電話 _____

ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256

取扱説明書

保管用

日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

流し元灯	FB5B601（15形・1灯）
	FB2B602（20形・1灯） 〔棚下・壁面取付型〕

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表します。




「必ずしてほしい行為」を表します。

安全上のご注意

警告


- このような場所には、取り付けないでください。



傾斜天井



船底天井



補強のない場所

＊器具が落下し、けがの原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
＊しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
＊火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
＊感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などを掛けしないでください。
＊過熱し、火災の原因となります。

注意

- 使用される地域の周波数に合わせて使用してください。この器具には、50Hz（ヘルツ）用と60Hz（ヘルツ）用の区別があります。（器具銘板をお確かめください。）
＊まちがえて使用しますと火災の原因となります。
- 浴室など湿気が多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しないでください。
＊絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切ってください。
＊感電の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
＊火災、感電の原因となります。
- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。
＊過熱し、火災の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えないでください。
＊器具落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かないでください。
＊過熱し、火災の原因となります。
- 調光器（当社商品名ライトロール）との併用はしないでください。
＊過熱し、火災の原因となります。
- スイッチ引きひもを強く引いたり、引きひもに衝撃を与えないでください。
＊器具落下・スイッチ故障の原因となります。