

キッチンライト FC4658E 40W形
(40形・1灯)

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表わします。



「必ずしてほしい行為」を表わします。

安全上のご注意

⚠ 警告

- このような場所には、取り付けないでください。(この器具は天井面取り付け専用です。)



傾斜天井



船底天井

押すと簡単に
にたわむ



補強のない天井

*器具が落下し、けがの原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼してください。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしないでください。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まないでください。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などを掛けしないでください。
*過熱し、火災の原因となります。

⚠ 注意

- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しないでください。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切ってください。
*感電の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
*火災、感電の原因となります。
- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。
*過熱し、火災の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えないでください。
*器具落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストープなどを置かないでください。
*過熱し、火災の原因となります。
- 調光器(当社商品名ライトロール)との併用はしないでください。
*過熱し、火災の原因となります。

このようなことにもご注意ください

- ・山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、ほかの赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- ・周囲温度5℃以下では、点灯しにくいことがごくまれにあります。

電気工事店(有資格者)のかたへ・・・



- 取り付け工事をされる方へ・・・取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材または板厚3cm以上の所に取り付けてください。



プラスチック製アウトレットボックスには取り付けないでください。

*落下の原因となります。

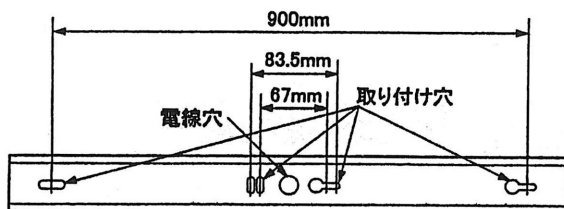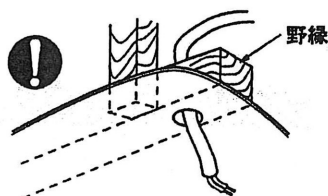

下図のような配線部品が付いている場合は、必ずはずしてください。




各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照に、各部品をお確かめください。

付属品

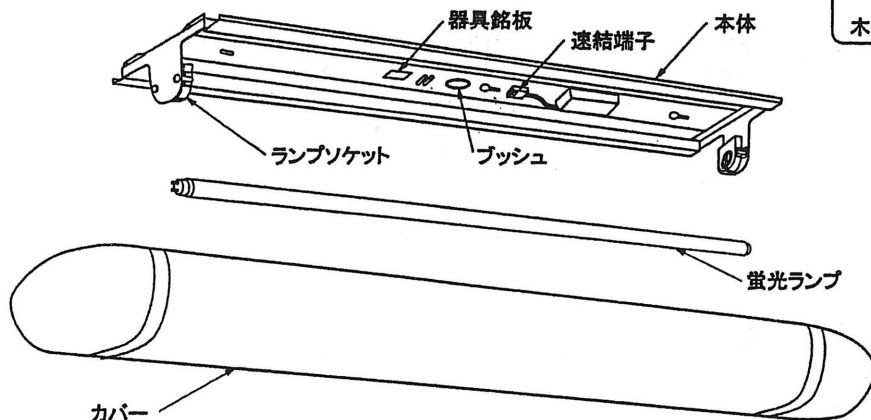

器具の取り付けかた

1. 本体を付属の木ねじ2本で天井に取り付けてください。
2. 速結端子に電線を接続してください。


接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。



解除のしかた


- ドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱり抜いてください。

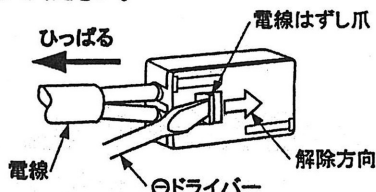


3. 蛍光ランプを取り付け点灯確認してください。

蛍光ランプの取り付けかた

- ①蛍光ランプの両端のピンをランプソケットの溝にそって差し込んでください。

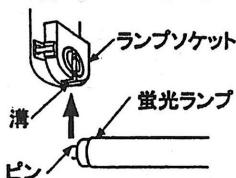


- ②蛍光ランプを90度回してください。
手ごたえが2回あり凹み部分が真下になり止まります。

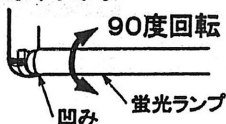


蛍光ランプの取りはずしかた

- ①蛍光ランプを90度回し凹み部分を真横に合わせてください。

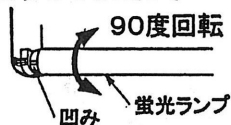


- ②蛍光ランプの両端のピンを、ランプソケットの溝からはずしてください。

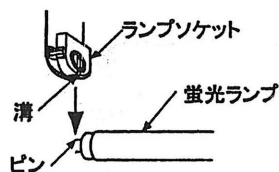


4. カバーを取り付けてください。

- カバーの片側を本体に引っ掛けて反対側も押し上げ引っ掛けて取り付けてください。

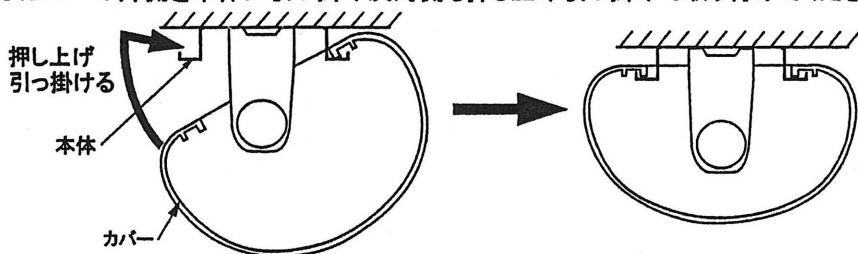


カバーの取りはずしかた及びランプの交換方法

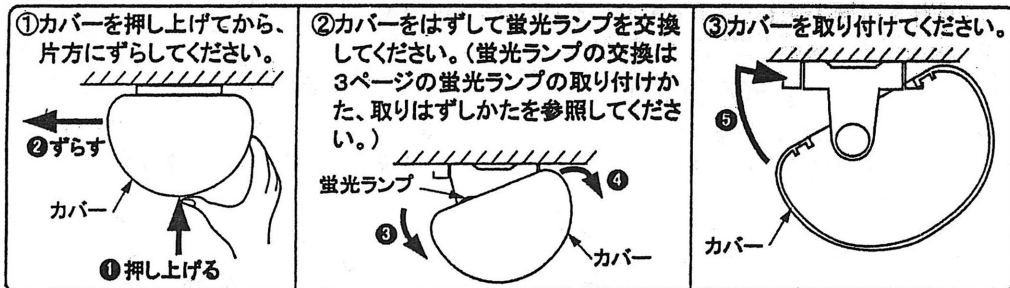

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切ってください。

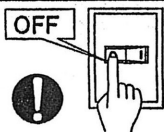

* 感電の原因となります。

■器具のお手入れ

汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

●みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。




* 傷、変色の原因となります。



■蛍光ランプの交換時期について

ランプは口金付近が黒ずみま
すと寿命ですので、新しいラ
ンプとお取り替えください。

黒ずみますと寿命です。



! 器具に合ったワット数の日
立ランプをお求めください。

仕様

形 式	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
FC4658E	交流 100V	50Hz～60Hz 共用	45W	FL40SS/37

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256