

⚠ 注意



禁止

- 定格入力電圧±6%以外の電圧で使用しない。
※火災・感電の原因となります。
- 点灯装置は、器具内温度5～45℃以外では使用しない。
※短寿命・不点灯の原因となります。
- 直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。
※火災・感電・ランプ落下によるけがの原因となります。
- 調光器および人感センサー付の照明システムでは使用しない。
※破損・過熱・不点灯の原因となります。
- ランプを落したり、物をぶつかけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしない。
※ランプ破損によりけがの原因となります。
- 落としたランプは内部で破損しているおそれがあるため使用しない。
※感電やランプ落下によるけが・不点灯の原因となります。



必ず守る


- ランプはソケットに確実に取り付ける。
※ランプ落下によるけがの原因となります。
- ランプへの電源供給は必ず指定された点灯装置を使用する。
※破損・過熱・不点灯の原因となります。
- ランプに給電ケーブルを確実に差込む。
※差込みが不十分な場合、過熱の原因となります。

ご使用上の注意


- 非常灯・誘導灯では使用できません。
- 配線により器具込みでの雑音が変わります。器具込みで十分に確認してください。

2. 各部の名前と付属品

点灯装置

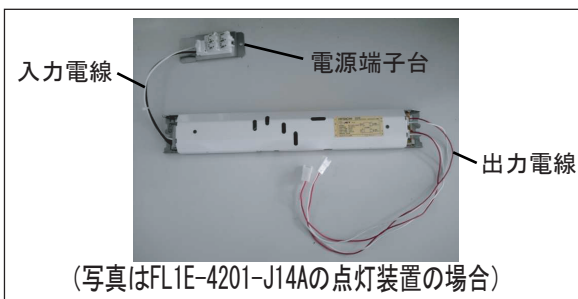

付属品

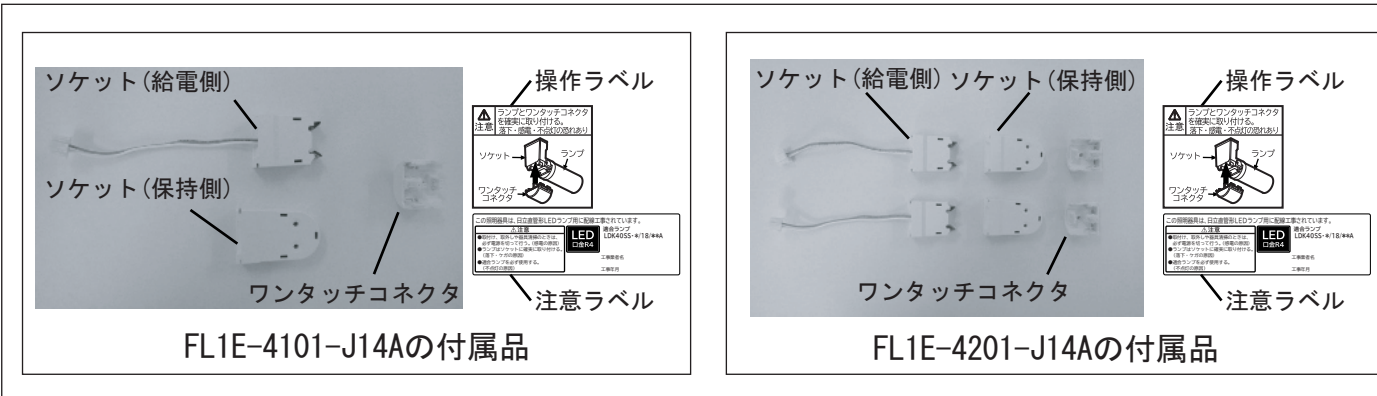

4. 故障診断

- ランプが点灯しない
 - ①給電ケーブルのコネクタが外れていないかご確認ください。
 - ②点灯装置の配線が、確実に行われているかご確認ください。
 - ③調光器及び人感センサー付の照明システムが接続されていないかご確認ください。
 - ④電線の被覆にキズがついていないかご確認ください。
 - ⑤電源電圧が低いのかご確認ください。定格入力電圧の±6%の範囲でご使用ください。
 - ⑥使用ランプを間違えていないかご確認ください。器具に表示された適合ランプをご使用ください。

5. 保証とアフターサービス

- リニューアルセットの保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、点灯装置は3年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎていた場合は、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店（販売店）にて不具合状況を確認してもらい代品と交換してください。
- この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。