

保・管用

FS5015E BC形・FS5015E RE形・FS5015ED形

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表します。




「必ずしてほしい行為」を表します。



電源プラグを抜いてください。


警告

- この器具は、周囲温度が5℃～35℃の範囲でご使用ください。また、温度の高い場所、湿気の多い場所では使用しないでください。

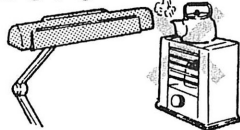


*火災や感電、故障の原因となります。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。

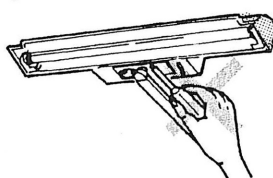


*火災や故障の原因となります。

- 器具や蛍光灯ランプに水滴をかけたり、器具のすきまに針金などを差し込まないでください。

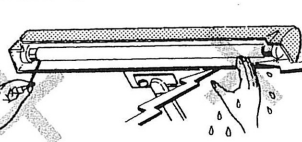


*ランプの破裂や感電の原因となります。

- セードにタオルやポリ袋などをかぶせないでください。

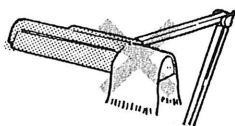


*セードが過熱し、火災の原因となります。

- カーテンなどの燃えやすいものの近くでは使用しないでください。

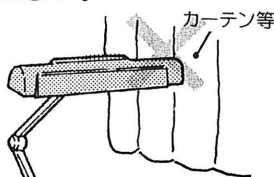

*火災の原因となります。

- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張らないでください。

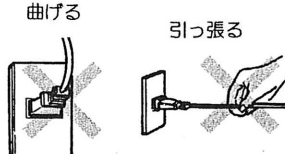

*火災や感電の原因となります。


注意

- 定格電圧は交流100V以外使用しないでください。
*過熱し火災の原因となります。
- お手入れや蛍光灯ランプ交換の際は、必ず電源プラグを抜いてから行なってください。
*感電の原因となります。
- この器具は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
*火災や感電の原因となることがあります。
- 蛍光灯ランプは高温になりますので、点灯中や消灯直後は触れないでください。
*やけどの恐れがあります。
- 蛍光灯ランプ交換の際は、必ず指定のランプをご使用ください。
*明るさが保てない場合や、器具の性能が発揮できないことがあります。
- 油の付着しやすいところや、振動のあるところでは使用しないでください。
*変質・変色および故障の原因となります。

各部の名称と使いかた

セードの固定


- 締付ねじの強さを調節します。

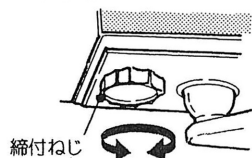


締付ねじ

セード

- ジョイントから止めねじをはずし、アームにジョイントを取り付け、止めねじをコインなどで締め付け固定します。

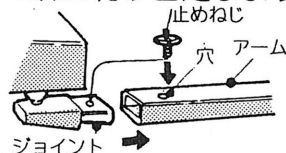


ジョイント

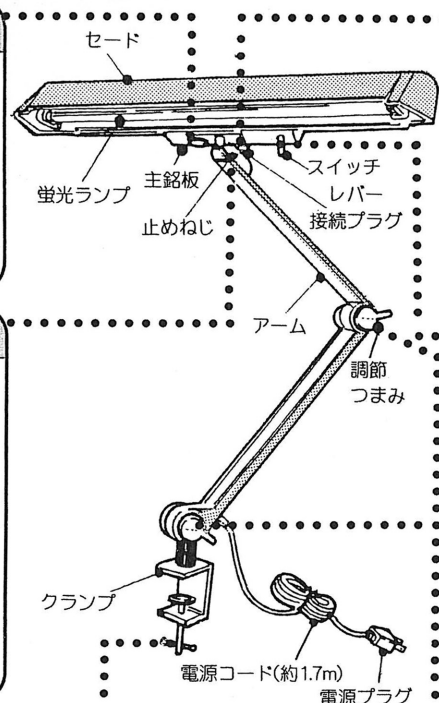

接続プラグ

- 接続プラグを確実にセードに差し込みます。

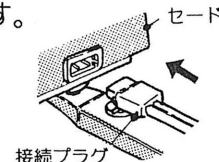

接続プラグ


スイッチ

- スイッチレバーをON側にたおすと点灯します。
- スイッチレバーをOFF側にたおすと消灯します。



スイッチレバー

クランプ



厚さ5.5cmまで

- 机などにはさみ込み、締付ねじをしっかり締め付けてください。



- 不安定なところに取り付けて使用しないでください。

* 器具の落下の原因となります。



かかりしろが少ない



板厚が薄い




丸いパイプや角の丸いところ



横向き取り付け

アームの調節

- 調節つまみをまわし、アーム固定の強さを調節します。

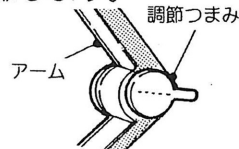


調節つまみ

- 調節つまみを急にゆるめると、アームがはねかえることがありますのでご注意ください。

使用上のご注意

- アームに無理な力を加えないでください。可動範囲以上に動かしますと、ストッパー機構がこわれたり、アームが折れたりすることがあります。

* 器具の故障の原因となります。




- このスタンドを使用中、近くでラジオやテレビなどを使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。また、赤外線リモコン方式のテレビなどの機器を使用されますと、リモコンが動作しない場合がありますのでご注意ください。

- スタンドとラジオやテレビなどをできるだけ離してください。

- スタンド又はラジオやテレビなどの向きを変えてください。


- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

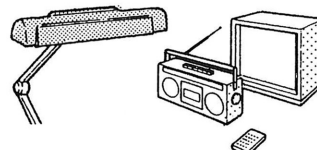

正しい使いかた〈目の疲れを少なくするために〉

■姿勢

- 器具は前後、左右、上下に自由に動かせます。
- セードを水平にして、蛍光灯ランプの直射光が直接目にはいらないような姿勢で使用してください。

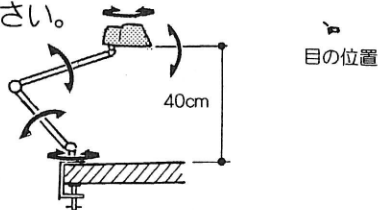


■置きかた

- スタンドは、机の左斜め前方(右ききの場合)に置き、お部屋全体の照明と合わせてご使用ください。





- この蛍光灯スタンドの照度(明るさ)は、JIS C8112 AA形相当です。

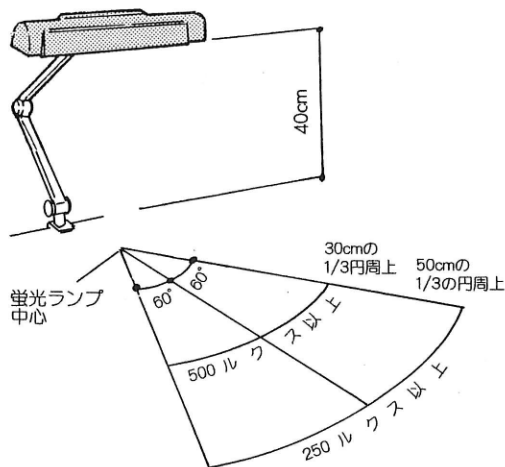

蛍光灯ランプの取り付けかた

■取り付けかた

1. 蛍光灯ランプのピンを溝にそって差し込みます。
2. 90度まわします。手ごたえがして、止まります。

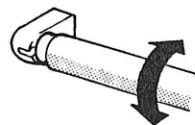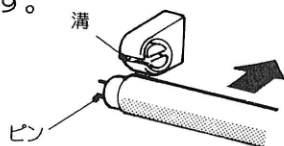

(ランプを取りはずす場合は、上記の逆を行ってください。)




点灯中に蛍光灯ランプをはずしますと、動作が停止します。いったん電源をOFFにして、ランプを正常に装着させたのち再びスイッチをONにしてください。

お手入れ


- お手入れ、蛍光灯ランプ交換は必ず電源プラグを抜いて行ってください。

- 電源プラグの部分を持って抜いてください。

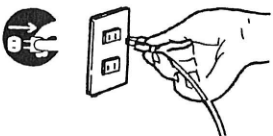

*感電の原因となります。

- 器具の汚れは、石けん水に浸しよく絞った柔らかい布でふきとってください。

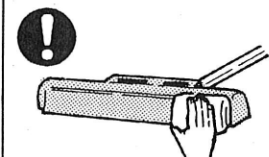

- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。


- みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。



*傷や変形、変色の原因となります。

- 蛍光灯ランプの交換時期

ランプの端部が黒ずみますと、十分な照度が得られなくなりますので、新しいランプとお取りかえください。



仕 様

定 格 電 圧	AC100V
入 力 電 流	0.3A
消 費 電 力	17W
適 合 ランプ	15W形直管形蛍光ランプ (FL15EX-N)

お願い：蛍光ランプを交換される
ときは、日立ハイルミッ
クN〈FL15EX-N〉をご
使用ください。

アフターサービス

●故障かな!?と思われましたら・・・

次の表にしたがってお調べいただき、なお異常があるときには直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

症 状	点 検	直 し か た
ランプが点灯しない	●電源プラグがコンセントから抜けていないか ●接続プラグが抜けていないか ●ランプがソケットに正常に取り付いているか ●ランプが切れていないか	●電源プラグを正しく差し込む ●接続プラグを正しく差し込む ●ランプのピンをソケットに差し込み90度まわす ●ランプを取り替える

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5256