

## ダイレクトリモコン送信機 IRT08KB9

- 適用可能商品
- ・ペアルミックIC連続調光器具全商品

このたびは日立照明用リモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

## 使用上のご注意



禁止


- リモコンのすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込んだり改造や部品の交換はしない。  
\*故障の原因となります。
- リモコンを落としたり衝撃をあたえたりしない。水にぬらしたり、温度が高くなるところに置いたりしない。  
\*故障の原因となります。
- 直射日光のあたる所にリモコンを置かない。  
\*故障の原因となります。

### このようなことにもご注意を


- リモコンと器具の間にしゃへい物があると、器具が動作しない場合がありますので、しゃへい物を避けて操作してください。
- ランプ点灯直後、リモコンで切り替えができない場合があります。この場合、しばらくしてから切り替え操作を行ってください。
- 室温が低い時に調光操作を行った場合、モードが切り替わるまで時間がかかることがあります。

## 付属部品


下図の部品が同梱されておりますのでご確認ください。

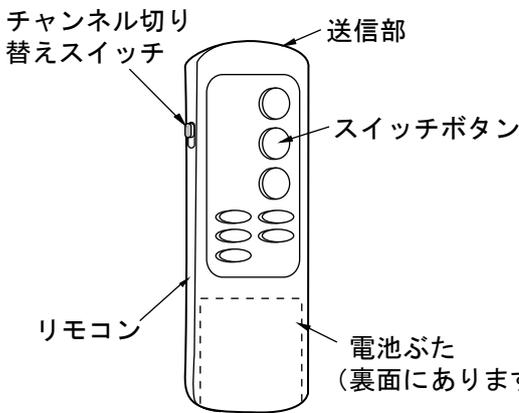

- リモコンをなくさないように、壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。  
\*リモコンご使用時はケースから取り出し、送信部を器具に向けて操作してください。

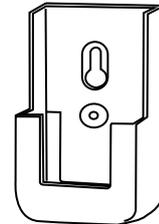


リモコンケース



木ねじ (2本)

## 乾電池の入れかた交換のしかた

- ①リモコン裏面の、電池ふたの▽印を押しながら電池ふたをずらして取りはずしてください。

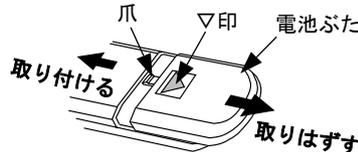

- ②付属の単3形乾電池を⊕ ⊖の表示に合わせて入れてください。

- ③リモコンに電池ふたをかぶせて▽印を押しながらリモコンに爪が入って「パチン」と音がするまでずらして取り付けてください。

\*リモコンの平均電池寿命は、1日10回の使用で約1年間使用可能です。



必ず守る

長期間使用しない場合は、乾電池を取りはずしておく。

\*液もれによるリモコンの故障の原因となります。

### 注意

- ・種類の異なる乾電池(例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池)また、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・充電式電池は使用しない。
- ・使えなくなった乾電池は可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。

\*乾電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となります。