


チャンネル切り替えスイッチの設定について

- 別売りリモコン送信機をご使用になる前に次のようにチャンネル設定をしてください。

照明器具本体のチャンネルは、出荷時1チャンネルに設定してありますが、器具側とリモコン側のチャンネルが1チャンネルであることをご確認ください。（チャンネルが異なっているとリモコン操作ができません。）

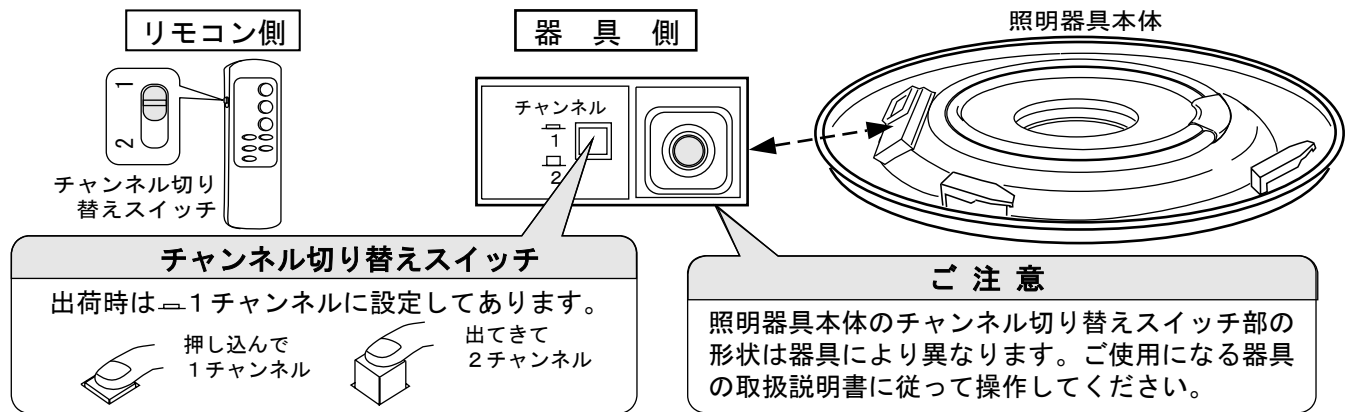

室内のリモコン照明器具が2台の場合

ご使用になる照明器具の取扱説明書に従って設定してください。

点灯順序確認

リモコン送信部を器具に向けて操作してください。

- スイッチボタンを押して点灯確認をしてください。（スイッチボタンを押してリモコンからの赤外線が本体に入りますと、本体から電子音が鳴り受信をお知らせします。）



- *しっかり調光・・・蛍光灯が約10%の明るさで点灯します。（約80%節電）
- *ちょっと調光・・・蛍光灯が約60%の明るさで点灯します。（約40%節電）
- *フルパワー・・・蛍光灯が100%の明るさで点灯します。
- 暗-調光-明**・・・蛍光灯の明るさを約10%（暗）～100%（明）の範囲で変えられます。
- 消灯・・・蛍光灯・保安球が消灯します。
- おやすみ30分・・・蛍光灯・保安球が約30分後に消灯します。
- ボタンを押した時点（器具から電子音が鳴ります）から30分後に消灯します。
おやすみ30分設定後、途中でボタンを押すと、押した時点から30分後に消灯します。
設定を解除する場合は、全灯、消灯など他のボタンを押してください。

蛍光灯点灯時におやすみ30分ボタンを押すと、30分後に保安球に切り替わり、10秒後に消灯します。
*保安球点灯に切り替わってから消灯するまでの間におやすみ30分ボタンを押すと、再び蛍光灯が点灯し、おやすみ30分が設定されます。

保安球・・・保安球が点灯します。

（*印・・・所定の明るさになるまで数秒かかる場合があります。）

- お客様メモ 後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名 電話
ご購入年月日 年 月 日

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

（受付時間）9:00～19:00(365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

（受付時間）9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256