


リモコン操作上のご注意

- 壁スイッチはONにしてご使用ください。
- 室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでの切替操作ができにくい場合があります。この場合しばらくしてから切替操作を行ってください。
- 天井・壁・床の色や材質によってはリモコンが動作しにくい場合があります。
- リモコンスイッチと器具の間にしゃへい物がありますと、器具が動作しない場合がありますので、しゃへい物を避けて操作してください。
- “タイマー予約”の設定で動作させる場合は、リモコンを置く場所から、器具が動作するかご確認ください。

※器具や周囲の環境条件により、動作しにくい場合があります。器具の真下付近に置くことをおすすめします。

※乾電池の寿命時に電池残量表示が点滅を始めます。点滅時は“タイマー予約”は動作しませんが点灯切り替えの押しボタンでの操作は可能です。

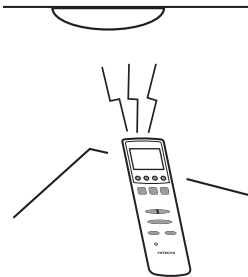

お手入れのしかた



必ず守る

- 汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
- * 石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)



禁止

- みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。



* 割れ、傷、変色の原因となります。

取扱説明書

保存用

日立照明用リモコンスイッチ

HITACHI
Inspire the Next

タイマーリモコン送信機

IRT12KA1

このたびは日立照明用リモコンスイッチをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

このような使いかたができます

さわやかなお目覚めに



起床時刻に合わせて、予約点灯をしておけば、あかりとともに心地よい朝が迎えられます。

共働きや留守がちなお宅に




留守中でも、毎日決まった時刻に予約点灯・消灯が可能。在宅が装え、安心して出かけられます。

一人暮らしの女性の部屋に



帰宅前に予約点灯させれば部屋や在室の有無を他人に知られないなど、プライバシーが守れます。

消し忘れ防止や節電に

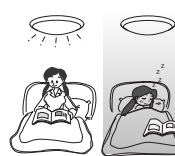

ボタンひとつで30分後に消灯ができます。おやすみになる時などにどうぞ。

※予約での点灯は、ちょっと調光点灯となります。

※盗難などを確実に阻止する方法ではありません。発生した損害については責任をおいかねます。

- 適用可能商品

・リモコン式ペアルミックICの連続調光タイプの器具。

使用上のご注意



禁止

- リモコンスイッチのすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込んだり改造や 部品の交換はしない。
- * 火災・感電・故障の原因となります。
- リモコンスイッチを落したり衝撃をあたえたりしない。水にぬらしたり、温度が高くなるところに置いたりしない。
- * 故障の原因となります。
- 直射日光のあたる所にリモコンスイッチを置かない。
- * 故障の原因となります。

※P4の **リモコン操作上のご注意** もご参照ください。


乾電池の入れかた

- ①電池ぶたの▽印を押しながら電池ぶたをずらして取りはずしてください。
- ②単3形アルカリ乾電池を⊕、⊖の表示に合わせて入れてください。(初めて乾電池を投入した場合は、現在時刻の設定モードに入ります。**時計の合わせかた** をご参照ください。)
- ③電池ぶたをかぶせて、爪が入るまでずらしてください。



必ず守る

必ずアルカリ乾電池を使用する。
* アルカリ乾電池以外は、正常動作しない場合があります。

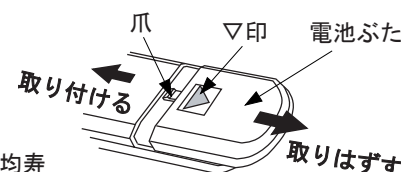

※リモコンスイッチのアルカリ乾電池平均寿命は、1日10回の使用で約半年が目安です。

※乾電池の寿命時に電池残量表示が点滅を始めますので、乾電池を交換してください。交換後は通常通り使用できます。表示画面が消えてから乾電池を交換した場合、時刻表示が工場出荷時の状態に戻りますので、再び設定してください。

※点滅時は“タイマー予約”はできませんが点灯切替は可能です。



必ず守る

長期間使用しない場合は、乾電池を取りはずしておく。
* 液もれによるリモコンの故障の原因となります。

注意

- ・種類の異なる乾電池(例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池)、また新旧の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・充電式電池は使用しない。
- ・使えなくなった乾電池は可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- * 乾電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となります。

もしこんな現象が起きたときは・・・

- 故障と思われる前に下表にしたがってお調べください。

現象	原因	対策	参照ページ
リモコンスイッチで操作できない	壁スイッチの電源が OFF になっている。	壁スイッチの電源を ON にしてください。	—
	乾電池が寿命になっている。	新しい乾電池と交換してください。	1
	乾電池が間違っ入っている。	乾電池を正しく入れてください。	1
	リモコンと器具本体のチャンネル切替スイッチが合っていない。	チャンネル切替スイッチを正しく設定してください。	2
	ランプ・保安球が切れている。	新しいランプ・保安球と交換してください。	—
液晶画面に表示がでない	乾電池が寿命になっている。	新しい乾電池と交換してください。	1
	乾電池が間違っ入っている。	乾電池を正しく入れてください。	1
予約設定時刻になっても動作しない	壁スイッチの電源が OFF になっている。	壁スイッチの電源を ON にしてください。	—
	乾電池が寿命になっている。	新しい乾電池と交換してください。	1
	“おやすみ”の設定と重なった。	“おやすみ”の設定が優先になりますので、ご注意ください。	—
	リモコン位置が器具の動作範囲外にある。	動作する範囲内に置いてください。	1
電池残量表示が点滅する	リモコンと器具本体のチャンネル切替スイッチが合っていない。	チャンネル切替スイッチを正しく設定してください。	2
	乾電池の取替時期をお知らせしている。	新しい乾電池と交換してください。	1

アフターサービス

- お客様メモ 後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名 電話
ご購入年月日 年 月 日

■日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ	商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ
TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。	TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34 (受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介しますことができます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立ライティング株式会社 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256