


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は必ず電源を切る。

*感電の原因となります。

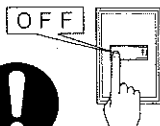

必ず守る

■器具のお手入れ



必ず守る

- 器具が虫やほこりなどで汚れましたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。
- 汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- *石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学そうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけないでください。



禁止

*割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。




■点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているため、触らない。

*やけどの原因となります。



接触禁止



■必ず指定の電球を使用する。

*指定以外の電球を使用しますと、器具が過熱し火災の原因になります。



必ず守る

日立
ミニクリプトン電球
(ホワイト)



仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合電球
LB12651		交流 100V	120W	60W形ホワイトミニクリプトン電球 (口金:E17)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

購入店名

電話

サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

ご購入年月日

年

月

日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2

電話 (03) 3255-5256

取扱説明書

保存用

日立白熱灯器具

ブラケット LB12651

HITACHI
Inspire the Next

- このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

安全上のご注意

警告

- この器具は、壁面・天井面取り付け兼用です。
- このような場所には、取り付けない。



落下・器具
破損による
けがの原因
となります。

禁止



薄い壁



薄い天井



柱取り付け

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 照射面近接限度8cm以内にドアや家具などの可燃物を近づけない。
*器具の照射面は高温になり火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。
*器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。
*感電の原因となります。
- 点灯時および消灯直後は、電球が熱くなっているため触らない。
*やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 照射面近接限度20cm以内に繊維などの可燃物を近づけない。
*器具の照射面は高温になり変色の原因となります。


器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け板の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付ける。



禁止


プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。
*落下の原因となります。

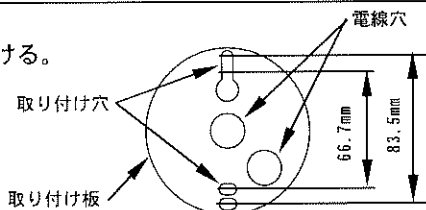

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

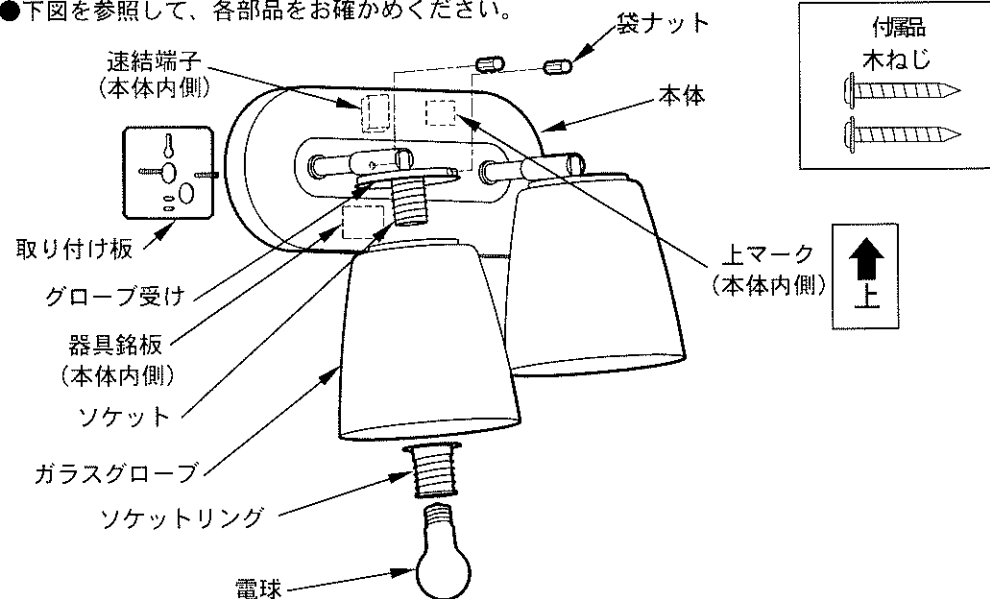


照射方向の設定のしかた

- グローブ受け側のほうのガラスグローブを持って調整してください。
注意:点灯時および消灯直後は、ガラスグローブが熱くなっているので触らない。




必ず守る

可動範囲以上に無理に動かさないでください。
器具破損の原因

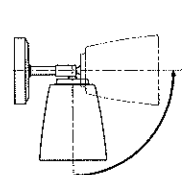

可動範囲 90°

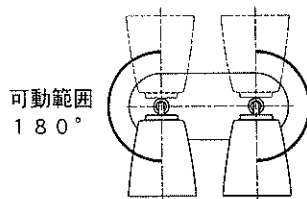

可動範囲 180°

器具の取り付けかた


必ず電源を切ってから作業をしてください。

1. 本体の取り付け

- (1) 取り付け板の電線穴に電源線を通し、取り付け板を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。
- (2) 電源線を速結端子に接続してください。

接続のしかた

- 電源線をゲージに合わせて段むきし、電源線差込穴にしっかりと差し込んでください。

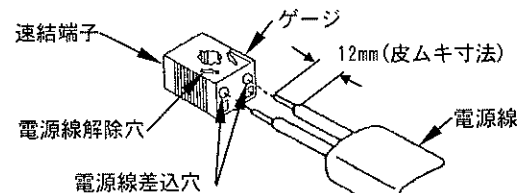

- 適合電線・・・φ1.6、φ2.0単線

解除のしかた


- ⊖ドライバーを電源線解除穴に強く差し込み、電源線をひっぱり抜いてください。



必ず守る

確実に電源線を接続する。
*接続が不完全な場合は、
接続不良による発熱・
火災・感電の原因となります。

- (3) 本体を指定方向に向けて取り付けねじに通し、袋ナットで締め付けてください。

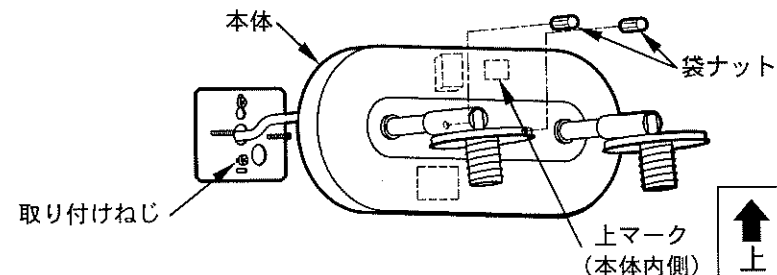

2. ガラスグローブの取り付け

- (1) グローブ受けにガラスグローブを挿入し、ソケットリングをソケットに右に回して締め込み、確実に取り付けてください。
- (2) ソケットに電球を取り付けてください。



必ず守る

ガラスグローブはわれものですので傷などつけないように取り扱いには注意する。



必ず守る

取り付けましたら、ガラスグローブを軽くひっぱり確実に付いているか確認する。
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけが原因となります。

