


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は必ず電源を切る。

*感電の原因となります。

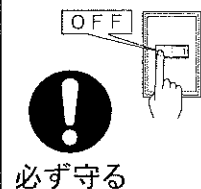

必ず守る

■器具のお手入れ



必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れましたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。
汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
木部は、乾いた柔らかい布のはたきでほこりをはらうようにしてください。
*石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけないでください。



禁止

*割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。




■点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているため、触らない。

*やけどの原因となります。



接触禁止




■必ず指定の電球を使用する。

*指定以外の電球を使用しますと、器具が過熱し火災の原因となります。



必ず守る



仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合電球
LB6207		交流100V	60W	60W形ミニクリプトン電球 (口金:E17)

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

購入店名

電話

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

ご購入年月日

年

月

日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2

電話 (03) 3255-5256

- 4 -

取扱説明書

保存用

日立白熱灯器具

HITACHI
Inspire the Next

ブラケット LB6207

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

安全上のご注意



警告

- この器具は、壁面取り付け専用です。
- このような場所には、取り付けない。



禁止

落下・器具
破損による
けがの原因
となります。



上向き 下向き 横向き 取り付け面がせまい

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。



注意


- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。
*器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。
*感電の原因となります。
- 点灯時および消灯直後は、電球が熱くなっているため触らない。
*やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。

2006.11 R0

- 1 -

器具を取り付ける前に


- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。

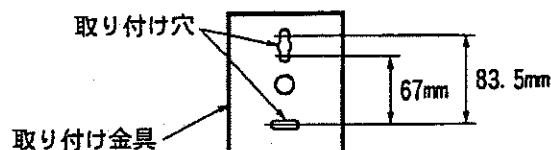

各部の名称



図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。
- 器具を取り付ける前に次の準備を行なってください。

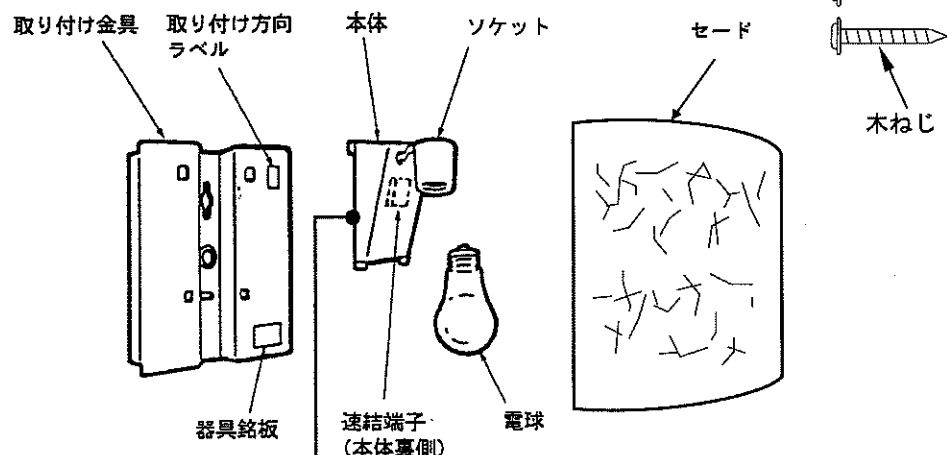

●本体の取りはずし


- (1) 本体上部の爪付近をつぼめて 穴から爪を抜いてください。 (2) 本体を手前にたおし、下部の爪を抜いてください。

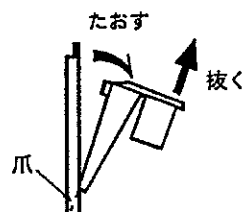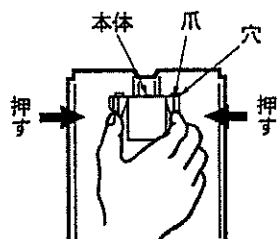

器具の取り付けかた

1. 本体の取り付け


- (1) 取り付け金具の電源穴に電線を通し、取り付け金具を補強材のある所に取り付けてください。(取り付け方向ラベルに従って取り付けてください。)

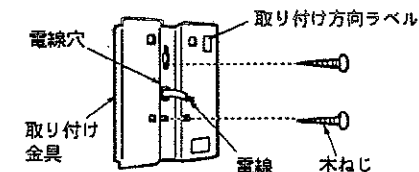

- (2) 電線を本体裏側の速結端子に接続してください。


接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適合電線・・・φ1.6、φ2.0単線

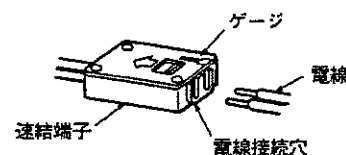


解除のしかた

- 速結端子台の解除ボタンを⊖ドライバーで矢印方向に移動させ、電源を引き抜いてください。

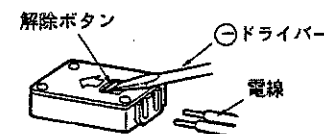


- (3) 電線を壁の中に戻しながら、本体の爪を取り付け金具の穴にひっかけて取り付けください。

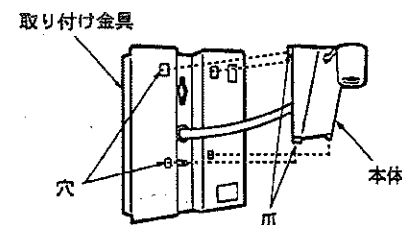

1. セードの取り付け

- (1) 電球をソケットに取り付けたのち、点灯確認してください。
- (2) セードの横桎が取り付け金具上部の爪と壁面との間に収まるように引掛けてください。

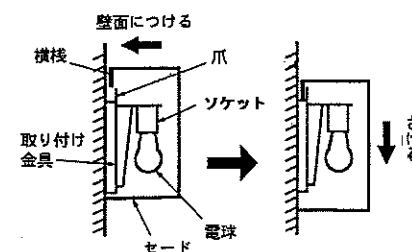

必ず守る

取り付けましたら、セードを軽くひっぱり確実に取り付けられているか確認してください。