

ブラケット

LB6629
LB6630

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

	「禁止」を表わします。		「必ずしてほしい行為」を表わします。		「接触禁止」を表わします。
--	-------------	---	--------------------	---	---------------


安全上のご注意

警告


- この器具は、壁面取り付け専用です。
このような場所には、取り付けないでください。




落下・器具
破損による
けがの原因
となります。




上向き取り付け



天井取り付け



横向き
取り付け



取り付け面がせまい


- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけないでください。
*過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。
*過熱し、火災の原因となります。
- 湿気の多い場所や温度の高い場所（35℃以上）では、使用しないでください。
*火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。
*感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。
*やけどの原因となります。
- 必ず指定の電球をご使用ください。
*過熱し、火災の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。
*火災・感電の原因となります。

器具を取り付ける前に


- 器具は、取り付け板の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。

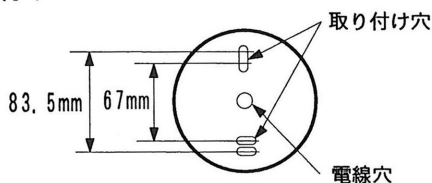

プラスチック製アウトレットボックスには取り付けないでください。
*落下の原因となります。

各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

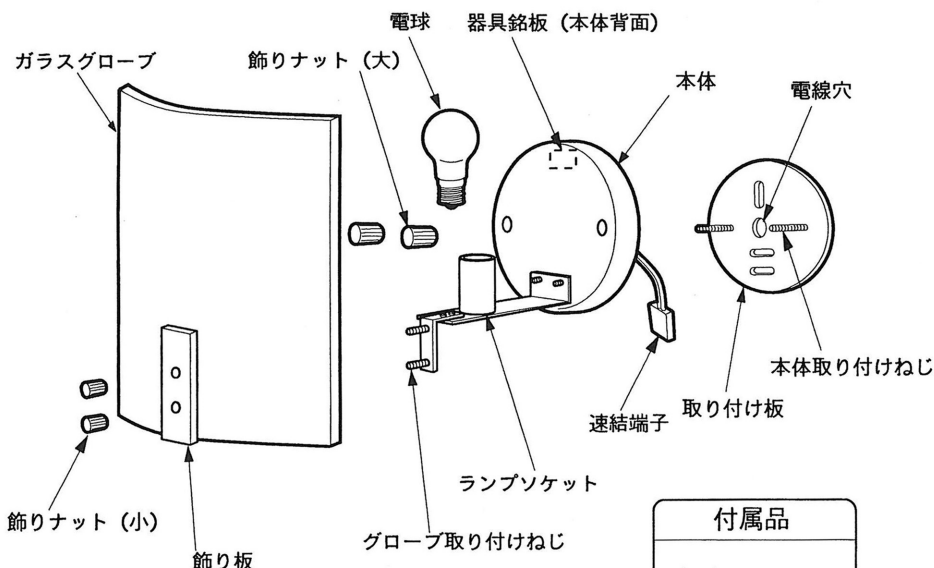

付属品




器具の取り付けかた

1. 本体の取り付け

- (1) 取り付け板の電線穴に電線を通し、取り付け板を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。
- (2) 電線を速結端子に接続してください。


接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線

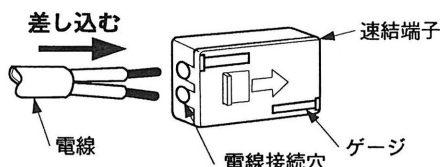


解除のしかた

- Φドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱりください。

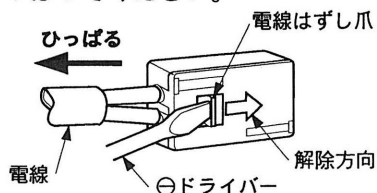

- (3) 本体を本体取り付けねじに通し、飾りナット（大）で締め付けてください。

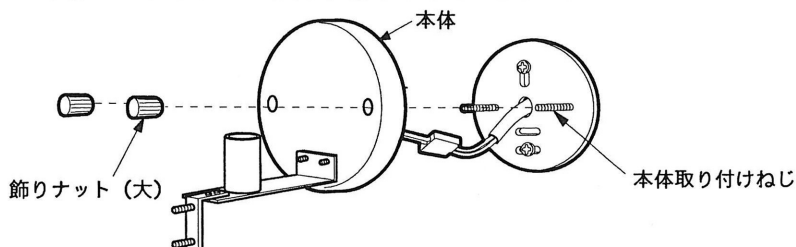

2. ガラスグローブの取り付け


- (1) ランプソケットに電球を取り付けたのち、グローブ取り付けねじにガラスグローブ・飾り板の順に通し、飾りナット（小）で締め付けてください。
- (2) 点灯確認してください。



ガラスグローブはわれものですので傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。



取り付けましたら、ガラスグローブを軽くひっぱり確実に付いているか確認してください。

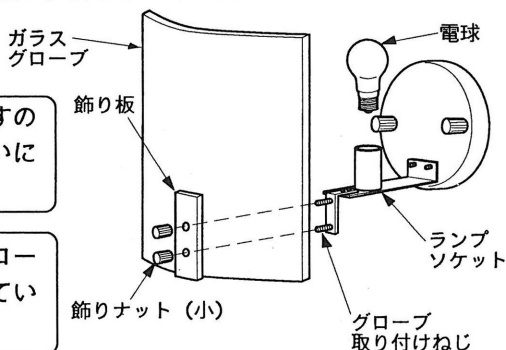


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

*感電の原因となります。

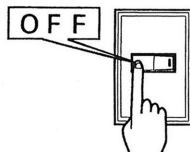

■ 器具のお手入れ



汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。汚れが落ちない場合は、ガラスグローブを本体よりはずし洗剤かガラスクリーナーで汚れをふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。また、ガラスグローブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。

- みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

*傷、変色の原因となります。



■ 必ず指定の電球をご使用ください。

*指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。



60Wまで



ミニクリプトン電球 (ホワイテ)

- 器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっておりますので、さわらないでください。

* やけどの原因となります。



仕様

定格電圧	消費電力	適合ランプ
交流100V	60W	60Wミニクリプトン電球 (ホワイテ)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

電話

購入店名

ご購入年月日

年 月 日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256