

ポーチライト

40W形

[防雨形]

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、大切に保管してください。

●本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表します。



「必ずしてほしい行為」を表します。



「接触禁止」を表します。



「必ずアース線を接続せよ」を表します。

安全上のご注意




警告

●この器具は壁面取り付け専用です。

このような場所には、取り付けないでください。



防水性能が
保てなくなり、火災・
感電の原因
となります。

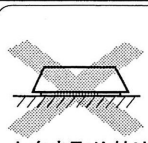


上向き取り付け




天井取り付け



横向き
取り付け



取り付け面
がせまい

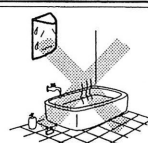

湿度の高い所

●器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。

*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

●アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。

*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

●器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。

*火災・感電・故障の原因となります。

●器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。

*感電・故障の原因となります。

●器具に布や紙・ポリ袋などをかけないでください。

*過熱し、火災の原因となります。



注意

●定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。

*過熱し、火災の原因となります。

●湿気の多い場所や温度の高い場所（35℃以上）では、使用しないでください。

*感電、火災の原因となります。

●お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

*感電の原因となります。

●点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。

*やけどの原因となります。

●必ず指定の電球をご使用ください。


*過熱し、火災の原因となります。

器具を取り付ける前に


- 器具は、本体の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所、または板厚3 cm以上の所に取り付けてください。



プラスチック製アウトレットボックスには取り付けないでください。
*落下の原因となります。

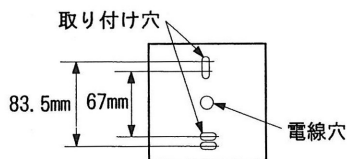

取り付け面に凸凹がある場合は、防水性能を保つため木台を使用し防水シールなどで木台と取り付け面とのすき間を埋めてください。

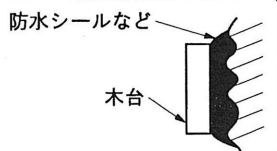


器具取り付け前の準備

- 飾りナットを取りはずし、カバーを取りはずしてください。

各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。


- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

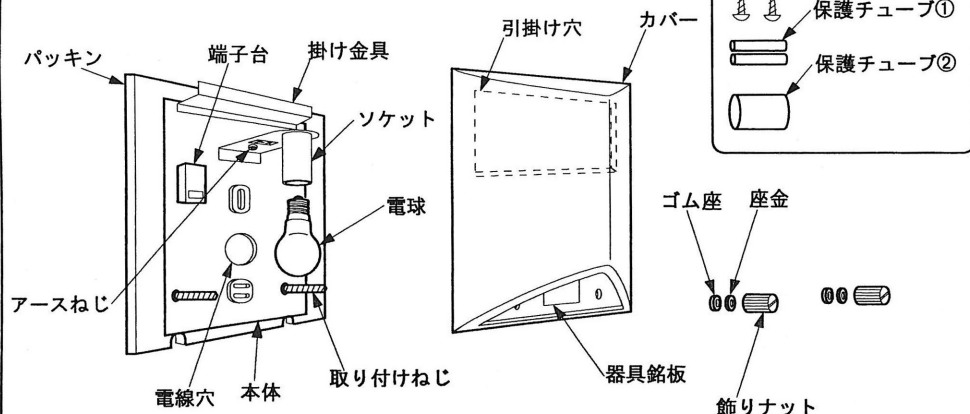

器具の取り付けかた

本体の取り付けかた


- (1) 本体の電線穴に電線を通し、本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に
取り付けてください。
- (2) 必ず保護チューブを下図のようにかぶせてください。

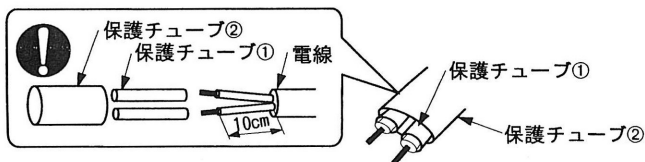

- (3) 電線を速結端子台に接続してください。


接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線
接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線

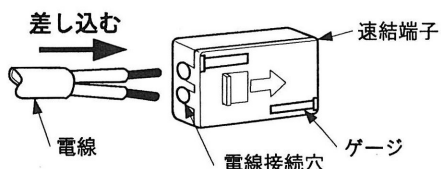

解除のしかた

- ⊖ドライバーで電線はずし爪を解
除方向に強く押し当て、電線をひ
っぱりください。

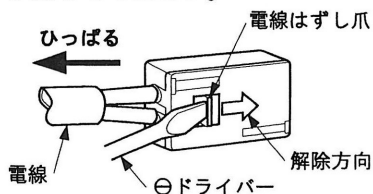

- (4) アースねじからアースをとってください。



必ずアース線を接続してください。

- (5) カバー裏側の引掛け穴を本体上部の掛け金具に引っ掛けたのち、取り付けねじ
をカバーの穴に通し、ゴム座・座金を通してから飾りナットでセードを固定し
てください。



カバーとパッキンが密着していることを確認
してください。

- (6) ソケットに電球を取り付けてください。



カバーはわれものですので傷などつけない
よう取り扱いには十分ご注意ください。




取り付けましたら、カバーを軽くひっぱり
確実に付いているか確認してください。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

*感電の原因となります。

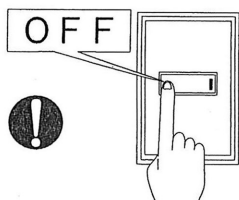

- 器具のお手入れ

- 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

- みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

*傷、変色の原因となります。



- 必ず指定の電球をご使用ください。

*指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。



40W
まで

ホワイト
ミニクリプトン電球



- 器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっておりますので、さわらないでください。

* やけどの原因となります。



仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
40W形		交流100V	40W	40Wホワイトミニクリプトン電球 (口金E-17)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

購入店名

ご購入年月日

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

電話

年 月 日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256