
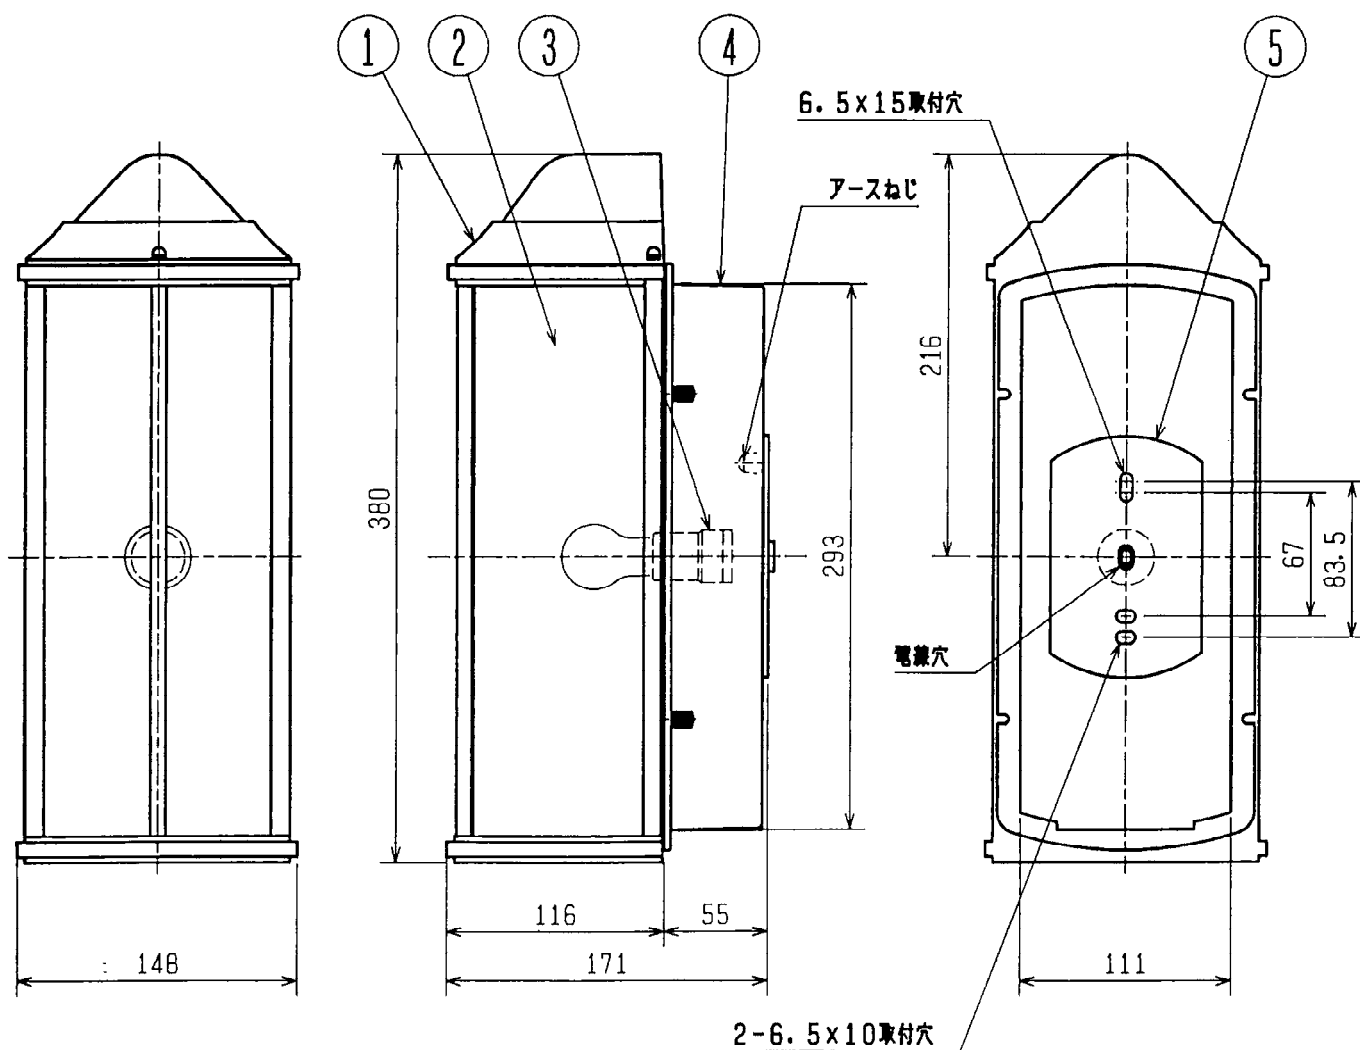


△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。風呂場など湿気の多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。
- ・指定方向以外の取付けは、絶縁不良による感電や火災の原因となります。

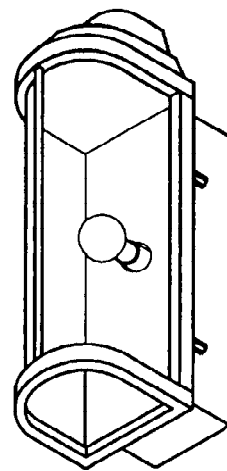

特記事項			100		5	パッキン	ゴム	黒色	
					4	本体	アルミ	黒色仕上げ	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	樹脂	E17 速結式	
形式	ポーチライト LBW4627	矢口 管谷 森	1.4Kg	クリア ミニクリプトン電球	40W×1	2	カバー	アクリル	透明
						1	飾りガード	アルミ	黒色仕上げ
						器具質量			

NT 89408