

シーリングライト

40W形

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表します。



「必ずしてほしい行為」  
を表します。



「接触禁止」を表し  
ます。

## 安全上のご注意




### 警告

- このような場所には、取り付けないでください。



落下・器具破損  
によるけがの原  
因となります。

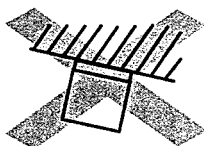

傾斜天井



押すと簡単にたわむ取り付け面

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。  
\*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。  
\*感電・火災・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。  
\*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけないでください。  
\*過熱し、火災の原因となります。



### 注意


- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。  
\*過熱し、火災の原因となります。
- 湿気の多い場所や温度の高い場所（35℃以上）では、使用しないでください。  
\*感電・火災の原因となります。
- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。  
\*感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。  
\*やけどの原因となります。
- 必ず指定の電球をご使用ください。  
\*過熱し、火災の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。  
\*感電・火災の原因となります。

## 器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ 2 本で補強材のある所に取り付けてください。




プラスチック製アウトレットボックス  
には取り付けないでください。  
\*落下の原因となります。

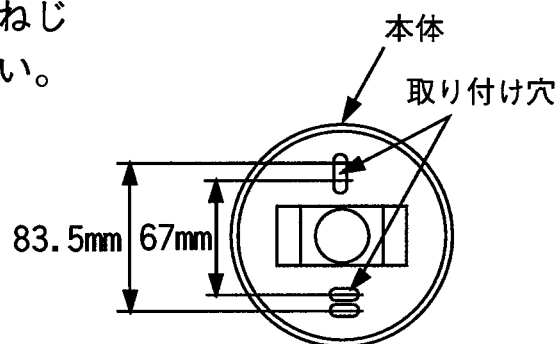

\*取り付け前の準備として、ランプソケットから電球を左に回して  
取りはずしてください。

## 各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

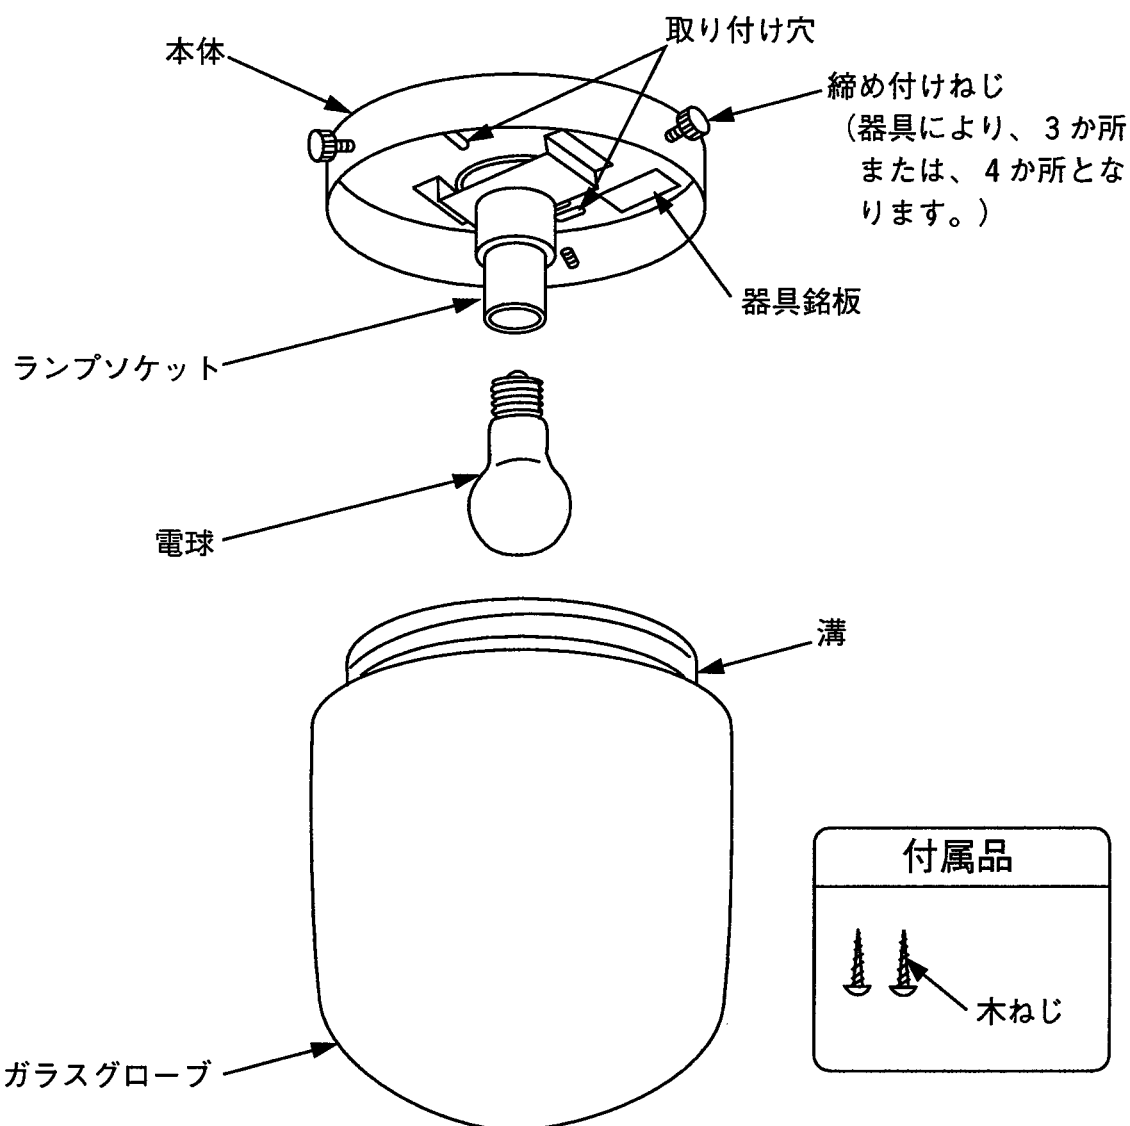


# 器具の取り付けかた

## 1. 本体の取り付け

(1) ランプソケット裏面の電線接続穴に電線を接続してください。


### 接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線… $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$  単線

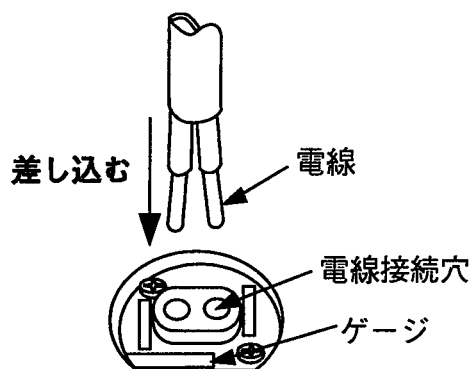


### 解除のしかた

- 先端の幅が6 mm以下の $\ominus$ ドライバーを電線はずし穴に差し込み、片方ずつ電線を引き抜いてください。

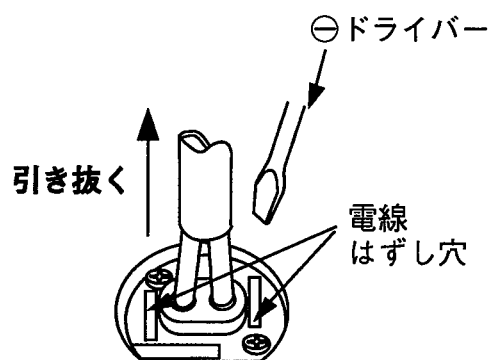


(2) 本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。

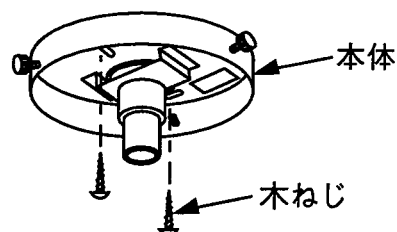

## 2. ガラスグローブの取り付け

(1) 電球をランプソケットに取り付けたのち、点灯確認してください。

(2) 本体にガラスグローブを入れ、ガラスグローブの溝に締め付けねじがしっかりと引っ掛かるように確実に締め付けてください。

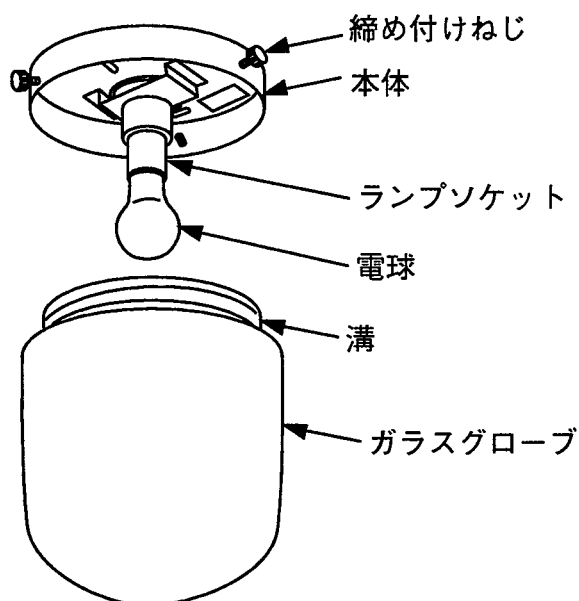

ガラスグローブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。




取り付けましたら、器具が確実に付いているか確認してください。

# 保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■ お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

\*感電の原因となります。

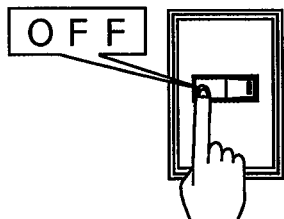


■ 器具のお手入れ

❗ 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。ガラスグローブは本体よりはずし洗剤かガラスクリーナーでふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。また、ガラスグローブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。


● みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

\*傷、変色の原因となります。

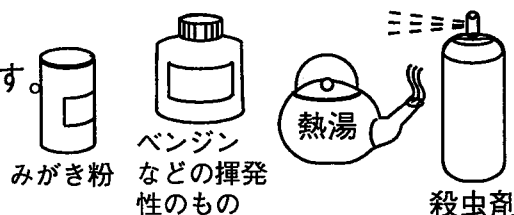

■ 必ず指定の電球をご使用ください。

\*指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。

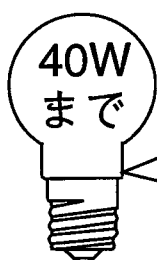

クリアミニクリプトン電球

■ 器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっておりますので、触らないでください。

\*やけどの原因となります。



## 仕様

| 器具   | 仕様 | 定格電圧   | 消費電力 | 適合ランプ                        |
|------|----|--------|------|------------------------------|
| 40W形 |    | 交流100V | 40W  | 40Wクリアミニクリプトン電球<br>(口金：E-17) |

## アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

### お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年

月

日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町2-5-2

電話(03)3255-5256

- 4 -

1999.09 KTB2940 R0