

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表わします。



「接触禁止」を表わします。






「必ずしてほしい行為」を表わします。

安全上のご注意



警告

- このような場所には、取り付けないでください。

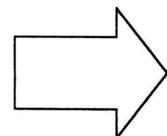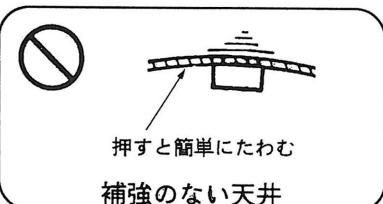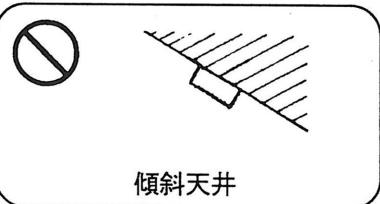

落下によるけがの原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。

* しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。

* 感電・火災・けがの原因となります。

- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。

* 感電・故障の原因となります。



注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。

* 過熱し、火災の原因となります。

- 湿気の多い場所や温度の高い場所（35°C以上）では、使用しないでください。

* 感電・火災の原因となります。

- 必ず指定の電球をご使用ください。

* 過熱し、火災の原因となります。

- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

* 感電の原因となります。

- 点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっていますので、触らないでください。


* やけどの原因となります。

- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。

* 感電・火災の原因となります。

器具を取り付ける前に


- 器具は、付属の木ねじ2本で野縁などの補強材のある所に取り付けてください。

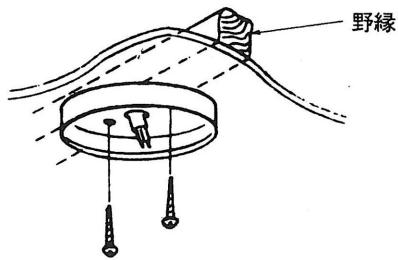

- 取り付けピッチ67mm、または83.5mmの取り付け穴を利用してボックスにも取り付けることができます。




プラスチック製のボックスには、絶対に取り付けないでください。落下の原因となります。

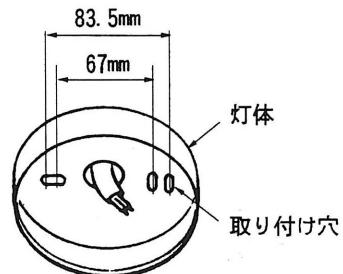

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 右図を参照して、各部品をお確かめください。

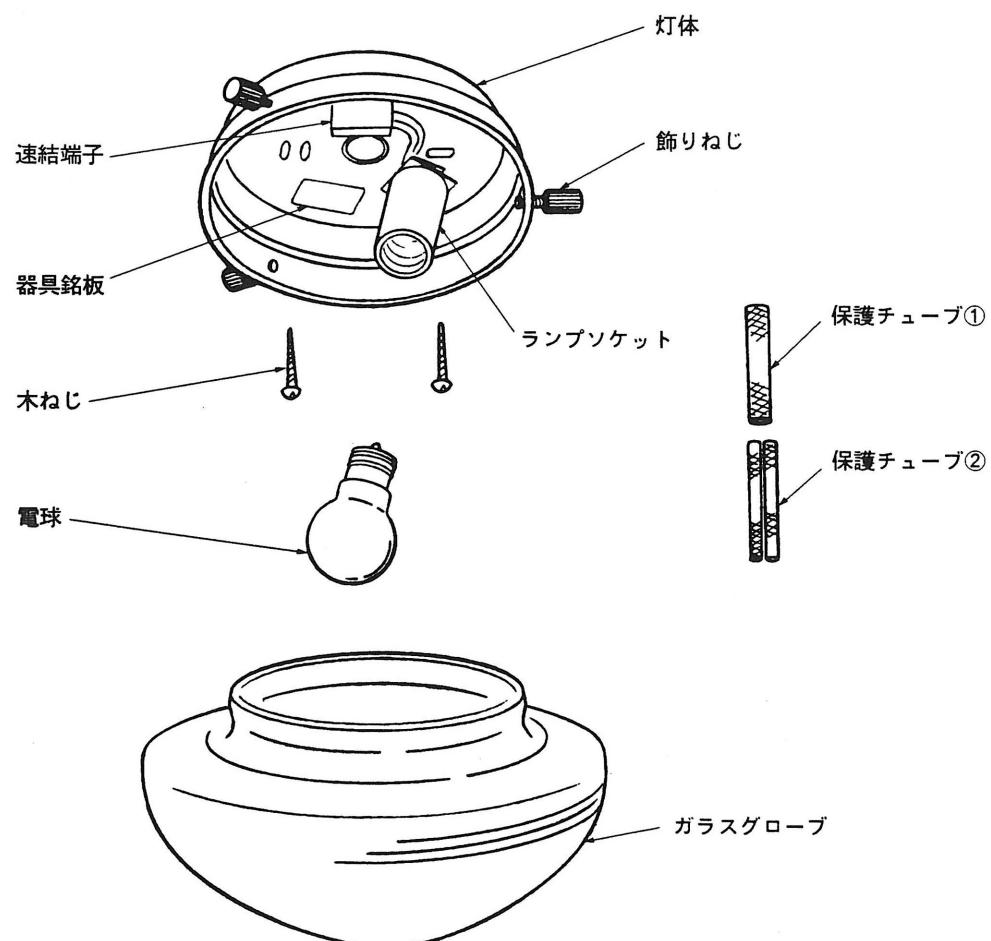

器具の取り付けかた


1. 灯体の取り付け

(1) 電線を電線穴に通してください。

(2) 灯体を付属の木ねじ2本で補強材のある所にしっかりとねじ止めしてください。




取り付けましたら、灯体を軽くひっぱり確実に取り付いているかお確かめください。

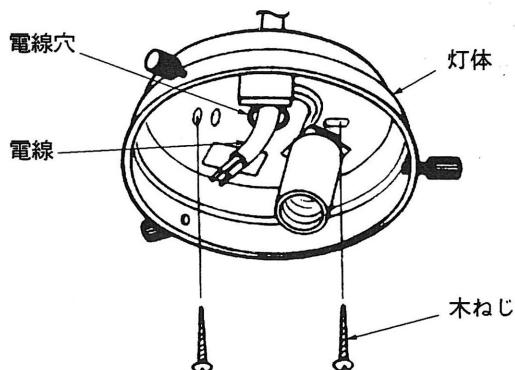

2. 電線の接続


(1) 電線に保護チューブ①、②をかぶせてください。

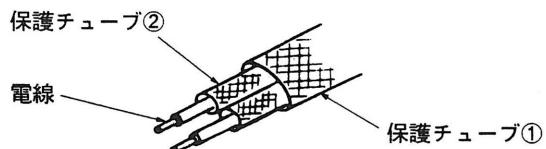

(2) 電線を速結端子に接続してください。

接続のしかた


●電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

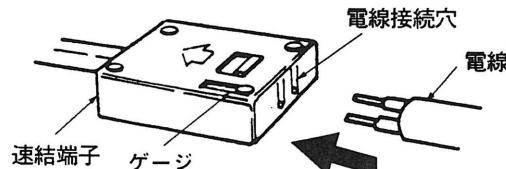

●適用電線……Φ 1.6、Φ 2.0 単線

解除のしかた

●速結端子の解除ボタンを \ominus ドライバーで矢印方向に移動させ、電線を引き抜いてください。

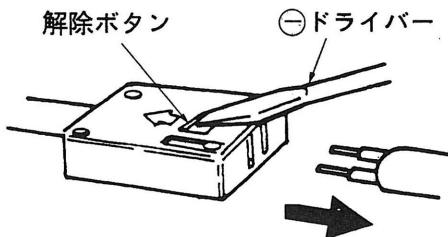


3. ガラスグローブの取り付け

(1) 電球をランプソケットに取り付けてください。

(2) 灯体に付いている飾りねじ3か所をゆるめ、ガラスグローブを灯体にしっかりと入れ、飾りねじ3か所を確実に締め付けてください。



取り付けましたら、ガラスグローブを軽くひっぱり確実に取り付いているかお確かめください。

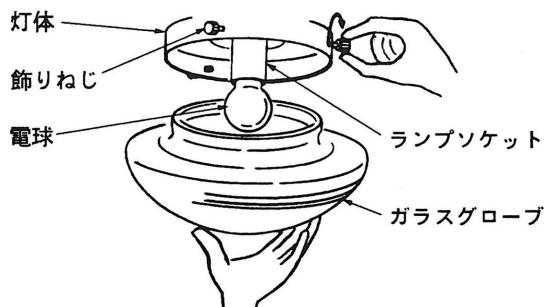


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください

*感電の原因となります。

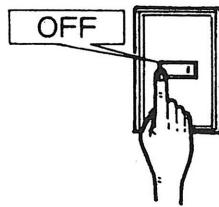

■器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっていますので、触らないでください。

*やけどの原因となります。



■みがき粉などでふいたり、熱湯をかけないでください。

*傷がついたり、ガラスグローブ破損の原因となります。




みがき粉



●化学ぞうきんを使用する場合はその注意書に従ってください。

■必ず指定の電球をご使用ください。

*指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱など故障の原因となります。

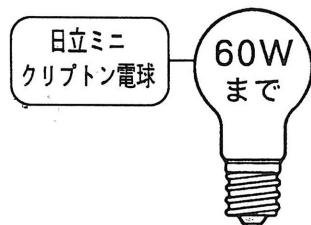


■器具のお手入れ

●器具が虫やほこりなどで汚れましたら、きれいな布で軽くはたき落としてください。

汚れが落ちない場合は、石けん水やぬるま湯に浸してよく絞った柔らかい布でふき取ってください。また、ガラスグローブは灯体よりはずし、洗剤かガラスクリーナーで汚れをふき取ってください。

■ガラスグローブの取りはずしかた

- (1) ガラスグローブを持ち、灯体についている飾りねじ3か所をゆるめて、ガラスグローブを取りはずしてください。
- (2) ガラスグローブの取り付けは、3ページ [3.ガラスグローブの取り付け](#) を参照してください。

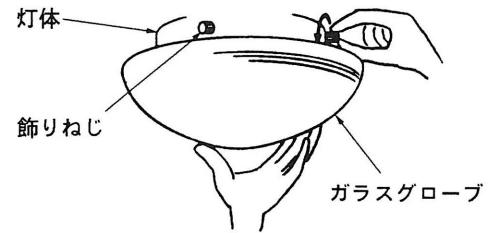

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LC6611 (60W・1灯)		交流 100V	60W	60Wホワイトミニクリプトン電球

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）・故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口

0120-312111

お買物相談センター