





LCW4B03 B C形
WH形 [防湿・防雨形]

LCW6B05 B C形
WH形 [防湿・防雨形]

保管用

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。



- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



安全上のご注意

警告

- このような場所には、取り付けないでください。

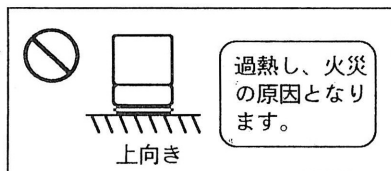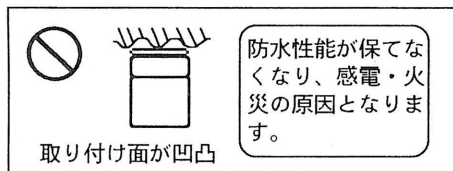


- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- アース工事は、電気設備技術基準の第3種接地工事に従って作業してください。
*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
*感電・火災・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけないでください。
*過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流 100V 以外で使用しないでください。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定の電球をご使用ください。
*過熱し、火災の原因となります。
- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。
*感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。
*やけどの原因となります。


器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。

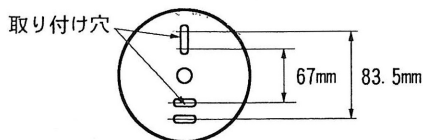


- グローブの取り付けが回転方式ですので、壁等に接近して取り付ける場合は、グローブの回転範囲（直径約185mmの円）をご考慮のうえ取り付けてください。

- 取り付け面に凸凹がある場合は、防水性能を保つため木台をご使用ください。木台を使用する際は、木台と取り付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。

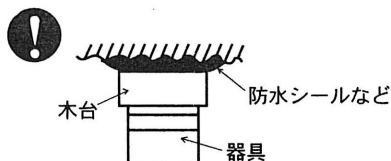

各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。


- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

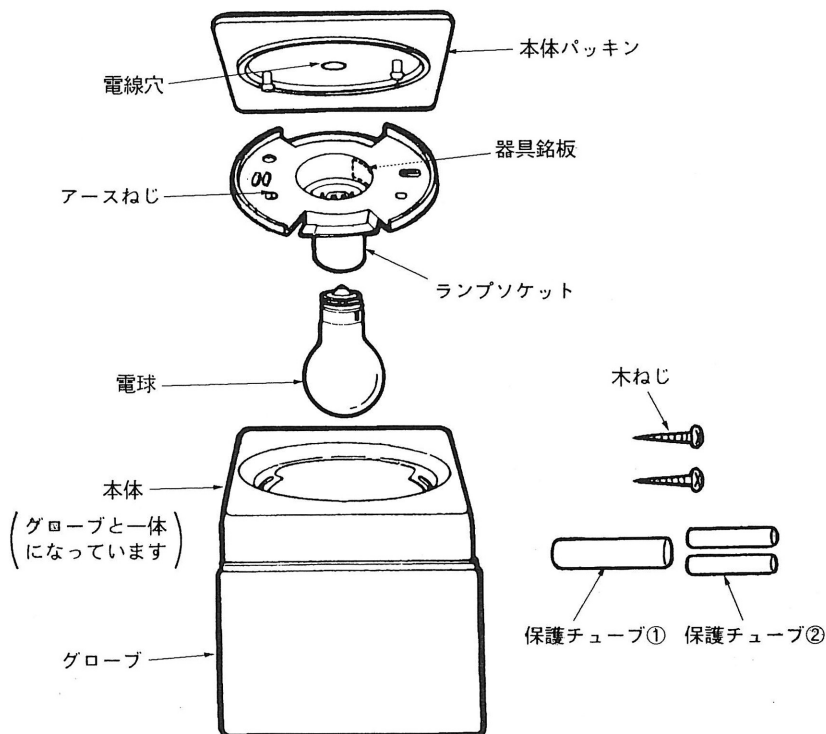

器具の取り付けかた

1. 本体の取り付け


- (1) 電線を本体パッキンの電線穴に通し、電線に保護チューブ①、②をかぶせてください。

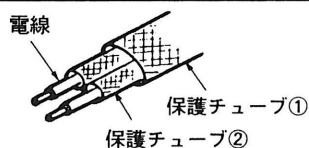

- (2) 電線を取り付け金具裏側の電線接続穴に接続してください。


接続のしかた

- 電線をゲージに合わせ段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- ・適用電線・・・φ 1.6、φ 2.0 単線

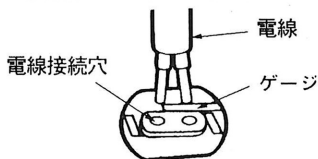


解除のしかた


- 電線をはずす場合は、⊖ドライバーを電線はずし穴に強く差し込み、電線を引き抜いてください。

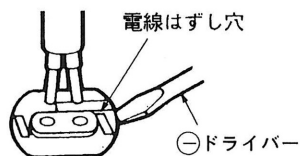

- (3) アース線をアースねじに接続してください。



- (4) 本体パッキンの突起を取り付け金具の穴にはめ込み、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。

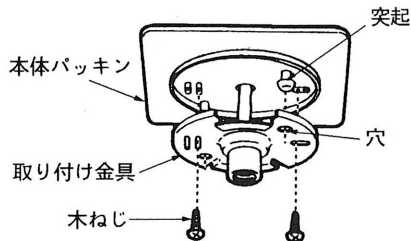


2. グローブの取り付け

- (1) 電球をランプソケットに取り付けたのち、点灯確認してください。
- (2) 取り付け金具の引掛部と本体の切り欠き部を合わせ、本体を取り付け金具に押し当て、右方向に90度回転させて取り付けてください。



取り付けましたら、グローブを軽くひっぱり確実に取り付けているか確認してください。

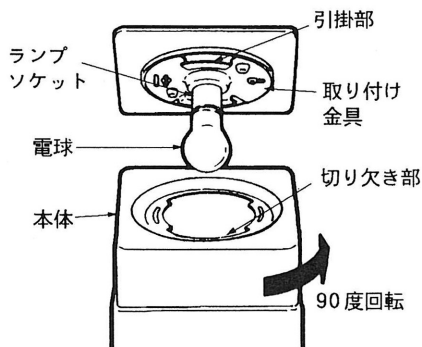


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

*感電の原因となります。

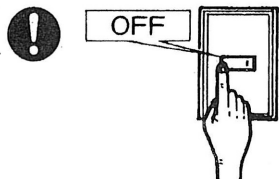

■器具のお手入れ



器具が虫やほこりなどで汚れましたら、きれいな布で軽くはたき落としてください。
汚れが落ちない場合は、石けん水やぬるま湯に浸してよく絞った柔らかい布でふき取ってください。
また、ガラスグローブは、本体よりはずし、洗剤かガラスクリーナーで汚れをふき取ってください。
化学ぞうきんを使用する場合はその注意書に従ってください。

●みがき粉などでふいたり、熱湯をかけないでください。
傷がついたり、ガラスグローブ破損の原因となります。



みがき粉



■必ず指定の電球をご使用ください。

*指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱など故障の原因となります。



ミニ
クリプトン
電球

[LCW4B03]



ミニ
クリプトン
電球

[LCW6B05]



■点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。

*やけどの原因となります。



仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LCW4B03	交流 100V		40W	40W ミニクリプトン電球
LCW6B05			60W	60W ミニクリプトン電球

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります）・故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256