

ダウンライト	LD4614 LD4615	(40W・1灯)
	LD6616 LD6617 LD6618 LD6618DK	(60W・1灯)

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

	「禁止」を表わします。		「必ずしてほしい行為」を表わします。		「接触禁止」を表わします。
--	-------------	---	--------------------	---	---------------

安全上のご注意

⚠ 警告


- このような場所には、取り付けないでください。(この器具は天井埋め込み専用です。)




可燃物や電線

可燃物や電線に触れる

* 火災・故障の原因となります。



器具や放熱穴を覆う



傾斜した天井

* 器具の落下原因となります。




器具重量に耐えられないたわみ天井

* 器具の落下原因となります。

- 省エネ法により断熱構造の天井には、使用しないでください。

* 法律で禁じられています。



断熱材など
切り開いて
使用

- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしないでください。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まないでください。
* 感電・故障の原因となります。
- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼してください。
* しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

⚠ 注意

- 定格電圧 交流 100V 以外で使用しないでください。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しないでください。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。
* 感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。
* やけどの原因となります。
- 必ず指定の電球をご使用ください。
* 過熱し、火災の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。
* 火災・感電の原因となります。

電気工事店(有資格者)のかたへ・・・

●取り付け工事をされる方へ・・・取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

■省エネ法により断熱構造の天井には、使用できません。


❗ 器具重量に耐えられる天井に器具に合った埋め込み穴をあけてください。

穴径 ϕ 125:LD4614.LD4615.LD6616.LD6617
穴径 ϕ 150:LD6618.LD6618DK



❗ LD6616.LD6617 は電線に保護チューブを必ず付けてください。

❗ 通風の良い場所に取り付けてください。

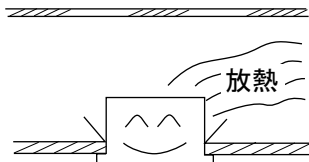


注意: LD6618.LD6618DK を石膏ボードの天井に埋め込む場合は穴径を大きめ (ϕ 155) にあけてください。

* 穴径が小さいと埋め込み穴が欠けたり器具が取り付けにくい場合があります。

各部の名称



図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

■適合形式 LD4614 LD4615 LD6616 LD6617 ■適合形式LD6618 LD6618DK

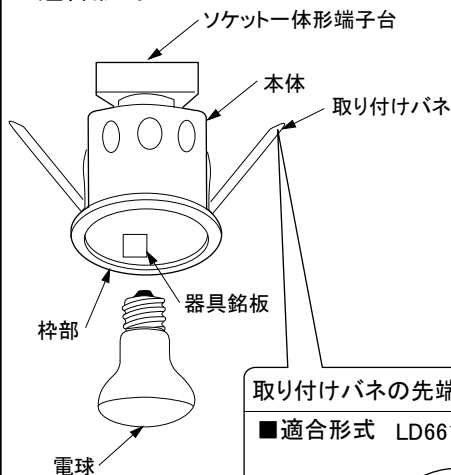



取り付けバネの先端が丸いタイプ

■適合形式 LD6616 LD6617

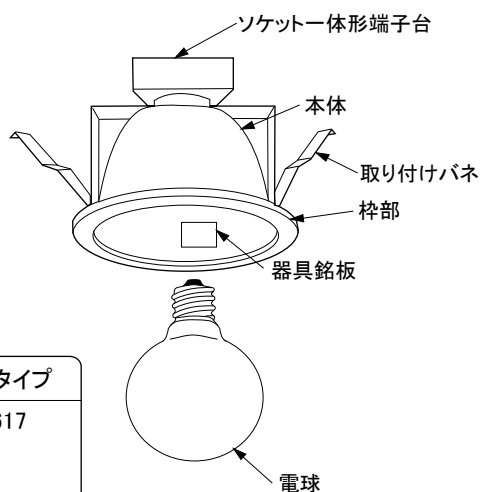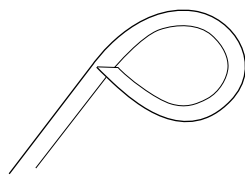


器具の取り付けかた

1. 電線をソケット一体形端子台に接続してください。(ソケット一体形端子台は、解除ボタンタイプと解除ねじタイプがありますので器具にあったタイプを参考にしてください。)
適合電線は、単線φ1.6、φ2.0専用

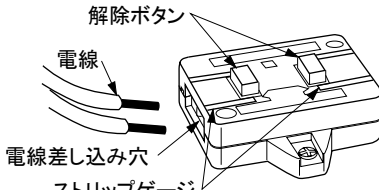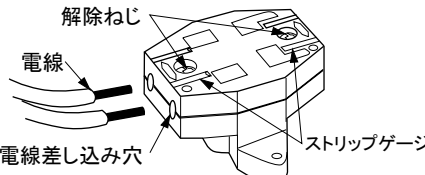
解除ボタンタイプ	解除ねじタイプ
■適合形式: LD4614 LD4615 LD6616 LD6618 LD6618DK ●ストリップゲージに合わせ電線の被覆をむいて、電線差し込み穴に電線を強く差し込んでください。 	■適合形式: LD6617 ●ストリップゲージに合わせ電線の被覆をむいて、電線差し込み穴に電線を強く差し込んでください。 
電線ははずす場合 ●解除ボタンを強く押ししながら電線を引き抜いてください。 ●端子台の送り容量は 15A までです。	
●解除ねじをゆるめて電線を引き抜いてください。 ⚠ 電線を引き抜いた後は解除ねじを締め付けてください。 * ゆるんだまま使用しますと過熱し、火災の原因となります。	

2. 本体の取り付け

- ① 本体の取り付けバネを指先で縮め埋め込み穴に入れてください。

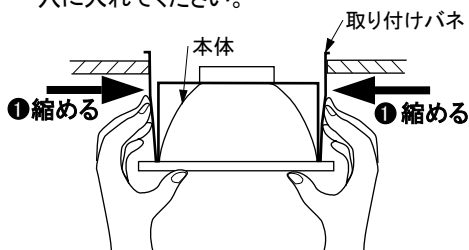


- ② 枠部を天井に密着するまで押し上げてください。(本体が確実に取り付けいたことを確認してください。)

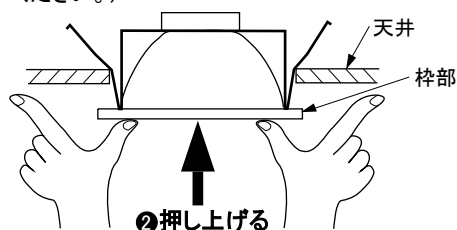


本体のはずしかた

枠部をつまみ強く引き下げてください。

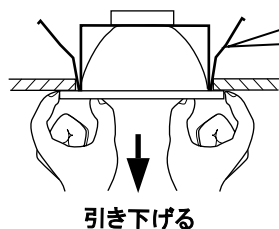

取り付けバネの先端が天井に引っ掛かるタイプ


本体を引き下げたのち、取り付けバネを縮めてください。

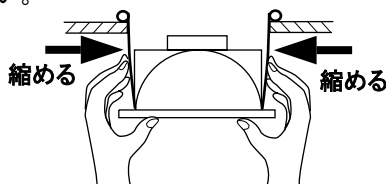

3. 電球を取り付け点灯確認をしてください。

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■ お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

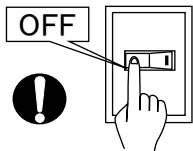

* 感電の原因となります。 * 傷、変色の原因となります。

■ 器具のお手入れ



汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

● みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。



■ 器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっておりますので、触らないでください。



* やけどの原因となります。

■ 必ず指定の電球をご使用ください。

* 仕様欄を参照し適合ランプを確認してください。



* 指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。

仕様

形式	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LD4614 LD4615	交流100V	40W	ミニレフ電球 LR100V40W (口金 : E17)
LD6616 LD6617		60W	反射形電球 RF100V60W (口金 : E26)
LD6618 LD6618DK			ボール電球 GW100V57W95 (口金 : E26)

アフターサービス

● もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256