

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

安全上のご注意


警告

- この器具は、ライティングダクト専用器具です。
- このような場所には、取り付けない。




禁止


器具の落下
によるけが
の原因とな
ります。




傾斜した場所



壁面



割れ
破損している
ライティングダクト



ガタつく
ライティングダクト

- ライティングダクトの取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。


注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。
*器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れや電球交換の際は、必ず電源を切る。
*感電の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。
*やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- ダクトプラグを無理やり回したり、無理な力をくわえない。
*器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。


- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

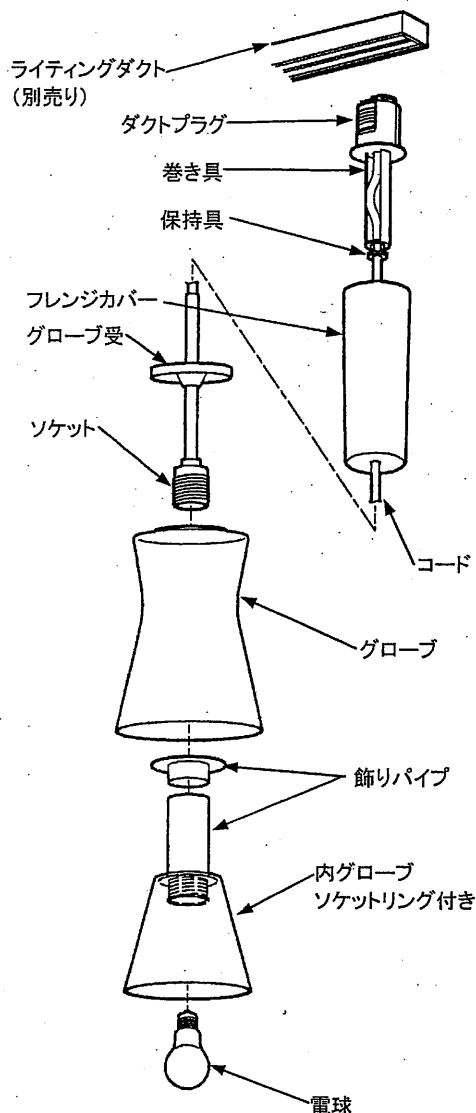

コード長さの調節のしかた


(コード長さの調節可能範囲は40cmまで)

- ①フレンジカバーを下げてください。
- ②保持具を押し上げながらコードを上下に調節して、位置が決まりましたら保持具を確実に引き下げてコードを固定してください。

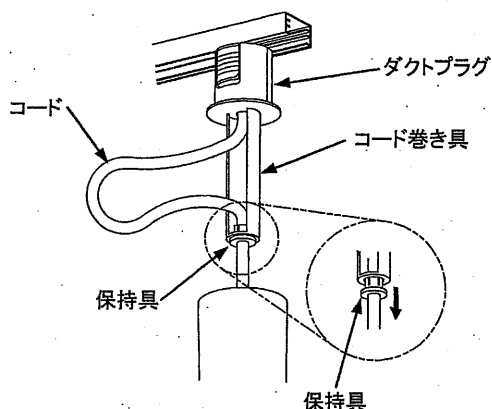

! コードが保持具で確実に固定されているか確認する。
* 接続が不完全な場合、落下の原因となります。
必ず守る

- ③コードを巻き具に巻き付けてください。
* コードは外側から内側に巻き付けるように巻いて、最後の部分を押さえながらフレンジカバーを押し上げてください。


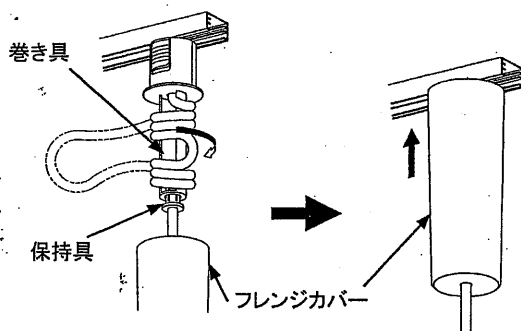


器具の取り付けかた

ダクトプラグの取り付けかた

- ①フレンジカバーを下げて、ダクトプラグのストッパーをライティングダクトの突起の出ている側に合わせて押し当てながら右にカチッと音がするまで90°回転させて取り付けてください。

ライティングダクト(別売り)

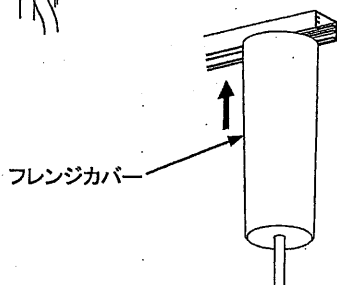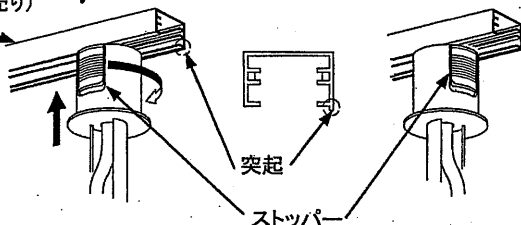

ダクトプラグが確実に接続されているか確認する。

*接続が不完全な場合、
必ず守る 落下・火災の原因となります。

- ②フレンジカバーを押し上げてください。

<取り外しかた>


●ストッパーを押し下げて左に90°回転させてください。

ガラスグローブの取り付け、取り外し

- ①グローブ受けにグローブを挿入し、内グローブの内側にあるソケットリングを持って飾りパイプと一緒に右に回してソケットに締め込んでください。

- ②ソケットに電球を取り付けてください。

*取り外しはその逆を行なってください。

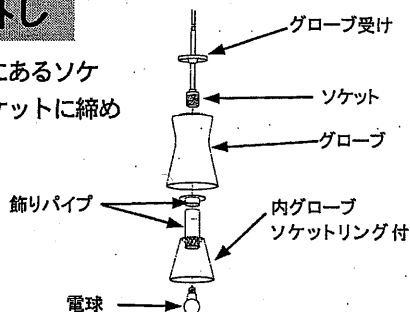

ガラスグローブはわれもの
なので傷などつけないよう
に取り扱いには注意する。

必ず守る



2台以上取り付ける場合



必ず守る

グローブどうしがぶつからないように、間隔を十分
あけて取り付けてください。

*破損・落下の原因となります。

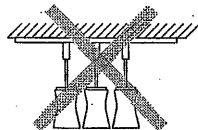

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際には必ず電源を切る。

*感電の原因となります。



必ず守る

■器具のお手入れ



必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
*石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が「石けん」であることを確認してください。)

■みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない。

*傷、変色の原因となります。



禁止




■点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているため、触らない。

*やけどの原因となります。



接触禁止

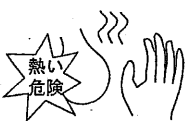

■必ず指定の電球を使用する。

*指定以外の電球を使用しますと、器具が過熱し火災の原因になります。



必ず守る

日立ホワイト
ミニクリプトン電球

40Wまで

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LDP4603P		交流 100V	40W	40Wミニクリプトン電球 (ホワイト・口金:E17)

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年

月

日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2

電話 (03)3255-5256