

ダウンライト

LDS6201 LDS6202

LDS6611DK

LDS6611 LDS6612 LDS6613(傾斜天井用)

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用SG形ダウンライト適合品です。

- マット敷き工法断熱材（住宅用グラスウール断熱材JISA9522, 住宅用ロックウール断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表わします。



「接触禁止」を表わします。




「必ずしてほしい行為」を表わします。

安全上のご注意

⚠ 警告

- このような場所には、取り付けないでください。（この器具は天井埋め込み専用です。）




ブローイング工法
および特殊な断熱
施工された天井


* 器具が過熱し、故障や焼損の原因となります。



天井内の造営材
やダクトなどの
設備に触れるよ
うな場所



器具重量に耐
えられないた
わむ天井



取り付け金具が天井材に
くい込むような柔らかい天井

* 落下の原因となります。



補強材



柔らかい天井またはたわ
みやすい天井には必ず補
強してください。


- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
* しようと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
* 感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しないでください。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。
* 感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっておりますので触らないでください。
* やけどの原因となります。
- 必ず指定の電球をご使用ください。
* 過熱し、火災の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。
* 火災・感電の原因となります。



LDS6613(傾斜天井用)器具の場合は天井の傾斜角度を15度～25度以内で
使用してください。

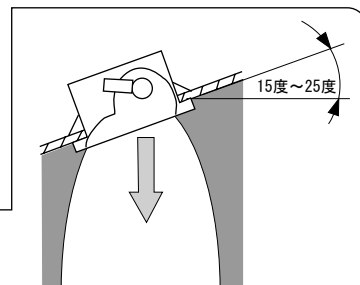

各部の名称と器具の取り付けかた

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 取り付け工事（配線工事）は必ず電気工事店に頼んで取り付けてください。電気工事士以外の方が工事しますと違法となります。
- 取り付け工事をされる方へ……取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

各部の名称	器具の取り付けかた
	①天井にφ150の埋め込み穴をあけてください。 ②反射板と枠を本体よりはずし、電線を端子台に接続してください。 ❗ 電線は必ず保護チューブに通してから端子台カバーを突き破り確実に差し込んでください。 ●端子台の送り容量は10Aまでです。 ③本体を埋め込み穴に入れ取り付け金具で固定してください。（右の取り付け金具の使いかたを参照ください。） ❗ 傾斜天井用はソケットを下側にし取り付けてください。 ④反射板を枠に寄せVバネをバネ受けに引っ掛け、枠を押し上げてください。 ❗ 反射板と枠が密着していることを確認してください。 ⑤電球をソケットに取り付けてください。
	取り付け金具の使いかた ①取り付け金具を押さえながら本体を挿入する。 ②取り付け金具を引き下げ固定する。
	取りはずしかた 取り付け金具を片側ずつカチャと音がするまで押した後、スリットの上方向へはずしてください。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。 ❗ OFF *感電の原因となります。	■器具が虫やほこりなどで汚れましたら、きれいな布で軽くはたき落としてください。 ■汚れが落ちない場合は、きれいな布を石けん水やぬるま湯に浸してよくしぼったのちふきとってください。（木部はから拭きしてください。） ■化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。	■みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。 *傷、変色の原因となります。
■器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっておりますので、さわらないでください。 ❗ 熱い危険 *やけどの原因となります。	■必ず指定の電球をご使用ください。 *指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。 ❗ 60Wまで 日立ミニクリプトン電球	

仕様

形式	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LDS6201 LDS6202 LDS6611DK LDS6611 LDS6612 LDS6613	交流100V	60W	110V100V60Wミニクリプトン電球（口金:E17）

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256

2003.04 R0