

ダウンライト

LDS6623

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用SG形ダウンライト適合品です。

- マット敷き工法断熱材（住宅用グラスウール断熱材JISA9522、住宅用ロックウール断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表します。



「必ずしてほしい行為」を表します。



「接触禁止」を表します。

安全上のご注意

⚠ 警告


- このような場所には、取り付けないでください。（この器具は天井埋め込み専用です。）



造営材やダクト

造営材やダクト
に触れる

* 火災・故障の原因となります。

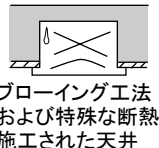


ブローイング工法
および特殊な断熱
施工された天井




傾斜した天井

* 器具落下の原因となります。

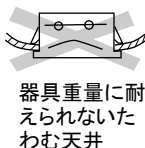

器具重量に耐
えられないた
わむ天井

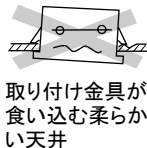

取り付け金具が
食い込む柔らか
い天井

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
* しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
* 感電・故障の原因となります。


⚠ 注意

- 定格電圧 交流100V 以外で使用しないでください。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しないでください。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。
* 感電の原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
* 火災、感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっていますので触らないでください。
* やけどの原因となります。
- 必ず指定の電球をご使用ください。
* 器具の異常過熱も原因となります。


電気工事店(有資格者)のかたへ・・・

- 取り付け工事をされる方へ・・・取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

- ❗ 器具重量に耐えられる天井にφ125mmの埋め込み穴をあけてください。

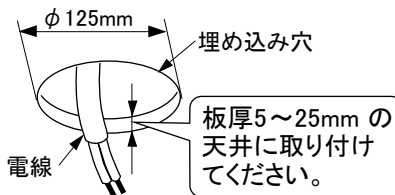


柔らかい天井またはたわみやすい天井には必ず補強してください。



各部の名

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

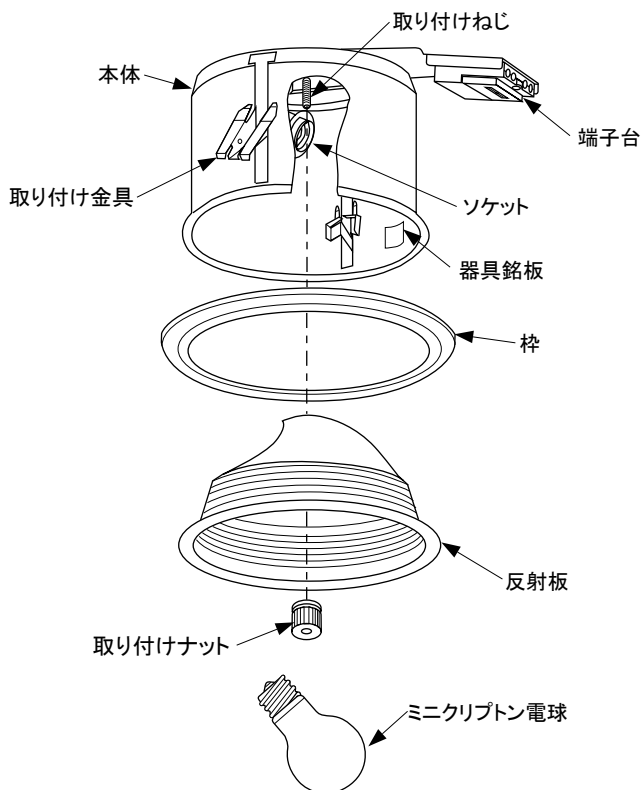

付属品




保護チューブ(4本)

器具の取り付けかた



1. 天井にφ125の埋め込み穴をあけてください。
2. 取り付けナットはずし、本体より反射板と枠を取りはずしてください。
3. 電線に保護チューブを通し端子台に接続してください。

- 電線はストリップゲージに合わせ被覆をむき、電線接続穴に強く差し込んでください。
- 端子台の送り容量は6Aまでです。送り配線する場合も保護チューブを通して接続してください。

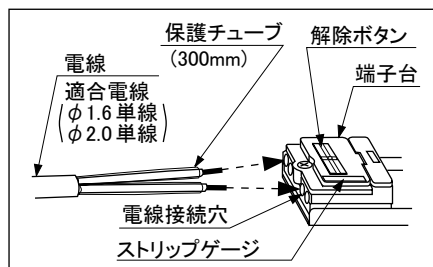


4. 本体を取り付けてください。

- ①端子台部分を埋め込み穴に入れてください。
- ②取り付け金具をすぼめながら本体を押し上げてください。

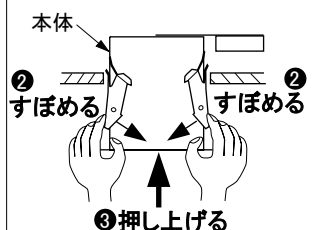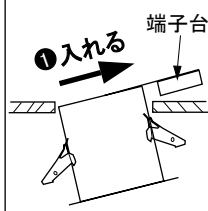


- ③取り付け金具を強く引き下げ固定してください。

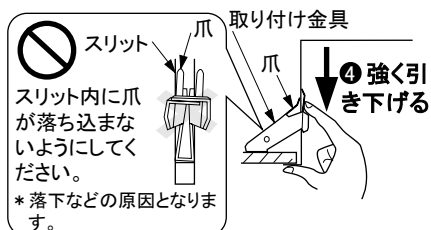


本体をはずす場合

次のように取り付け金具をはずしてから本体を埋め込み穴よりはずしてください。


- ①取り付け金具を片側ずつカチャと音がするまでつまんでください。

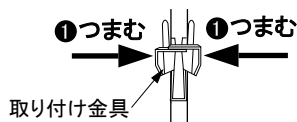

- ②スリットの上方向へはずしてください。

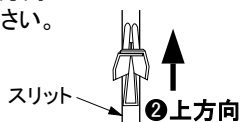


5. 反射板に枠を乗せ取り付けナットで取り付けねじにしっかり固定してください。
6. ミニクリプトン電球をソケットに取り付けてください。取り付け後、点灯確認をしてください。

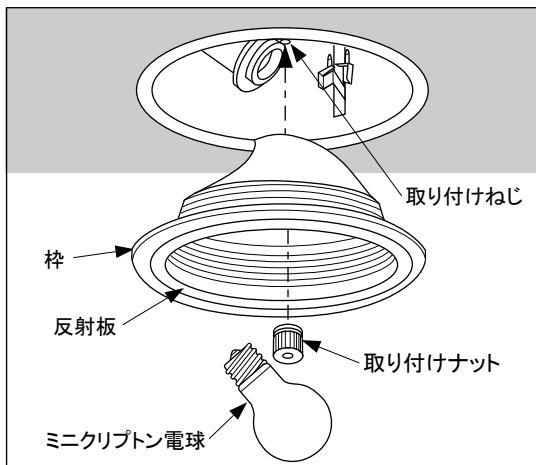

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は、必ず電源を切ってください。

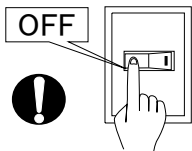

* 感電の原因となります。

■器具のお手入れ

❗ 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

●みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。



* 傷、変色の原因となります。

■器具の点灯時及び消灯直後は、電球が非常に熱くなっておりますので、触らないでください。



* やけどの原因となります。

■必ず指定の電球をご使用ください。



* 指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。

仕様

形式	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LDS6623	交流100V	60W	110V100V60Wミニクリプトン電球 (口金:E17)

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256