

ダウンライト

LDS6628
LDS6628DK

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この器具は日本照明器具工業会SB形適合品です。

- マット敷き工法断熱材(住宅用人工鉱物繊維断熱材JIS A 9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法)やブローイング工法(吹き込み用繊維質JIS A 9523を使う工法)で断熱施工された天井に使用することができます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みにになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



安全上のご注意

警告

- このような場所には、取り付けない。(この器具は天井埋め込み専用です。)




禁止

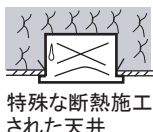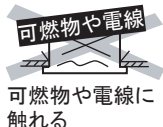

* 火災・故障の原因となります。



禁止



* 器具の落下原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
* 取り付けに不備がある場合は、火災・感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
* 感電・故障の原因となります。


注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。
* 電源を切らないと感電の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。
* 器具の異常過熱の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。
* やけどの原因となります。
- 屋外では使用しない。(この器具は、屋内専用です。)
* 火災・感電の原因となります。

電気工事店(有資格者)のかたへ・・・


- 取り付け工事をされる方へ・・・取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

- 器具重量に耐えられる天井にφ150mmの埋め込み穴をあけてください。

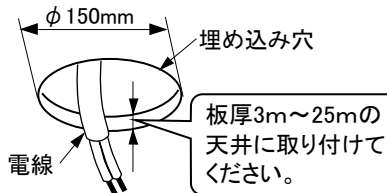

必ず守る

柔らかい天井またはたわみやすい天井には必ず補強する。




*器具傾きの原因となります。

各部の名

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。


- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

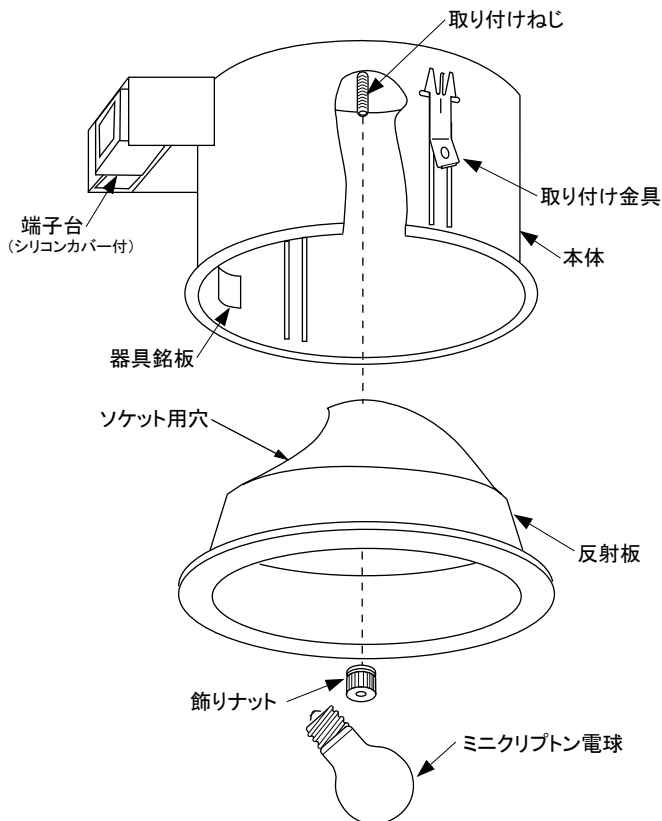

1. 天井に埋め込み穴をあけてください。(埋め込み穴径φ150mm)

2. 飾りナットはずし、本体より反射板を取りはずしてください。
(「2ページ」をご参照ください。)


3. 電線を端子台に接続してください。
適合電線は、単線φ1.6、φ2.0専用
●電線はストリップゲージ(ラベルが貼
ってあります)に合わせ被覆をむき、
電線接続穴に強く差し込んでください。
*シリコンカバーははずさないでそのま
ま突き破って接続してください。
●端子台の送り容量は10Aまでです。
■電線のはずしかた
はずしボタンをマイナスドライバーで
強く押し込んで電線を引き抜いてくだ
い。

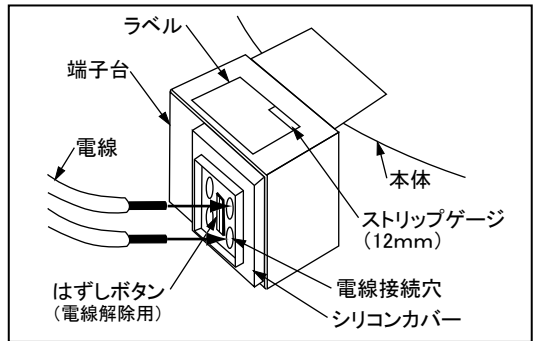


4. 本体を端子台側から埋め込み穴に入れ、取り付けてください。

●下図のように本体を押し上げた後、取り付け金具を引き下ろしてください。


①本体を押し上げる

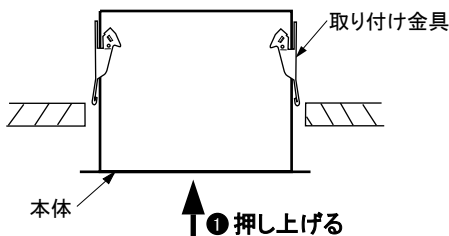

②取付金具を引き下ろす

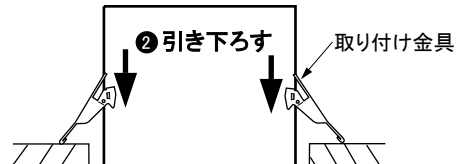

5. 反射板のソケット用穴にソケットを通し、取り付けねじに飾りナットで反射板をしっかり固定してください。

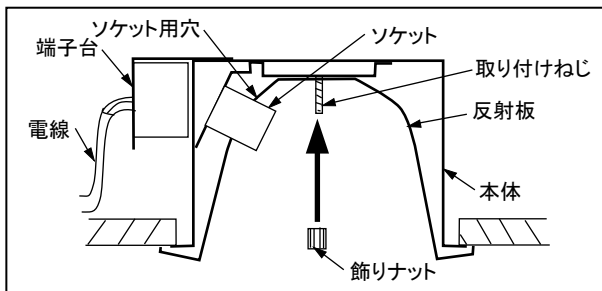

6. ミニクリプトン電球を取り付けてください。取り付け後、点灯確認してください。

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。

OFF



必ず守る

*電源を切らないと感電の原因となります。

■器具のお手入れ



必ず守る

汚れが目立ちはじめたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取る。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従う。

●みがき粉やベンジンなどでふいたりしない。

* 傷、変色の原因となります。



禁止



みがき粉



ベンジン
などの揮発
性のもの

■点灯時及び消灯直後は、電球が熱くなっているので、触らない。



接触禁止



* やけどの原因となります。

■必ず指定の電球を使用する。



必ず守る



60W
まで

日立
ミニクリプトン
電球

* 指定以外の電球を使用すると、器具の異常過熱の原因となります。

仕様

形式	定格電圧	消費電力	適合ランプ
LDS6628 LDS6628DK	交流100V	60W	100/110V60W形ミニクリプトン電球 (口金:E17)

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。
電話

購入店名

ご購入年月日

年

月

日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256